WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

Waschmaschine

Benutzerhandbuch

Planet First 100% Recycled Paper

Dieses Handbuch ist zu 100% auf Recyclingpapier gedruckt.

imagine the possibilities

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gerät von Samsung entschieden haben.
Wenn Sie umfassenderen Service wünschen, registrieren Sie Ihr Gerät unter

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 1 2013-9-27 9:40:01

Features Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung

Mit diesen neuen Maschine macht Wäsche waschen richtig Spaß. Abgesehen von der speziellen Sprudlerfunkrion und der hohen Energieeffizienz verfügt Ihre neue Samsung-Waschmaschine über alle Vorteile, die das Waschen der Wäsche so einfach und angenehm wir nur möglich machen.

- **Energiesparmodus**

  Mit dem Sprudler und dem Invertermotor mit Flüsterantrieb ermöglicht dieses Modell eine effizientere Energienutzung als vergleichbare Maschinen der Klasse A.

- **Sprudlerwäsche**

  Der wirksame Sprudler von Samsung ermöglicht mehr Sauberkeit bei modernster Gewebepflege.Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen.

- **VRT PLUS™ (VibrationsReduktionsTechnologie, ausgewählte Modelle)**

  Diese Samsung-Waschmaschine arbeitet sehr leise und minimiert Lärm und Vibrationen mit Hilfe von 3D-Vibrationsfühlern und intelligenter Steuerungstechnologie, die deren Hilfe die Maschine stets so vibrationsarm wie nur möglich laufen kann.Dabei bleibt die Waschtrommel immer perfekt ausbalanciert.

- **Schnelle Wäsche**

  Keine Zeit zu verlieren!Unser Schnelle Wäsche unterstützt Sie in Ihrem hektischen Alltag. Jetzt können Sie Ihre Lieblingssachen (bis zu 2 kg) in nur 15 Minuten waschen!

- **Motor mit Flüsterantrieb**

  Der einzigartige Flüsterantrieb des Motors Ihrer Samsung-Waschmaschine funktioniert ohne Riemen oder Zahnräder und reduziert Vibrationen. So wird Ihre Waschmaschine leiser und hält länger.

- **Trommel-Reinigung**

  Die Trommel-Reinigung hilft, Ihre Waschmaschine sogar völlig ohne chemische Reinigungsmittel oder Bleichmittel sauber zu halten.Dieses Spezialprogramm hält Ihre Wäschetrommel sauber und geruchsfrei.

- **Baby Pflege**

  Ihre Samsung-Waschmaschine bietet Waschprogramme, mit denen die Kleidung von Kindern mit empfindlicher Haut besonders geschützt wird. Diese Programme sorgen für geringere Hautreizungen bei Kindern, da Waschmittelrückstände minimiert werden. Außerdem klassifizieren diese Programme die Wäsche nach ihrem Typ, und die Wäsche wird dann entsprechend den Wascheigenschaften durchgeführt. Dadurch fühlen sich die Kindersachen beim Tragen immer frisch und sauber an.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 2 2013-9-27 9:40:01

- **Woolmark-Zertifizierung**

  Diese Maschine wurde getestet und erfüllt die Anforderungen der Spezifikation von Woolmark für die Maschinenwäsche von Wollprodukten. Diese Zertfizierung geht über das bisherige Woolmark-Zeichen hinaus und es garantiert nicht nur die Waschleistung, sondern auch die Faserschonung bei Wollprodukten.
  Wollstoffe dürfen bei Beachtung der Waschhinweise auf dem Bekleidungsetikett entsprechen den Angaben von Woolmark und Samsung gewaschen werden.

- **Handwäsche**

  Die besondere Pflege ergibt sich aus der Wahl der am besten geeigneten Temperatur, den sanften Waschbewegungen und der Verwendung der richtigen Wassermenge.

- **Programmendevorwahl**

  Sie können den Start eines Waschprogramms in Schritten von 1 Stunde um maximal 19 Stunden verzögern.
  Das verbessert die Nutzungsmöglichkeiten für Ihre Waschmaschine, insbesondere, wenn Sie das Haus verlassen müssen.

- **Kindersicherung**

  Mit der Kindersicherung wird dafür gesorgt, dass keine neugierigen Kinderhände in die Trommel der Waschmaschine greifen. Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, dass Ihre Kinder nicht mit dem Gerät spielen und dabei in den Waschvorgang eingreifen. Zudem werden Sie gewarnt, wenn sie auslöst.

- **Grafische Digitalanzeige**

  Die Bedieneinheit mit graphischer Digitalanzeige ist klar und benutzerfreundlich, damit Sie möglichst geringe Schwierigkeiten mit der Bedienung Ihrer Waschmaschine haben. Und obwohl leicht zu bedienen, können Sie mit der graphischen Digitalanzeige die Waschmaschine schnell und richtig einstellen, damit Ihre Wäsche stets bestens gewaschen wird.

- **Weite Türöffnung**

  Extraweite Türöffnung, damit Sie bequem hineinschauen können! Sie können Ihre Wäsche ganz einfach hereingeben und herausnehmen. Das gilt besonders für große Wäschestücke wie Feinwäsche, Handtücher usw.

Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine. Lesen Sie die darin enthaltenen Beschreibungen der Bedieneinheit, die Anweisungen zur Bedienung der Waschmaschine und die Tipps, wie Sie das Meiste aus ihren modernen Features und Funktionen herausholen. Im Abschnitt „Fehlerbehebung und Informationscodes“ auf Seite 37 erfahren Sie, was zu tun ist, wenn es doch einmal zu einer Störung Ihrer neuen Waschmaschine kommt.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 3 2013-9-27 9:40:02

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für eine neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Lassen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

WICHTIGE INFORMATIONEN ZU DEN SICHERHEITSHINWEISEN

Bitte lesen Sie dieses Handbuch gründlich durch, damit sichergestellt ist, dass Sie die umfangreichen Merkmale und Funktionen Ihres neuen Geräts sicher und effizient einsetzen können. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zwecken.
Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine installieren, warten und einsetzen.
Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Besorgnissen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter oder holen Sie sich Hilfe und Informationen online unter www.samsung.com.

WICHTIGE SYMBOLE FÜR SICHERHEITS- UND GEFAHRENHINWEISE

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.
⚠ **VORSICHT**	Um die Gefahr von Bränden und Explosionen, elektrischem Schlag und anderen Verletzungen beim Einsatz Ihrer Waschmaschine zu vermindern, beachten Sie folgenden Sicherheitsregeln:

	Probieren Sie NICHT.
	Demontieren Sie NICHT.
	Berühren Sie NICHT.
	Befolgen Sie die Anweisungen wörtlich.
	Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
	Stellen Sie sicher, dass das Gerät geerdet ist.
	Bitten Sie den Kundendienst um Hilfe.
	Hinweis

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen. Befolgen Sie sie wörtlich.
Lesen Sie diesen Abschnitt aufmerksam durch, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort auf, so dass Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 4 2013-9-27 9:40:05

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig, bevor Sie dieses Gerät verwenden

Wie in allen mit Strom betriebenen Geräten mit beweglichen Bauteilen besteht ein potenzielles Risiko. Um dieses Gerät sicher einsetzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

Erlauben Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) auf oder in der Waschmaschine spielen. Die Tür der Waschmaschine lässt sich von innen nicht leicht öffnen, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn Sie im Innern eingeschlossen sind.

⚠ WARNUNG Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen oder warten.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer ähnlich qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Das Gerät sollte so aufgestellt werden, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Verwenden Sie nur neue Schläuche. Alte Schläuche dürfen nicht wiederverwendet werden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 5 2013-9-27 9:40:05

Sicherheitsinformationen

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Die Installation dieses Geräts darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal vorgenommen werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer Wandsteckdose mit 220-240V / 50Hz und verwenden Sie den Stecker nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Wandsteckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Mehrfachsteckers) können Stromschläge oder Brände verursacht werden.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand. Verbinden Sie den Netzstecker fest mit der Steckdose.

Entfernen Sie Fremdstoffe wie Staub oder Wasser mit einem trockenen Tuch regelmäßig von den Anschlussstiften des Steckers sowie den Kontaktpunkten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Wandsteckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Wandsteckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann Stromschläge oder einen Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät oder das Netzkabel bzw. der Stecker beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.
Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand, Explosion oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material.
Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen

Installieren Sie dieses Gerät nicht an einem Ort, wo Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 6 2013-9-27 9:40:05

Verwenden Sie keinen Stromtrafo.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verwenden Sie niemals Netzstecker oder Netzkabel, die beschädigt sind, oder eine lose Wandsteckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel oder knicken Sie es nicht zu stark.
Verknoten und Befestigen Sie das Netzkabel nicht.
Haken Sie das Netzkabel nicht über ein Metallobjekt, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Fassen Sie nicht am Netzkabel an, wenn Sie den Netzstecker herausziehen.

- Fassen Sie den Netzstecker beim Herausziehen am Stecker an.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Verlegen Sie das Netzkabel und die Leitungen nicht an Stellen, wo Sie darüber stolpern könnten.

⚠ VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie das Gerät auf einem harten und ebenen Untergrund auf, der sein Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DEN EINSATZ

Wenn das Gerät unter Wasser geraten sollte, trennen Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen .

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstcenter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Im Fall eines Gaslecks (z. B: durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu Brandentwicklung führen.

Lassen Sie keine Kinder in oder auf der Waschmaschine spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel der Waschmaschine.

- Wenn ein Kind in der Waschmaschine eingeschlossen ist, kann es gefangen sein und ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schwamm, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 7 2013-9-27 9:40:05

Sicherheitsinformationen

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Explosion.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird.

Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

- Wenn Sie die Tür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Legen Sie niemals Ihre Hände unter das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät, solange es arbeitet, nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie den Netzstecker wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Lassen Sie keine Kinder oder gebrechlichen Personen ohne Aufsicht mit der Waschmaschine umgehen. Lassen Sie Kinder nicht in das Gerät hineinklettern.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Geräts, wenn Sie den Netzstecker herausziehen, sondern fassen Sie immer fest am Stecker an und ziehen Sie ihn gerade aus der Dose.

- Schäden am Kabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (z. B. solche aus Kupfer, Stahldraht, usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr örtliches Kundendienstcenter.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät wird überflutet, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

Ziehen Sie den Netzstecker bei Gewitter, oder wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Dose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 8 2013-9-27 9:40:05

VORSICHT VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN BETRIEB

Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Reinigungsmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Sein Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn nach einem Ausfall der Wasserversorgung oder bei Neuanschluss des Frischwasserschlauchs nur langsam.
Öffnen Sie den Hahn auch nach einer langen Zeit ohne Waschen nur langsam.

- Der Luftdruck im Wasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen an Bauteilen oder zu Wasserlecks führen.

Wenn im Betrieb ein Problem mit dem Wasserabfluss auftritt, überprüfen Sie, ob es ein Problem mit dem Abfluss gibt.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies aufgrund von Fehlströmen zu Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche ganz in die Waschmaschine hinein, damit sie nicht in der Tür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Tür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn zugedreht ist, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schraube am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Sachschäden oder Verletzungen.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Abfall, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Hahn und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Wenn die Schrauben oder der Anschluss des Frischwasserschlauchs lose sind, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Das Gerät, das Sie erworben haben, dient nur zur Verwendung im häuslichen Bereich.

Die Verwendung für gewerbliche Zwecke wird als Missbrauch des Produkts eingestuft. In diesem Fall fällt das Gerät nicht mehr unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung übernimmt keine Haftung für Fehlfunktionen oder Schäden, die auf solchem Missbrauch zurückzuführen sind.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 9 2013-9-27 9:40:05

Sicherheitsinformationen

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie kein flüchtiges Material wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht außerdem die Gefahr von Stromschlägen, Brand oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Störungen.

Da das bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließende Wasser heiß ist, dürfen Sie dieses Wasser nicht berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungs- oder Verletzungsgefahr.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

- Waschen Sie keine dicken, schweren Matten, auch wenn das Waschen auf dem Pflegehinweis erlaubt wird.
- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.

* Feinwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad und Autoabdeckungen, usw.

Verwenden Sie die Waschmaschine nicht, wenn der Waschmittelbehälter ausgebaut ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie Ihre Hände nicht in den geöffneten Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand vom Reinigungsmitteleinzug eingeklemmt werden kann. Geben Sie außer der Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe oder Lebensmittelabfall) oder Tiere in die Waschmaschine.
- Dies kann, aufgrund übermäßiger Vibrationen, zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich normalerweise in Hauptpflegegeschäften oder Massagensalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Verformung von Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, entfernen Sie diesen mit einem pH-neutralen Spülmittel und einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie kein chemisches Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit einem chemischen Reinigungsmittel verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze zum Verdampfen des Reinigungsmittels und spontaner Verbrennung oder Explosion führen.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 10 2013-9-27 9:40:05

Verwenden Sie kein heißes Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Problemen mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechten Gerüchen kommen.

Waschen Sie keine großen Wäschestücke wie z. B. Feinwäsche im Waschnetz.

- Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter ins Waschnetz und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.
- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein festes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Wenn die Waschmaschine am Geräteboden über Belüftungsöffnungen verfügt, stellen Sie sicher, dass diese Öffnungen nicht durch Teppich oder andere Hindernisse verdeckt werden.

Stellen Sie vor dem Waschen sicher, dass die Taschen aller zu waschenden Kleidungsstücke geleert sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

⚠ WARNUNG WICHTIGE WARNHINWEISE FÜR DIE REINIGUNG

Reinigen Sie das Gerät nicht, indem Sie Wasser direkt darauf sprühen.
Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.
Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls kann es zu Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschlag oder Brand kommen.

Ehe Sie das Gerät reinigen bzw. Wartungsarbeiten durchführen, ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Brand.

HINWEISE ZUM WEEE-KENNZEICHEN

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)

Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 11 2013-9-27 9:40:06

Inhalt

ANSCHLIESSEN DER WASCHMASCHINE 13

13 Überprüfen der Teile
14 Anschlussvoraussetzungen
14 Stromnetz und Erdung
14 Wasserzufuhr
15 Abpumpen
15 Aufstellung
15 Umgebungstemperatur
15 Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank
15 Aufstellen der Waschmaschine

WASCHBETRIEB 21

21 Vor dem ersten Waschgang
21 Grundlegende Erklärungen
22 Verwenden der Bedieneinheit
25 Kindersicherung
25 Signalton aus
26 Programmendevorwahl
26 Mein Programm
27 SCHAUM AKTIV
28 Waschen mit dem Programmwahlschalter
29 Mit manuellen Einstellungen waschen
29 Waschhinweise
30 Waschmittel und Zusätze
30 Geeignete Waschmittel
31 Waschmittelbehälter
31 Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

REINIGUNG UND PFLEGE IHRER WASCHMASCHINE 32

32 Trommel-Reinigung
33 Notfall-Abpumpen
34 Reinigen der Fremdkörperfalle
34 Außenflächen der Waschmaschine reinigen
35 Waschmittelbehälter und Einschub reinigen
35 Sieb am Wasserzulauf reinigen
36 Wenn die Waschmaschine eingefroren ist
36 Lagern der Waschmaschine

CODES FÜR FEHLERBEHEBUNG UND SICHERHEIT 37

37 Kontrollieren Sie diese Punkte, wenn Ihre Waschmaschine...
38 Informationscodes

KALIBRIERUNG DER WASCHMASCHINE 39

39 Kalibrierungsmodus

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME 40

40 Übersicht über die Waschprogramme (Normale Modelle: Serie WF08**W** / WF08**Y**)
41 Übersicht über die Waschprogramme (Normale Modelle: Serie WF08**X** / WF08**Z**)

ANHANG 42

42 Erklärung der Pflegesymbole
42 Umweltschutz-Hinweise
42 Konformitätshinweise
43 Datenblatt für haushaltswaschmaschinen

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 12 2013-9-27 9:40:06

Anschließen der Waschmaschine

Achten Sie darauf, dass Ihr Installateur die folgenden Hinweise sorgfältig beachtet, damit Ihre neue Waschmaschine ordnungsgemäß arbeitet und Sie keiner Verletzungsgefahr ausgesetzt sind, wenn Sie Wäsche waschen.

ÜBERPRÜFEN DER TEILE

Packen Sie Ihre Waschmaschine vorsichtig aus und vergewissern Sie sich, dass alle nachfolgend gezeigten Teile mitgeliefert wurden. Falls ein Transportschaden vorliegt oder Teile fehlen, setzen Sie sich bitte umgehend mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

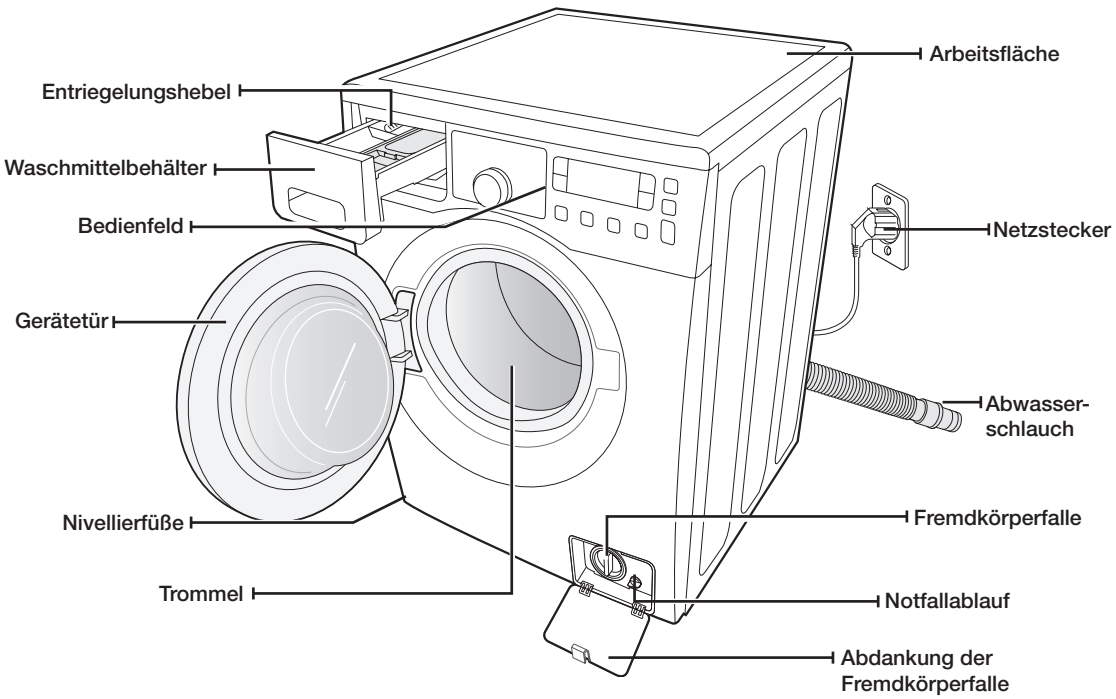

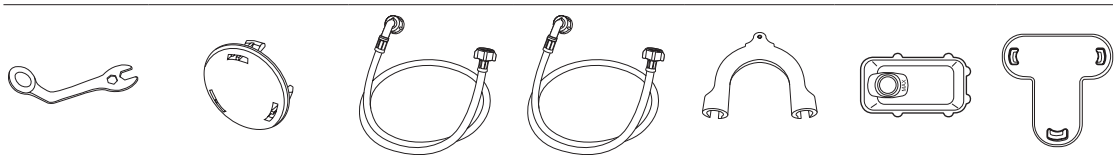

Schrau-ben-schlüssel	* Kunststoffab-deckungen für Transportsiche-rungsöffnun-gen:	Kalt	Heiß (bestimmte Modelle)	Schlauch-führung	Fach für Flüssig-waschmittel (bestimmte Modelle)	Deckel-stutzen
		Frischwasserschlauch				

*** Kunststoffabdeckungen für Transportsicherungsöffnungen:** Die Anzahl der Transportsicherungen und Abdeckungen hängt vom jeweiligen Modell ab (3 bis 5).

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 13 2013-9-27 9:40:08

Anschließen der Waschmaschine

ANSCHLUSSVORAUSSETZUNGEN

Stromnetz und Erdung

WARNUNG Verwenden Sie für dieses Gerät niemals ein Verlängerungskabel. Verwenden Sie nur das Netzkabel der Waschmaschine.

Sorgen Sie beim Vorbereiten des Anschlusses dafür, dass die Stromversorgung folgende Bedingungen erfüllt:

- 220–240 V~ bei 50 Hz mit Schmelz- oder Automatiksicherung
- Gesonderter Netzabschnitt ausschließlich für Ihre Waschmaschine.

Ihre Waschmaschine muss geerdet sein. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird.
Ihre Waschmaschine verfügt über einen Netzstecker mit einem dritten Erdungsanschluss, den Sie mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdungsleitung verbinden.

Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

Durch unsachgemäßes Anschließen des Erdungskabels für das Gerät kann es zu Stromschlägen kommen.
Sollten Sie Zweifel haben, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet wurde, lassen Sie dies von einem qualifizierten Elektriker oder von qualifiziertem Servicepersonal überprüfen. Manipulieren Sie nicht den Stecker der Waschmaschine. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Wasserzufuhr

Ihre Waschmaschine wird in einem Wasserdruckbereich von 50 bis 800 kPa korrekt gefüllt.
Bei einem Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann es zu einem Versagen des Wasserventils kommen, so dass es nicht vollständig schließen kann. Auch kann es sein, dass das Füllen der Waschmaschine länger dauert, als die Steuerung zulässt. In diesem Fall wird die Waschmaschine abgeschaltet. (Die Steuerung sieht eine Füllzeitbegrenzung vor, um ein Überlaufen und Überflutungen auszuschließen, falls sich ein Schlauch in der Maschine lösen sollte.)

Damit die Länge des vorgesehenen Anschlussschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Die meisten Fachhändler bieten Anschlussschläuche verschiedener Längen bis 3,0 m an.

Die Gefahr von Lecks und Wasserschäden reduzieren Sie durch:

- Leichte Erreichbarkeit aller Wasseranschlüsse.
- Schließen der Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Regelmäßiges Überprüfen auf Lecks an den Anschlüssen des Frischwasserschlauch.

WARNUNG Bevor Sie Ihre Waschmaschine erstmals in Betrieb nehmen, prüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Undichtigkeit.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 14 2013-9-27 9:40:08

Abpumpen

Samsung empfiehlt eine Standrohrhöhe von 65 cm. Der Abwasserschlauch muss durch die Abwasserschlauchhalterung zum Abwasserrohr geführt werden. Das Abwasserrohr muss ausreichend groß für den Außendurchmesser des Abwasserschlauchs sein. Der Abwasserschlauch wird bereits im Werk am Gerät befestigt.

Aufstellung

Beste Leistung erzielen Sie nur, wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem soliden Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppiche und andere weiche Bodenplatten fördern Vibrationen und verstärken die Neigung der Waschmaschine, sich beim Schleudern leicht in Bewegung zu setzen.

Stellen Sie Ihre Waschmaschine niemals auf einer erhöhten Plattform oder eine schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Umgebungstemperatur

Stellen sie Ihre Waschmaschine nicht in Bereichen auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Gefrierendes Wasser in den Leitungen kann Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Komponenten verursachen.

Anschluss in einer Nische oder einem Wandschrank

Für sicheren und ordnungsgemäßen Betrieb benötigt Ihre Waschmaschine die folgenden Mindestabstände:

Seitlich – 25 mm	Rückseite – 50 mm
Oben – 25 mm	Front – 465 mm

Wenn die Waschmaschine zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische oder dem Wandschrank vorn eine Luftöffnung von mindestens 465 cm^2 frei bleiben. Ihre Waschmaschine allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

AUFSTELLEN DER WASCHMASCHINE

SCHRITT 1
Standort wählen

Bevor Sie die Waschmaschine anschließen, wählen Sie einen Standort mit den folgenden Eigenschaften:

- Harter, ebener Untergrund ohne Teppich oder einen Bodenbelag der die Entlüftung behindert
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichende Belüftung
- Frostfrei (Temperatur nicht unter 0˚ C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen (Öl- oder Gasheizungen)
- Ausreichend große Aufstellfläche, damit die Waschmaschine nicht auf dem Netzkabel steht

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 15 2013-9-27 9:40:08

Anschließen der Waschmaschine

SCHRITT 2
Transportsicherungen entfernen

Bevor Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, müssen Sie alle Transportsicherungsbolzen auf der Rückseite des Geräts entfernen.

1. Lockern Sie alle Bolzen mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel.

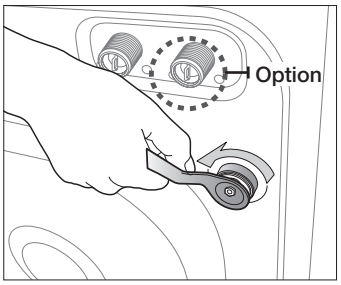

2. Halten Sie den Bolzen mit dem Schraubenschlüssel, und ziehen Sie ihn durch die breite Aussparung an der Öffnung. Dieser Vorgang muss für alle Transportsicherungen ausgeführt werden.

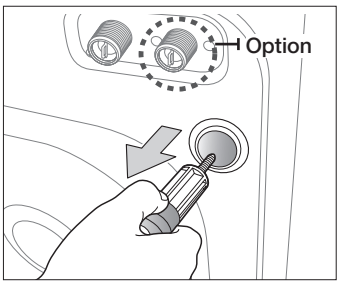

3. Verschließen Sie die Aussparungen mit den mitgelieferten Kunststoffabdeckungen.

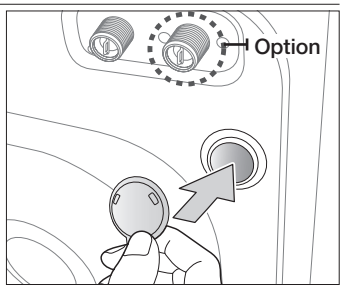

4. Bewahren Sie die Sicherungsbolzen an einem sicheren Ort auf, falls Sie die Waschmaschine in der Zukunft noch einmal transportieren müssen.

⚠ WARNUNG Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 16 2013-9-27 9:40:10

SCHRITT 3
Stellfüße ausrichten

Wenn Sie die Waschmaschine anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass Netzstecker, Wasseranschluss und Abfluss leicht erreichbar sind.

1. Schieben Sie die Waschmaschine an die gewünschte Stelle.

2. Nivellieren Sie die Waschmaschine durch Heraus- bzw. Hereindrehen der Stellfüße mit der Hand.

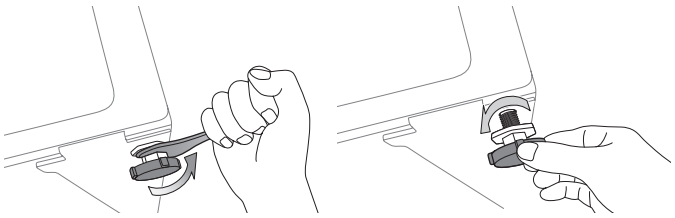

3. Wenn die Waschmaschine waagerecht steht, ziehen Sie die Muttern mit dem zusammen mit Ihrer Waschmaschine gelieferten Schraubenschlüssel fest.

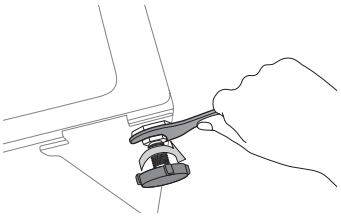

SCHRITT 4
Frischwasserschlauch und Abwasserschlauch anschließen

Wasserzufuhrschlauch anschließen

1. Schließen Sie das L-förmige Ende des Frischwasserschlauchs an den Wasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.

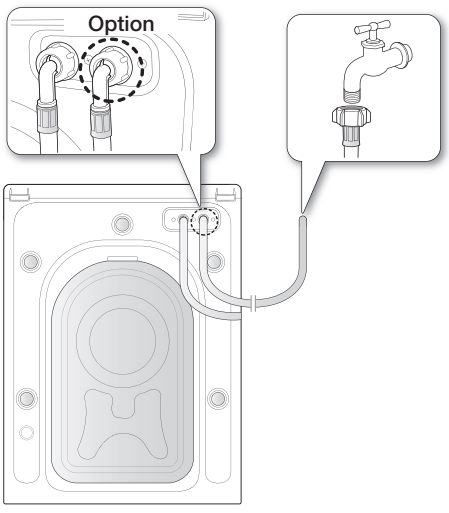

Schließen Sie ein Ende des Frischwasserschlauchs an die Waschmaschine und das andere Ende an den Wasserhahn an. Achten Sie darauf, dass der Wasserzufuhrschlauch nicht gedehnt wird. Sollte der Schlauch zu kurz sein, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.

2. Schließen Sie das andere Ende des Schlauchs an den entsprechenden Anschluss des Kaltwasserhahns an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest. Sofern notwendig, können Sie den Anschluss des Frischwasserschlauchs am Waschmaschinenzulauf drehen, indem Sie die Schraubverbindung lockern, den Schlauch drehen und den Anschluss wieder festschrauben.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 17 2013-9-27 9:40:11

Anschließen der Waschmaschine

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Heißwasseranschluss:

1. Schließen Sie das rote L-förmige Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den Warmwasserzulauf an der Rückseite der Waschmaschine an. Drehen Sie die Schraubverbindung von Hand fest.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasser-Frischwasserschlauch an den entsprechenden Anschluss am Warmwasserhahn an. Schrauben Sie den Anschluss von Hand fest.
3. Verwenden Sie ein Y-Verbindungsstück, wenn Sie ausschließlich kaltes Wasser verwenden möchten.

Frischwasserschlauch anschließen

1. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Hinterseite der Waschmaschine an. Schrauben Sie den Schlauch im Uhrzeigersinn vollständig hinein.

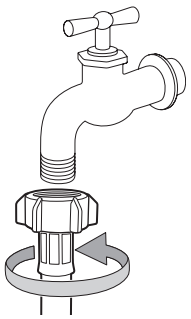

2. Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasseranschluss an.

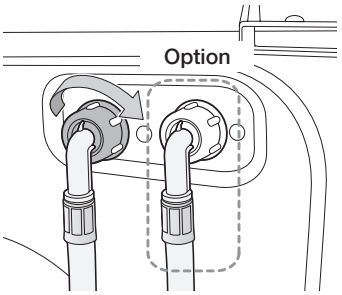

Verwenden Sie für die Wasserzufuhr möglichst einen konventionellen Wasserhahn. Wenn der Hahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

3. Drehen Sie den Wasserhahn auf und prüfen Sie, ob Wasser aus dem Wasserventil, Hahn oder Adapter austritt. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die vorherigen Schritte wiederholen.

WARNUNG Verwenden die Waschmaschine nicht, solange ein Lecks existiert. Es besteht die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 18 2013-9-27 9:40:12

AquaSchlauch (bestimmte Modelle) anschließen

Der AquaSchlauch wurde erfunden, um Ihnen perfekten Schutz vor Überschwemmungen zu bieten.
Das System gehört zum Frischwasserzubehörschlauch und es unterbindet die Wasserversorgung automatisch, sobald der Schlauch beschädigt wird. Es zeigt auch eine Warnmeldung an.

- Schließen Sie den Frischwasserschlauch an den Wasseranschluss an.

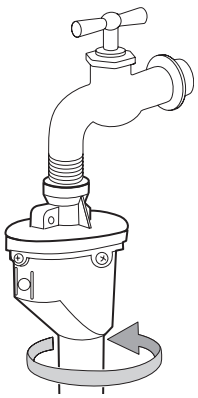

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 19 2013-9-27 9:40:12

Anschließen der Waschmaschine

Abwasserschlauch anschließen

Sie können das lose Ende des Abwasserschlauchs auf drei unterschiedliche Arten anordnen:

1. Schlauch in ein Spülbecken hängen: Hängen Sie den Abwasserschlauch in einer Höhe von 60 bis 90 cm über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie das Schlauchende in die mitgelieferte Kunststoff-Schlauchführung ein. Befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand oder dem Hahn, oder fixieren Sie die Schlauchführung auf andere Weise, so dass der Schlauch nicht aus dem Becken rutschen kann.

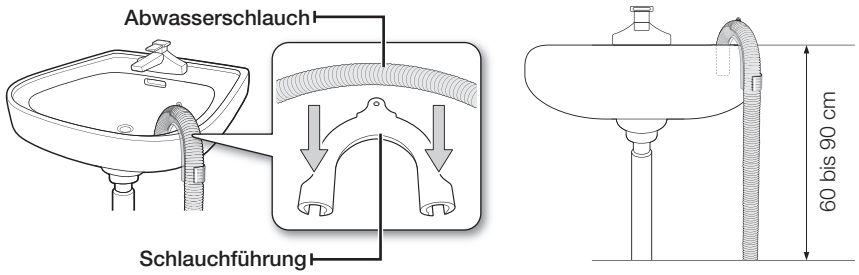

2. Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden: Verbinden Sie den Abwasserschlauch mit dem Anschlussstück (Siphon) des Abflussrohrs unterhalb der Spüle. Das Ende des Abwasserschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Fußboden liegen.
3. Schlauch in ein Abflussrohr einleiten: Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm langen vertikalen Rohres. Das Rohr darf nicht kürzer als 60 cm und nicht länger als 90 cm sein.

Voraussetzungen für die Entwässerung ins Abwasserrohr:

- Mindestdurchmesser 5 cm.
- Mindestkapazität 60 Liter pro Minute.

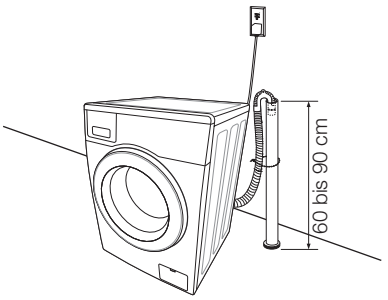

SCHRITT 5

Stromversorgung der Waschmaschine

Stecken Sie das Netzkabel in den Wandauslass. Dieser Auslass muss eine zugelassene Steckdose für AC 220-240 V / 50 Hz sein, die abgesichert ist (Schmelzsicherung oder Sicherungsautomat). (Weitere Informationen zu den Anforderungen an Stromanschluss und Erdung finden Sie auf Seite 14.)

Testlauf

Vergewissern Sie sich, ob Ihre Waschmaschine ordnungsgemäß funktioniert, indem Sie nach Abschluss der Installation das Programm **Spülen+Schleudern** ausführen.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 20 2013-9-27 9:40:13

Waschbetrieb

Mit Ihrer neuen Waschmaschine von Samsung ist die schwerste Sache am Waschen die Entscheidung, wann es endlich losgehen soll.

VOR DEM ERSTEN WASCHGANG

Bevor Sie das erste Mal Wäsche waschen, muss die Waschmaschine zunächst einmal ein komplettes Leerprogramm (d.h. ohne Wäsche) durchlaufen.

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Füllen Sie ein wenig Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ im Waschmittelbehälter.
3. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

Damit wird Wasser entfernt, das nach dem Test beim Hersteller in der Maschine verblieben sein könnte.

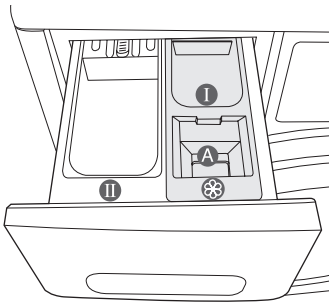

Behälter Ⅰ: Waschmittel für Vorwäsche oder Stärke.
Behälter Ⅱ: Waschmittel für den Hauptwaschgang, Wasserenthärter, Einweichmittel, Bleichmittel und Baby Pflegetferner

Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe Seite 31 des Handbuchs für das entsprechende Modell). Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

Behälter ❀: : Zusätze, wie z.B. Weichspüler oder Formerhaltungszusätze (nicht höher als bis zur unteren Kante (MAX) von Einsatz „A“ befüllen)

GRUNDLEGENDE ERKLÄRUNGEN

1. Geben Sie Ihre Wäsche in die Waschmaschine.

WARNUNG Überlasten Sie die Waschmaschine nicht. Sie finden die Lademengen für die verschiedenen Wäschearten in dem Diagramm auf Seite 30.

- Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Tür einklemmen, da durch später Wasser austreten könnte.
- Nach dem Waschprogramm kann sich möglicherweise noch Waschmittel vorn in der Gummidichtung befinden. Entfernen Sie diese Waschmittelrückstände, da sie ein Wasserleck verursachen können.
- Berühren Sie das Glas der Gerätetür nicht, während die Maschine aerbeitet, da diese heiß ist.
- Öffnen Sie den Waschmittelbehälter und das Flusensieb NICHT, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.
- Waschen Sie im Normalprogramm keine wasserdichten Kleidungsstücke, es sei denn, Sie haben das Pflegeprogramm für Outdoor Wäsche-Kleidung eingestellt.

2. Schließen Sie die Gerätetür, so dass sie hörbar einrastet.
3. Schalten Sie den Strom an.
4. Geben Sie Waschmittel und Waschzusätze in das Waschmittelfach.
5. Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Zusatzoptionen für die Wäsche. Die Waschvorgangsanzeige leuchtet auf, und die verbleibende Waschzeit wird im Display angezeigt.
6. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 21 2013-9-27 9:40:15

Waschbetrieb

VERWENDEN DER BEDIENEINHEIT

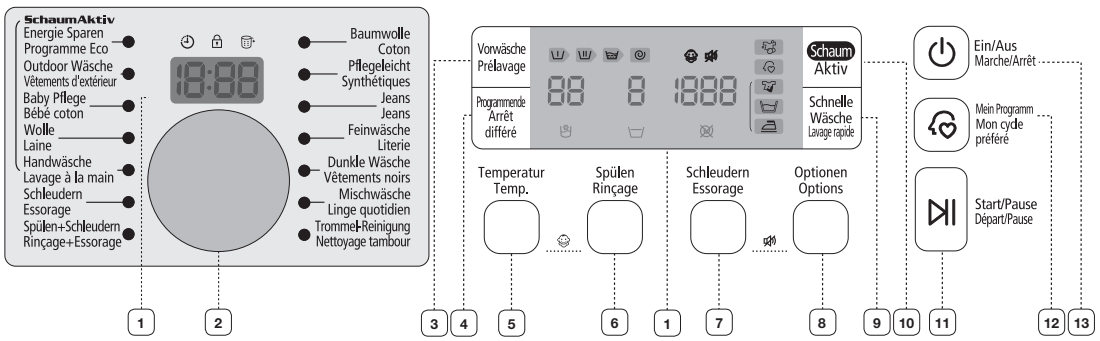

1 **GRAFISCHE DIGITALANZEIGE**	Zeigt die Restzeit für den laufenden Waschvorgang, alle Waschinformationen sowie Fehlermeldungen an.
2 **PROGRAMMWAHLSCHALTER**	Wählen Sie das geeignete Waschprogramm und die Schleuderdrehzahl für das Programm. Einzelheiten entnehmen Sie dem Abschnitt „Waschen mit dem Programmwahlschalter“. (siehe Seite 28) **Baumwolle**- Für durchschnittlich oder leicht verschmutzte Baumwollsachen, Feinwäsche, Tischtücher, Unterwäsche, Handtücher, Hemden usw. **Pflegeleicht** - Für leicht oder durchschnittlich verschmutzte Blusen, Hemden usw. aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben. **Jeans** - Eine größere Wassermenge und ein zusätzlich Spüldurchgang sorgen dafür, dass kein Waschmittelreste Ihre Wäsche. **Feinwäsche** - Für Bettbezüge, Laken, Deckenbezüge usw. Beste Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie weniger als 2 kg und immer nur eine Sorte von Wäsche waschen. **Dunkle Wäsche** - Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen sicher, dass Ihre dunklen Kleidungsstücke sanft gewaschen und gründlich ausgespült werden. **Mischwäsche** - Verwenden Sie dieses Programm für einmal getragene Kleidungsstücke wie Unterwäsche und Hemden. **Trommel-Reinigung** - Verwenden Sie dieses Programm zum Reinigen der Trommel. Die Waschtrommel wird hierbei von Schmutz und Bakterien befreit. Wir empfehlen regelmäßige Verwendung (alle 40 Wäschen). Reinigungs- oder Bleichmittel sind nicht erforderlich. **Energie Sparen** - Das Kaltprogramm mit Sprudlerfunktion sorgt für perfekte Waschergebnisse bei wirksamer Energieeinsparung. **Outdoor Wäsche**- Verwenden Sie dieses Programm für Outdoor Wäsche-Bekleidung wie Bergkleidung, Skisachen und Wanderkleidung. Es ist für Funktionsstoffe und Fasern wie Spandex, Stretch und Mikrofaserbestimmt. **Baby Pflege** - Die hohe Waschtemperatur und ein zusätzlicher Spülgang stellen sicher, dass kein Waschmittel in den Kleidungsstücken zurückbleibt.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 22 2013-9-27 9:40:16

	Wolle - Nur für maschinengeeignete Wollprodukte. Hierbei mit maximal 2,0 kg beladen. • Im Wollprogramm wird die Wäsche mit sanften wiegenden Bewegungen gewaschen. Beim Waschen werden dieses sanfte Hin- und Herwiegen und das Einweichen eingesetzt, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verfilzen zu schützen und die Wollsachen supersanft zu waschen. Dieser Stoppvorgang stellt kein Problem dar. • Neutrales Waschmittel wird für das Wollprogramm empfohlen, um bessere Waschergebnisse und mehr Pflege der Wollfasern zu erreichen. WOOLMARK APPAREL CARE Das Wollprogramm dieser Maschine wurde von Woolmark abgenommen. Es ist geeignet für maschinentaugliche Woolmark-Produkte, sofern die Produkte gemäß den Anweisungen auf dem Bekleidungsetikett und den Anweisungen des Herstellers dieser Waschmaschine, M1001 (Zertifikatnummer von I.W.S Nominee Co., Ltd.), gewaschen werden. **Handwäsche** - Ein sehr schonendes Waschprogramm, das so sanft ist wie Handwäsche. **Schleudern** - Zusätzlicher Schleudergang, um mehr Wasser zu entfernen. **Spülen+Schleudern** - Für Wäsche, die nur gespült werden muss oder zum Zugeben von Weichspüler.
3 **TASTE VORWÄSCHE**	Drücken Sie diese Taste, um eine Vorwäsche auszuwählen. Eine Vorwäsche ist nur bei den folgenden Waschprogrammen verfügbar: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche und Baby Pflege.
4 **PROGRAMMENDE-TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Zeit für das Programmende angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
5 **TEMPERATUR TASTE**	Drücken Sie die Taste so oft, bis im Display die gewünschte Waschtemperatur angezeigt wird (Kaltwasser, 20˚ C, 30˚ C, 40˚ C , 60˚ C und 95˚ C).
6 **SPÜLEN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste, um zusätzliche Spülgänge durchzuführen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden.
7 **SCHLEUDERN-TASTE**	Drücken Sie diese Taste so oft, bis im Display die gewünschte Schleuderdrehzahl angezeigt wird. WF0806: _, ⊠, 400, 800, 1200 et 1400, 1600 tr/min WF0804: _, ⊠, 400, 800, 1200 et 1400 tr/min WF0802: _, ⊠, 400, 800, 1000 et 1200 tr/min „Schleudern aus ⊠“ - Nach dem letzten Abpumpen wird kein Schleudergang mehr durchgeführt. „Spülstopp _ “ -Die Wäsche verbleibt im letzten Spülwasser. Vor dem Herausnehmen der Wäsche müssen Sie das Programm „Abpumpen“ oder „Schleudern“ auswählen.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 23 2013-9-27 9:40:17

Waschbetrieb

8 **AUSWAHLTASTE FUR DIE OPTIONEN**	Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Option angezeigt wird: Leichtbügeln → Einweichen → Intensiv → Leichtbügeln + Einweichen → Leichtbügeln + Intensiv → Einweichen + Intensiv → Leichtbügeln + Intensiv + Einweichen → Aus „Leichtbügeln“: Mit dieser Option bereiten Sie Ihre Wäsche vor, damit sie leichter gebügelt werden kann. „Einweichen“: Mit dieser Option lassen sich Baby Pflege besser aus der Wäsche entfernen, da Ihre Wäsche vor dem Waschen eingeweicht wird. • Das Einweichen erfolgt während des Waschprogramms 13 Minuten lang. • Das Einweichen erfolgt in sechs Zyklen über insgesamt 30 Minuten, wobei einer der Einweichzyklen 1 Minute Schleudern und 4 Minuten Ruhe umfasst . • Das Einweichen steht nur während der folgenden Waschprogramme zur Verfügung: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Mischwäsche und Baby Pflege. „Intensiv“: Drücken Sie diese Taste, wenn Ihre Wäsche stark verschmutzt ist, und intensiv gewaschen werden muss. Die Programmdauer jedes Zyklus wird verlängert.
9 **AUSWAHLTASTE SCHNELL WÄSCHE**	Für leicht verschmutzte Wäsche bis max 2 kg, die Sie schnell wieder benötigen. Es dauert mindestens 15 Minuten, kann aber (abhängig von Wasserdruck, Wasserhärte, Wassereinlasstemperatur, Raumtemperatur, Art und Menge der Wäsche sowie deren Verschmutzungsgrad, verwendetes Waschmittel, ungleichmäßige Beladung, Schwankungen der Stromversorgung sowie der einstellten Programzusätze) von den angegebenen Werten abweichen. • Drücken Sie die Taste so oft, bis die gewünschte Programmdauer angezeigt wird: 15 Min → 20 Min → 30 Min → 40 Min → 50 Min → 60 Min → Aus WARNUNG Geben Sie für eine Wäschemenge von 2 kg maximal 20 g Waschmittel (Pulver oder flüssig) ein, weil andernfalls Waschmittelrückstände auf der Kleidung verbleiben können.
10 **SCHAUM AKTIV-TASTE**	Die Sprudlerfunktion ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Sprudlertaste einmal, um die Funktion zu deaktivieren (wird angezeigt). Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion wieder aktiv. • Bei manchen Waschprogrammen muss die Sprudlerfunktion aktiviert sein (wird auf der Anzeige gezeigt und der Sprudler geht automatisch an). • In anderen Programmen wird die Funktion nicht benötigt, und der Sprudler wird automatisch ausgeschaltet. • Bei vielen Programmen können Sie diese Option manuell einstellen. Dies wird sichtbar durch die Veränderung der angezeigten Waschdauer, durch die Sie bessere Waschergebnisse erreichen (weitere Informationen siehe Seite 27).
11 **START/PAUSETASTE**	Drücken Sie diese Taste, um das laufende Programm anzuhalten und bei nochmaligem Drücken fortzusetzen.
12 **MEIN PROGRAMM TASTE**	Stellen Sie mit Temperatur, Schleuderdrehzahl und anderen Optionen individuell Ihr eigenes Programm zusammen
13 **EIN/AUSTASTE**	Drücken Sie diese Taste, um Ihre Waschmaschine ein- bzw. wieder auszuschalten. Wenn das Gerät 10 Minuten eingeschaltet war, ohne dass ein Waschprogramm läuft oder eine Taste gedrückt wurde, schaltet es sich automatisch aus.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 24 2013-9-27 9:40:18

Kindersicherung

Mit der Kindersicherung können Sie die Tasten verriegeln, so dass das von Ihnen eingestellte Waschprogramm nicht verändert werden kann.

Aktivieren/Deaktivieren

Um die Kindersicherung zu aktivieren/deaktivieren, drücken Sie die Tasten **Temperatur** und **Spülen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Kindersicherung** 👶“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

Wenn die Kindersicherung aktiviert ist, kann nur noch die **Ein/Aus**-Taste verwendet werden. Die Kindersicherung bleibt auch nach dem An-/Abschalten des Geräts aktiv, oder nachdem der Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt wird.

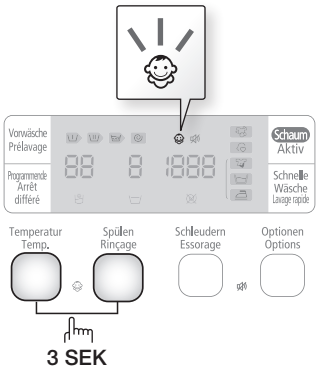

Signalton aus

Die Funktion „Ton aus“ können Sie bei jedem Programm wählen. Wenn Sie diese Funktion wählen, wird der Ton bei allen Programmen ausgeschaltet. Selbst wenn der Strom nacheinander an- und ausgeschaltet wird, bleibt die Einstellung erhalten.

Aktivieren/Deaktivieren

Um den Ton aus- bzw. einzuschalten drücken Sie die Tasten **Schleudern** und **Optionen** gleichzeitig drei Sekunden lang. „**Ton aus** 🔇“ leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiviert wird.

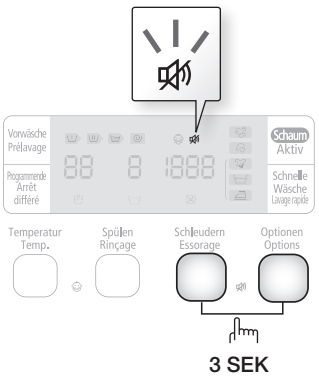

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 25 2013-9-27 9:40:19

Waschbetrieb

Programmendevorwahl

Sie können eine Zeit innerhalb von 3 bis 19 Stunden (in Schritten von 1 Stunde) einstellen, mit deren Erreichen das Waschprogramm beendet sein soll. Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.

1. Stellen Sie das Waschprogramm für Ihre Wäsche manuell oder mit dem Programmwahlschalter ein.
2. Drücken Sie die **Programmende** so oft, bis die gewünschte Verzögerungszeit eingestellt ist.
3. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste. Die Anzeige „Programmende ⏲“ leuchtet, und die Uhr läuft, bis die eingestellte Zeit verstrichen ist.
4. Wenn Sie die Programmendevorwahl abbrechen möchten, drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste. Anschließend schalten Sie die Waschmaschine wieder ein.

Mein Programm

Hiermit können Sie ein individuell gestaltetes Waschprogramm (Temperatur, Drehzahl, Verschmutzungsgrad usw.) mit einem Tastendruck starten.
Durch Drücken von **Mein Programm** wählen und starten Sie das gespeicherte Programm. Die Leuchte „Mein Programm“ leuchtet, um anzuzeigen, dass Ihr selbst entwickeltes Programm läuft. Außerdem blinken die Leuchten für die darin verwendeten Programme und Optionen.
Wählen Sie die Optionen für das Mein Programm folgendermaßen:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** ein Programm.
4. Stellen Sie nach dem Programm dessen Optionen ein.

Die verschiedenen Möglichkeiten für die Programme sind in der Übersicht über die Waschprogramme auf Seite 40 dargestellt.

5. Sie können das gewählte Programm und die Optionen anschließend speichern, indem Sie in diesem Modus die Taste **Mein Programm** länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Das von Ihnen gewählte Programm und die eingestellten Optionen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das Mein Programm wählen.

Sie können die Einstellungen für das Mein Programm ändern, indem Sie den obigen Vorgang wiederholen.
Die zuletzt verwendeten Einstellungen werden angezeigt, wenn Sie das nächste Mal das Mein Programm wählen.

Wenn Sie die Taste „Mein Programm“ drücken und innerhalb von 3 Sekunden loslassen, werden das zuvor gespeicherte Programm und die Optionen angezeigt. Sie können das gewählte Programm und die Optionen speichern, indem Sie die Taste „Mein Programm“ länger als 3 Sekunden gedrückt halten. Anschließend blinkt die LED 3 Sekunden lang.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 26 2013-9-27 9:40:19

SCHAUM AKTIV

Durch den Sprudler wird das Waschmittel gleichmäßig auf dem Gewebe verteilt und kann schneller und tiefer darin eindringen.

Die Sprudlerfunktion steht in allen Programmen, außer der Trommel-Reinigung zur Verfügung, in folgender Weise zur Verfügung:

Programm	Sprudlerfunktion	Beenden der Sprudlerfunktion
Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche.	Verfügbar	Verfügbar
Energie Sparen, Outdoor Wäsche, Baby Pflege, Wolle, Handwäsche		Nicht verfügbar
Trommel-Reinigung	Nicht verfügbar	-

- Je nach Programm kann sich die Sprudlerfunktion unterscheiden.

Die Sprudlerfunktion ist standardmäßig aktiviert. Drücken Sie die Sprudlertaste einmal, um die Funktion zu deaktivieren. Wenn Sie die Taste erneut drücken, ist die Funktion wieder aktiv..

1. Öffnen Sie die Tür, legen Sie die Wäsche in die Trommel hinein, und schließen Sie die Tür.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Wählen Sie eine Funktion.
4. Geben Sie eine für die Wäschemenge geeignete Menge Waschmittel und Weichspüler in die jeweiligen Fächer und schließen Sie den Waschmittelbehälter anschließend wieder.
   - Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ, und Weichspüler in das Weichspülerfach ❀ (bis gerade unter den Messtrich (MAX) in „A“ für den Weichspüler).
   - Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche auch Vorwaschmittel in das Vorwaschmittelfach Ⅰ.
   - Wenn Sie Flüssigwaschmittel verwenden, lassen Sie das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ auf Seite 31) im Waschmittelbehälter.

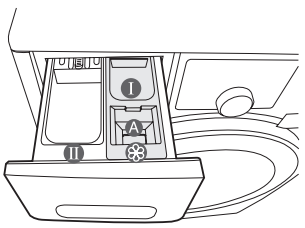

Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

5. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   - Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um das Waschprogramm zu starten.
   - Die Wäschemenge wird automatisch erkannt, und die Wäsche wird gewaschen.
   - Nachdem das Waschprogramm gestartet wurde, können Sie die Sprudlerfunktion nicht mehr auswählen.

- Es werden mit der angegebenen Menge an Reinigungsmittel ausreichend Blasen erzeugt.
- Reinigen Sie die Fremdkörperfalle regelmäßig. Durch regelmäßiges Reinigen ermöglichenSie ausreichende Blasenbildung.
- Je nach Waschmittel und Wäsche werden die Blasen möglicherweise absorbiert und erscheinen dann wie eine kleine Menge.
- Zwar werden Blasen erzeugt, sobald das Waschprogramm startet, aber es kann mehrere Minuten dauern, bis die Benutzer sie sehen.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 27 2013-9-27 9:40:20

Waschbetrieb

Waschen mit dem Programmwahlschalter

Das automatische Fuzzy-Control-Steuerungssystem Ihrer neuen Samsung-Waschmaschine vereinfacht das Waschen erheblich. Wenn Sie ein Waschprogramm auswählen, stellt die Maschine selbsttätig die richtige Waschtemperatur, -zeit und -geschwindigkeit ein.

1. Drehen Sie den Wasserhahn für den Wasserzulauf der Waschmaschine auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel, Weichspüler und ggf. Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammer.

   Eine Vorwäsche ist nur bei den Waschprogrammen für Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Pflegeleicht und Baby Pflege möglich. Ein Vorwaschgang ist nur bei starker Verschmutzung der Wäsche erforderlich.

7. Wählen Sie mit dem **Programmwahlschalter** das für Ihre jeweilige Wäsche geeignete Waschprogramm: Baumwolle, Pflegeleicht, Jeans, Feinwäsche, Dunkle Wäsche, Mischwäsche, Energie Sparen, Outdoor Wäsche, Baby Pflege, Wolle und Handwäsche. Die entsprechenden Anzeigen im Bedienfeld werden beleuchtet.
8. Sie können jetzt mit den entsprechenden Tasten die Waschtemperatur, die Anzahl der Spülgänge, die Schleuderdrehzahl und die Programmendezeit eingeben.
9. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten. Die Programmanzeige leuchtet, und die noch verbleibende Waschzeit für den Waschgang wird im Display angezeigt.

Pausenoption

In den ersten 5 Minuten eines Waschprogramms können Sie noch Wäschestücke hinzugeben/herausnehmen.

1. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um die Tür zu entriegeln.

   Die Tür kann nicht geöffnet werden, wenn das Wasser zu HEISS oder der Wasserstand zu HOCH ist.

2. Schließen Sie die Tür, und drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang wieder zu starten.

Nach Beendigung des Waschvorgangs:

Nach Abschluss des gesamten Waschgangs wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

1. Öffnen Sie die Gerätetür.
2. Nehmen Sie die Wäsche aus der Waschtrommel.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 28 2013-9-27 9:40:20

Mit manuellen Einstellungen waschen

Sie können die Einstellungen für den Waschvorgang auch manuell wählen, ohne den Programmwahlschalter zu verwenden.

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf auf.
2. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste der Waschmaschine.
3. Öffnen Sie die Gerätetür.
4. Legen Sie die Wäschestücke nacheinander in die Trommel, ohne diese zu überladen.
5. Schließen Sie die Gerätetür.
6. Geben Sie Waschmittel und ggf. Weichspüler oder Waschmittel für die Vorwäsche in die entsprechenden Waschmittelkammern.
7. Drücken Sie die Taste **Temperatur**. (Kaltwasser, 20˚ C, 30˚ C, 40˚ C , 60˚ C and 95˚ C).
8. Drücken Sie die Taste **Spülen**, um die gewünschte Anzahl von Spülgängen einzustellen. Es können maximal fünf Spülgänge durchgeführt werden. Das Waschprogramm wird entsprechend verlängert.
9. Drücken Sie die Taste **Schleudern**, um die Schleuderdrehzahl einzustellen.(: Schleudern aus, : Spülstopp)
10. Drücken Sie die Taste **Programmende** so oft, bis die gewünschte Endezeit angezeigt wird (Verzögerung von 3 bis 19 Stunden in Schritten von 1 Stunde). Die angezeigte Stunde gibt an, wann das Waschprogramm endet.
11. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste, um den Waschvorgang zu starten.

WASCHHINWEISE

Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie sauberste Wäsche und bei geringstem Verbrauch erreichen möchten.

Kontrollieren Sie immer das Etikett in der Kleidung, ehe Sie waschen.

Sortieren und waschen Sie die Wäsche nach folgenden Kriterien:

- Pflegetikett: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Wolle und Viskose.
- Farbe: Trennen Sie weiße Wäsche von der Buntwäsche. Waschen Sie neue Buntwäsche separat.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe zusammen waschen, verbessert sich die Waschwirkung.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien (z. B. reine Schurwolle, Gardinen und Seide),separat, und stellen Sie dazu das Waschprogramm für Feinwäsche ein. Überprüfen Sie vor dem Waschen die Etiketten mit den Pflegesymbolen an den Wäschestücken. Eine Erklärung der Pflegesymbole finden Sie im Anhang.

Entleeren Sie die Taschen

Lehren Sie vor dem Waschen die Taschen in Ihren Wäschestücken. Kleine, unregelmäßig geformte Objekte wie Münzen, Messe, Nadeln und Briefklammern können Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen. Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Metall an der Kleidung kann Ihre Wäsche wie auch die Trommel beschädigen. Ziehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen oder Stickereien auf links, ehe Sie sie waschen. Fall die Reißverschlüsse von Hosen und Jacken beim Waschen geöffnet sind, kann der Schleuderkorb beschädigt werden. Schließen Sie Reißverschlüsse und befestigen Sie sie vor dem Waschen mit einem Band.

Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen und sie beschädigen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

Vorwäsche bei Baumwollgeweben

Ihre neue Waschmaschine, in Verbindung mit einem modernen Vollwaschmittel eingesetzt, erzielt perfekte Waschergebnisse und spart zugleich Energie, Zeit, Wasser und Waschmittel. Bei besonders stark verschmutzten Wäschestücken aus Baumwolle empfiehlt es sich jedoch, das Vorwaschprogramm zusammen mit einem enzymhaltigen Waschmittel zu verwenden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 29 2013-9-27 9:40:20

Bestimmen der Füllmenge
Überladen Sie die Waschmaschine nicht, da die Wäsche ansonsten nicht richtig sauber ist. Die folgende Tabelle enthält Angaben zur Füllmenge für verschiedene Gewebearten.

Gewebeart	Füllmenge
Modell	WF0806 / WF0804 / WF0802
Baumwolle **– leicht bis durchschnittlich verschmutzt** **- stark verschmutzt**	8,0 kg
Pflegeleicht	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Feinwäsche	2,0 kg
Outdoor Wäsche	2,0 kg
Wolle	2,0 kg

- Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist („UE“ leuchtet im Display), verteilen Sie die Wäsche neu.
  Wenn die Waschtrommel ungleichmäßig gefüllt ist, kann sich die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Beim Waschen von Feinwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern.
- Für Feinwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Beladung maximal 2,0 kg.

Vergessen Sie nicht, Büstenhalter (sofern waschbar) in ein Waschnetz (gesondert lieferbar) zu legen.

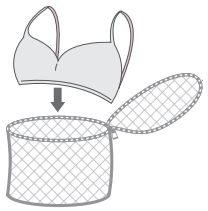

- Das Metall im Büstenhalter könnte brechen und die Wäsche beschädigen. Deshalb sollten Sie diese stets in einem Waschnetz in die Trommel geben.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Trommelklappe verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Waschnetz in die Trommel geben.

VORSICHT Waschen Sie das Waschnetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die die Maschine in Bewegung geraten kann, sodass Unfall- oder Verletzungsgefahr entsteht.

WASCHMITTEL UND ZUSÄTZE

Geeignete Waschmittel

Wählen Sie das geeignete Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Verwenden Sie stets speziell für Waschmaschinen entwickeltes Waschmittel mit geringer Schaumbildung.
Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, sowie des Verschmutzungs- und Wasserhärtegrads in Ihrer Gegend. Im Zweifelsfall kann das Wasserwerk darüber Auskunft geben, welchen Härtegrad das Wasser hat.

Verwenden Sie kein verhärtetes Waschmittel, da solches auch nach dem Spülen noch zurückbleiben kann. Dadurch kann es passieren, dass die Waschmaschine nicht richtig spült oder das der Abfluss verstopft.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 30 2013-9-27 9:40:20

Waschmittelbehälter

Ihre Waschmaschine verfügt über getrennte Kammern für Waschmittel und Weichspüler. Geben Sie die Waschzusätze in die richtigen Kammern, ehe Sie Ihre Waschmaschine starten.

Öffnen Sie den Waschmittelbehälter nicht, solange die Waschmaschine läuft, denn es besteht Gefahr durch heißes Wasser oder heißen Dampf.

1. Ziehen Sie den Waschmittelbehälter links von der Bedieneinheit heraus.
2. Geben Sie die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Waschmittelkammer Ⅱ, ehe Sie die Waschmaschine starten.

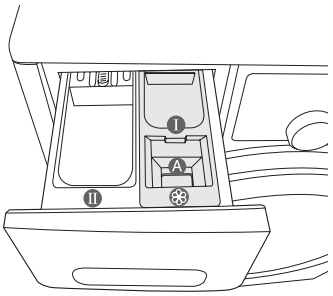

Verwenden Sie für Flüssigwaschmittel das Fach für Flüssigwaschmittel (siehe „Flüssigwaschmittel“ im Handbuch für das entsprechende Modell).

- Geben Sie kein Waschpulver in das Fach für Flüssigwaschmittel.

3. Geben Sie nötigenfalls die empfohlene Menge Weichspüler in das Weichspülerfach ❀. ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale Einfüllhöhe (Ⓐ).

VORSICHT Geben Sie KEIN **Waschmittel** (Pulver oder Flüssigkeit) in das Weichspülerfach (❀).

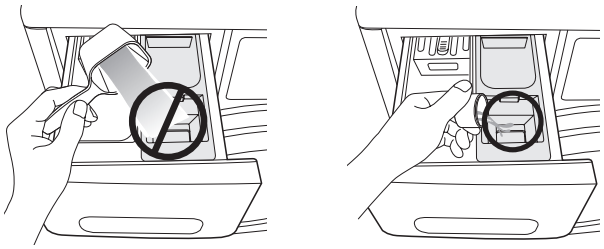

4. Geben Sie bei einem Programm mit Vorwäsche die empfohlene Waschmittelmenge direkt in die Vorwaschmittelkammer Ⅰ.

Wenn Sie große Wäschestücke waschen, dürfen Sie die folgenden Waschmittelarten NICHT verwenden.

- Tabs und Kapseln
- Waschmittel mit Ball und Netz

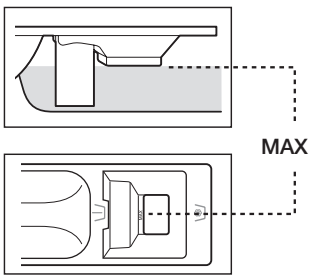

Konzentrierte oder dickflüssige Weichspüler und Conditioner müssen mit etwas Wasser verdünnt werden, bevor sie in den Behälter gefüllt werden können (verhindert ein Blockieren des Überlaufs).

Achten Sie darauf, dass der Weichspüler nicht ausläuft, wenn Sie den Waschmittelbehälter schließen, nachdem Sie Weichspüler in das Weichspülerfach gegeben haben.

Flüssigwaschmittel (einige Modelle)

Um Flüssigwaschmittel zu verwenden, stellen Sie das Flüssigwaschmittelfach in den Waschmittelbehälter für die Hauptwäsche und gießen Sie das Flüssigwaschmittel in das Flüssigwaschmittelfach.

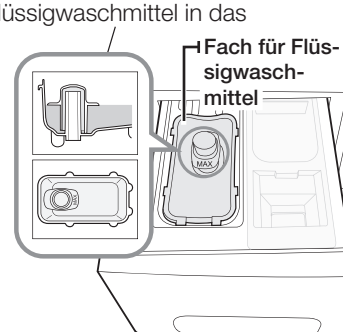

- ÜBERSCHREITEN SIE NICHT die maximale Einfüllhöhe.
- Wenn Sie Waschpulver verwenden, nehmen Sie das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter. Waschpulver kann nicht gelöst werden, solange das Flüssigwaschmittelfach im Waschmittelbehälter steht.
- Nach dem Waschen kann etwas Flüssigkeit im Waschmittelbehälter zurückbleiben.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 31 2013-9-27 9:40:22

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

Durch gute Pflege Ihrer Waschmaschine verbessern Sie Ihre Leistung, vermeiden unnötige Reparaturen und verlängern ihre Lebensdauer.

TROMMEL-REINIGUNG

Dieses Programm führt eine Selbstreinigung durch, bei der Rückstände im Innern der Waschmaschine entfernt werden.

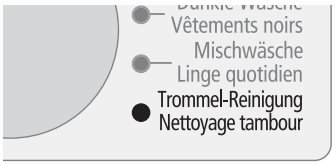

1. Drücken Sie die **Ein/Aus**-Taste.
2. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf „Trommel-Reinigung“.
   - Sie können nur die Programmendefunktion verwenden.
   - Die Wassertemperatur bei der Trommel-Reinigung ist auf 70°C eingestellt.

   Sie können die Temperatur nicht ändern.

   - Wird Wäsche in die Maschine gegeben, so wird automatisch das Programm für Baumwolle mit 30 °C und mittlerem Wasserstand eingestellt.

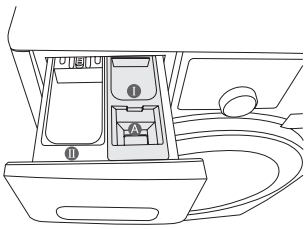

3. Geben Sie die entsprechende Menge Reinigungsmittel in die Waschmittelkammer Ⅱ und schließen Sie den Waschmittelbehälter (wenn Sie die Trommel mit einem Reinigungsmittel säubern möchten).
   - Achten Sie darauf, zum Reinigen der Trommel nur das empfohlenene Reinigungsmittel zu verwenden.
   - Es gibt solche Reinigungsmittel als Pulver und als Flüssigkeit. Flüssigwaschmittel können nur in Verbindung mit dem Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) verwendet werden.

4. Drücken Sie die **Start/Pause**-Taste.
   - Nachdem Sie die **Start/Pause**-Taste gedrückt haben, beginnt die Trommel-Reinigung.

VORSICHT

- Mit der Trommel-Reinigung können Sie die Trommel aber auch ohne Reinigungsmittel reinigen.
- Verwenden Sie die Trommel-Reinigung nie, wenn Wäsche in der Waschmaschine ist. Dies kann zu Schäden am Stoff oder zu einem Problem mit der Waschmaschine führen.
- **Verwenden Sie bei der Trommel-Reinigung niemals normales Waschmittel.**
- **Verwenden Sie nur 1/10 der Menge an Trommelreiniger, die vom Hersteller des Mittels empfohlen wird.**
- Da Chlorbleiche das Gerät verfärben kann, achten Sie darauf, nur Sauerstoffbleiche zu verwenden.
- Reinigungspulver: Verwenden Sie ein [Reinigungspulver] oder ein [Trommel-Reinigungsmittel].
- Reinigungsflüssigkeit: Verwenden Sie eine [Reinigungsflüssigkeit mit Sauerstoffbleiche] oder ein [Trommel-Reinigungsmittel].

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 32 2013-9-27 9:40:22

Die Alarmfunktion für die Trommel-Reinigung

- Wenn nach einer Wäsche im Display die Anzeige „Trommel-Reinigung“ und zugleich die Lampe am Programmwahlschalter leuchtet, bedeutet dies, dass eine Trommel-Reinigung erforderlich ist. Nehmen Sie in diesem Fall die Wäsche aus der Waschmaschine, schalten Sie die Stromversorgung ein und reinigen Sie die Trommel mit dem Trommel-Reinigungsprogramm.
- Wenn Sie die Trommel-Reinigung nicht durchführen, erlöscht die Anzeige „Trommel-Reinigung“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter geht aus. Allerdings leuchten die Anzeige „Trommel-Reinigung“ im Display und die Lampe am Programmwahlschalter nach zwei Wäschen wieder auf. Dies führt jedoch zu keinerlei Problem mit der Waschmaschine.
- Obwohl der Hinweis auf die Trommel-Reinigung im Allgemeinen etwa einmal im Monat erscheint, kann sich die Häufigkeit je nach Anzahl der Wäschen unterscheiden.
- **Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, wenn ein Alarm ausgegeben wird (siehe „Reinigen der Fremdkörperfalle“ auf Seite 34). Andernfalls kann die Leistung der Sprudlerfunktion zurückgehen.**

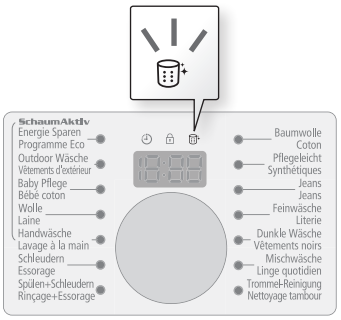

NOTFALL-ABPUMPEN

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine ab.
2. Zum Öffnen des Filterverschlusses drücken Sie ihn nach unten und ziehen dann am Griff.

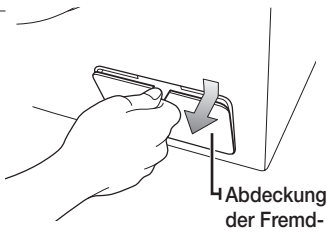

3. Ziehen Sie den Deckel der Notentleerung heraus.

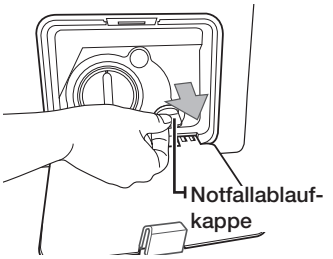

4. Halten Sie den Deckel am Ende des Notfallablaufs, und ziehen Sie diesen ca. 15 cm heraus.
5. Lassen Sie das gesamte austretende Wasser in ein Auffanggefäß laufen.

   Es kann sich mehr Restwasser darin befinden, als Sie erwarten. Halten Sie also ein großes Gefäß bereit.
6. Setzen Sie den Deckel und den Schlauch der Notentleerung wieder ein.
7. Schließen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder.

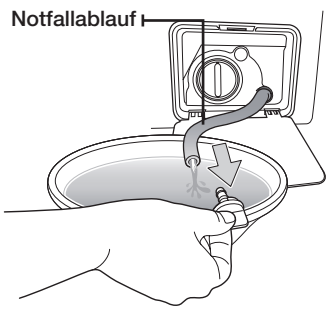

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 33 2013-9-27 9:40:23

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

REINIGEN DER FREMDKÖRPERFALLE

Wir empfehlen, die Fremdkörperfalle fünf oder sechs Mal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „5E“ im Display angezeigt wird: (Siehe „Notfall-Abpumpen“ im vorigen Abschnitt.)
Wenn sich Fremdstoffe in der Fremdkörperfalle ansammeln, geht die Leistung der Sprudlerfunktion zurück.

VORSICHT Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen der Fremdkörperfalle, das Netzkabel aus der Dose gezogen ist.

1. Entfernen Sie zuerst das Restwasser (siehe „Notfall-Abpumpen“ auf Seite33).

   Das Restwasser strömt heraus, wenn Sie den Filter herausziehen, ohne es vorher ablaufen zu lassen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle mit Hilfe einer Münze oder eines Schlüssels.
3. Schrauben Sie die Notfallablaufkappe heraus, indem Sie sie nach links drehen, und lassen Sie das gesamte austretende Wasser ablaufen.
4. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle ab.

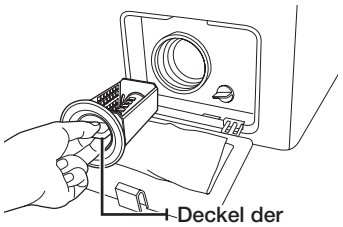

5. Reinigen Sie die Fremdkörperfalle, und entfernen Sie etwaige Fremdkörper. In der Waschmaschine befindet sich hinter der Fremdkörperfalle das Propellerrad der Absaugpumpe. Stellen Sie sicher, dass dieses Rad nicht blockiert ist.
6. Schrauben Sie den Deckel der Fremdkörperfalle wieder an.
7. Setzen Sie die Abdeckung der Fremdkörperfalle wieder ein.

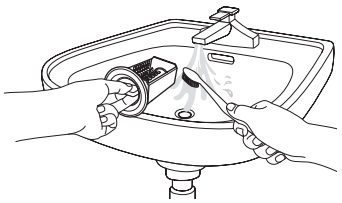

VORSICHT Öffnen Sie die Fremdkörperfalle nicht, solange die Waschmaschine läuft oder noch heiß ist. Wasser könnte austreten.

- Vergessen Sie nicht, den Filterdeckel wieder einzusetzen, nachdem Sie den Filter gereinigt haben. Wenn der Filter nicht eingesetzt ist, ist Ihre Waschmaschine möglicherweise gestört oder es tritt Wasser aus.
- Setzen Sie den Filter nach dem Reinigen vollständig wieder zusammen.

AUSSENFLÄCHEN DER WASCHMASCHINE REINIGEN

1. Wischen Sie die Außenflächen und das Bedienfeld der Waschmaschine mit einem angefeuchteten weichen Lappen ab. Verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.
2. Wischen Sie mit einem trockenen weichen Lappen nach.
3. Gießen Sie kein Wasser auf bzw. über die Waschmaschine.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 34 2013-9-27 9:40:24

WASCHMITTELBEHÄLTER UND EINSCHUB REINIGEN

1. Drücken Sie den Entriegelungshebel im Inneren des Waschmittelbehälters, und ziehen Sie den Waschmittelbehälter heraus.
2. Nehmen Sie die Trennwand für das Weichspülerfach und das Flüssigwaschmittelfach aus dem Waschmittelbehälter.

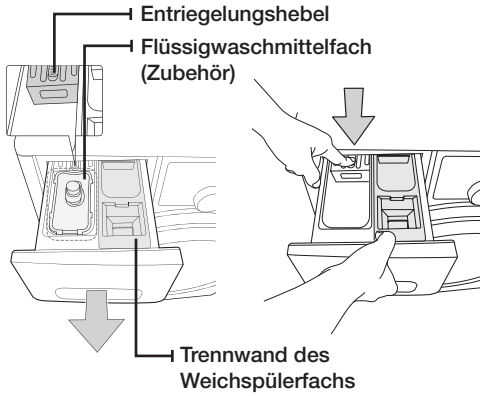

3. Waschen Sie alle Teile unter fließendem Wasser.

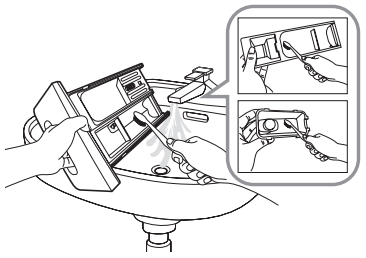

4. Reinigen Sie die Kammern des Waschmittelbehälters mit einer alten Zahnbürste.
5. Setzen Sie die Trennwand für das Weichspülfach und das Flüssigwaschmittelfach (Zubehör) wieder in den Waschmittelbehälter ein (kräftig drücken).
6. Schieben Sie den Waschmittelbehälter wieder in die Waschmaschine.
7. Entfernen Sie Waschmittelrest, und lassen Sie bei leerer Trommel das Spülprogramm durchlaufen.

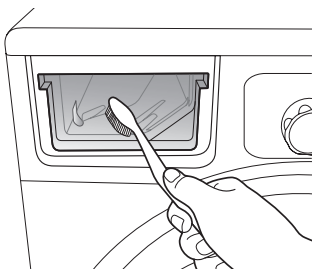

SIEB AM WASSERZULAUF REINIGEN

Wir empfehlen, das Filtergitter für den Wasserschlauch mindestens einmal pro Jahr zu reinigen bzw. wenn die Fehlermeldung „4E“ im Display angezeigt wird:

1. Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf der Waschmaschine zu.
2. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Verschließen Sie den Schlauch mit einem Tuch, damit nicht aufgrund des Luftdrucks Wasser aus dem Schlauch spritzt.
3. Greifen Sie das Sieb im Zulaufanschluss der Waschmaschine mit einer Flachzange, und ziehen Sie es vorsichtig heraus. Spülen Sie es unter fließendem Wasser so lange ab, bis es ganz sauber ist. Reinigen Sie auch die Innen- und Außenseite des Zulaufanschlusses.
4. Schieben Sie das Sieb wieder in den Zulaufanschluss.
5. Schrauben Sie den Frischwasserschlauch wieder am Zulaufanschluss fest.
6. Drehen Sie den Hahn der Wasserzufuhr auf, und stellen Sie sicher, dass der Anschluss dicht ist.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 35 2013-9-27 9:40:25

Reinigung und Pflege Ihrer Waschmaschine

WENN DIE WASCHMASCHINE EINGEFROREN IST

Falls die Temperatur am Aufstellort der Waschmaschine so weit gefallen ist, dass Restwasser in der Maschine gefroren ist, gehen Sie wie folgt vor.

1. Ziehen Sie den Netzstecker der Waschmaschine aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser auf den Anschluss am Wasserzulauf, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschmaschinentrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an die Waschmaschine und den Wasserzulauf an. Überprüfen Sie, ob Wasserzufuhr und Wasserableitung normal funktionieren.

LAGERN DER WASCHMASCHINE

Wenn Sie Ihre Waschmaschine für längere Zeit lagern müssen, sollten Sie sie entleeren und alle Anschlüsse trennen. Waschmaschinen können beschädigt werden, wenn die Schläuche und inneren Bauteile der Maschine vor längerer Lagerung nicht entleert werden.

1. Wählen Sie das Programm **Baumwolle**, und geben Sie Bleichmittel in das entsprechende Fach. Drücken Sie dann auf **Schnelle Wäsche**, und lassen Sie dieses Programm ohne Wäsche durchlaufen.
2. Verschließen Sie die Wasserzufuhr und trennen Sie die Zufuhrschläuche.
3. Ziehen Sie den Stecker der Waschmaschine aus der Steckdose, und lassen Sie die Tür der Waschmaschine geöffnet, damit die Luft in der Trommel zirkulieren kann.

Wenn Sie Ihre Waschmaschine bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt gelagert haben, lassen Sie eventuelle Wasserrückstände in der Waschmaschine tauen, ehe Sie sie verwenden.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 36 2013-9-27 9:40:25

Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit

KONTROLLIEREN SIE DIESE PUNKTE, WENN IHRE WASCHMASCHINE...

PROBLEM	LÖSUNG
Nicht startet	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Start/Pause-Taste gedrückt wurde.
Kein Wasser oder nicht genug Wasser bekommt	• Drehen Sie den Wasserhahn am Wasserzulauf ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Beseitigen Sie Knicke im Frischwasserschlauch • Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch.
Nach dem Ende des Waschvorgangs Waschmittelreste am Waschmittelbehälter aufweist	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Achten Sie darauf, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird.
Vibriert oder zu geräuschvoll läuft	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine gerade steht. Falls die Stellfläche uneben ist, können Sie die Stellfüße an der Waschmaschine entsprechend regulieren. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Geräte oder Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist.
Das Wasser wird nicht abgepumpt, oder die Schleuder funktioniert nicht.	• Ziehen Sie den Abwasserschlauch gerade. Beseitigen Sie Knicke in den Schläuchen. • Stellen Sie sicher, dass die Fremdkörperfalle nicht verstopft ist.
Die Tür ist verriegelt und lässt sich nicht öffnen.	• Die Tür kann erst drei Minuten nach dem Abschalten der Waschmaschine oder der Stromversorgung geöffnet werden.

Wenn das Problem fortbesteht, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 37 2013-9-27 9:40:26

Codes für Fehlerbehebung und Sicherheit

INFORMATIONSCODES

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in solchen Fällen in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die empfohlene Lösung aus, ehe Sie den Kundendienst anrufen.

CODE SYMBOL:	LÖSUNG
dE	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür fest geschlossen ist. • Achten Sie darauf, dass Sie keine Wäsche in der Gerätetür einklemmen.
4E	• Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn am Wasserzulauf aufgedreht ist. • Überprüfen Sie den Wasserdruck. • Sieb im Frischwasserschlauch reinigen.
5E	• Reinigen Sie die Fremdkörperfalle. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß angeschlossen ist. • Sieb im Frischwasserschlauch reinigen
UE	• Die Wäsche ist ungleichmäßig in der Trommel verteilt. Wäsche neu verteilen. Wenn nur ein einzelnes Wäschestück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen wird, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufrieden stellend, und die Fehlermeldung „UE“ wird im Display angezeigt.
cE/3E/Uc	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.

Bei Codes, die nicht oben aufgeführt sind, oder wenn die empfohlene Lösung nicht weiterhilft, setzen Sie sich bitte mit dem Samsung Kundendienst oder Ihrem Fachhändler in Verbindung.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 38 2013-9-27 9:40:26

Kalibrierung Der Waschmaschine

KALIBRIERUNGSMODUS

Die Samsung-Waschmaschine erkennt das Wäschegewicht automatisch. Damit die Gewichtserkennung genau arbeiten kann, führen Sie nach der Installation eine Kalibrierung durch. Die Kalibrierung starten Sie folgendermaßen:

1. Leeren Sie die Trommel vollständig, und schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie die Tasten **Temperatur** und **Programmende** gedrückt, und drücken Sie gleichzeitig die Taste **Ein/Aus**.
   Anschließend wird die Waschmaschine eingeschaltet.
3. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den „Kalibrierungsmodus“ zu aktivieren.
4. Die Trommel dreht sich jeweils etwa 3 Minuten im und gegen den Uhrzeigersinn.
5. Nach Abschluss des „Kalibrierungsmodus“ erscheint die Anzeige „End(En) (Ende)“ im Display, und die Waschmaschine wird automatisch ausgeschaltet. Die Waschmaschine ist nun einsatzbereit.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 39 2013-9-27 9:40:26

Übersicht über die Waschprogramme

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME (NORMALE MODELLE: SERIE WF08**W** / WF08**Y**)

(● bei Bedarf)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL			Max Temperatur (°C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)	
		Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler		WF0804	WF0802
Baumwolle	8,0	●	Ja	●	95	1400	1200
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	Ja	●	60	800	800
Feinwäsche	2,0	●	Ja	●	40	800	800
Dunkle Wäsche	4,0	●	Ja	●	40	1200	1200
Mischwäsche	3,0	●	Ja	●	60	1400	1200
Trommel-Reinigung	-	-	-	-	70	400	400
Energie Sparen	4,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Outdoor Wäsche	2,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Baby Pflege	4,0	●	Ja	●	95	1400	1200
Wolle	2,0	-	Ja	●	40	800	800
Handwäsche	2,0	-	Ja	●	40	400	400

PROGRAMM	Schaum Aktiv	Intensiv	Einweichen	Leichtbügeln	Programmendevorwahl	Schnelle Wäsche
Baumwolle	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Feinwäsche	●	●	●	●	●	-
Dunkle Wäsche	●	●	-	●	●	-
Mischwäsche	●	-	●	●	●	-
Trommel-Reinigung	-	-	-	-	●	-
Energie Sparen	●	●	-	●	●	-
Outdoor Wäsche	●	-	-	-	●	-
Baby Pflege	●	●	●	●	●	-
Wolle	●	-	-	-	●	-
Handwäsche	●	-	-	-	●	-

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt.
Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 39).
4. <Dagelijkse was+Quotidien> Mischwäsche : Schnelle Wäsche für Prüfstellen.
5. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
6. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 40 2013-9-27 9:40:26

ÜBERSICHT ÜBER DIE WASCHPROGRAMME (NORMALE MODELLE: SERIE WF08**X** / WF08**Z**)

(● au choix)

PROGRAMM	Max. Wäschemenge (in kg)	WASCHMITTEL			Max Temperatur (˚C)	Max. Schleudergeschwindigkeit (in U/min)	
		Vorwäsche	Hauptwaschmittel	Weichspüler		WF0806	WF0804
Baumwolle	8,0	●	Ja	●	95	1600	1400
Pflegeleicht	3,0	●	Ja	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	Ja	●	60	800	800
Feinwäsche	2,0	●	Ja	●	40	800	800
Dunkle Wäsche	4,0	●	Ja	●	40	1200	1200
Mischwäsche	3,0	●	Ja	●	60	1400	1400
Trommel-Reinigung	-	-	-	-	70	400	400
Energie Sparen	4,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Outdoor Wäsche	2,0	-	Ja	●	40	1200	1200
Baby Pflege	4,0	●	Ja	●	95	1400	1400
Wolle	2,0	-	Ja	●	40	800	800
Handwäsche	2,0	-	Ja	●	40	400	400

PROGRAMM	Schaum Aktiv	Intensiv	Einweichen	Leichtbügeln	Programmendevorwahl	Schnelle Wäsche
Baumwolle	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Feinwäsche	●	●	●	●	●	-
Dunkle Wäsche	●	●	-	●	●	-
Mischwäsche	●	-	●	●	●	-
Trommel-Reinigung	-	-	-	-	●	-
Energie Sparen	●	●	-	●	●	-
Outdoor Wäsche	●	-	-	-	●	-
Baby Pflege	●	●	●	●	●	-
Wolle	●	-	-	-	●	-
Handwäsche	●	-	-	-	●	-

1. Mit Vorwäsche verlängert sich ein Waschprogramm um etwa 15 Minuten.
2. Die Programmdauer wurde entsprechend der Norm IEC 60456 / EN 60456 ermittelt. Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 39).
4. <Dagelijkse was+Quotidien> Mischwäsche : Schnelle Wäsche für Prüfstellen.
5. Da die in der Tabelle oben angegebenen Waschzeiten z. T. von Bedingungen wie Wasserdruck, -temperatur, Wäschemenge und -art abhängen, können je nach den vorliegenden Bedingungen leicht abweichende Werte auftreten.
6. Bei aktivierter Intensivwäsche wird die Dauer jedes Programms verlängert.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 41 2013-9-27 9:40:26

Anhang

ERKLÄRUNG DER PFLEGESYMBOLE

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Es gibt die folgenden vier Symbole (gleiche Reihenfolge): Waschen, Bleichen, Trocknen und Bügen (und ggf. Reinigungshinweise). Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet die Einheitlichkeit zwischen den verschiedenen Bekleidungsherstellern von inländischer und importierter Bekleidung. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

	Normalwaschgang		Bügeln bei max. 100˚C
	Schonwaschgang		Nicht bügeln
	Waschen bei 95˚C		Chemische Reinigung mit allen Lösungsmittel möglich
	Waschen bei 60˚C		Chemische Reinigung mit Perchlorethylen, Feuerzeugbenzin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 40˚C		Chemische Reinigung mit Kerosin, reinem Alkohol oder R113
	Waschen bei 30˚C		Keine chemische Reinigung möglich
	Handwäsche		Liegend trocknen
	Nicht waschen (nur chemische Reinigung)		Kann zum Trocknen aufgehängt werden
	Chlorbleiche möglich		Zum Trocknen auf einen Kleiderbügel hängen
	Chlorbleiche nicht möglich		Trocknen im Wäschetrockner mit normaler Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 200˚C		Trocknen im Wäschetrockner mit reduzierter Temperatureinstellung
	Bügeln bei max. 150˚C		Nicht im Trockner trocknen

UMWELTSCHUTZ-HINWEISE

- Dieses Gerät ist aus wieder verwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die geltenden Normen und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit die Waschmaschine nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

KONFORMITÄTSHINWEISE

Das Gerät entspricht den europäischen Sicherheitsnormen sowie der EG-Richtlinie 93/68 und der Norm EN 60335.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 42 2013-9-27 9:40:31

DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Samsung				
Modellname			WF0804W8 WF0804Y8 WF0814W8 WF0814Y8	WF0802W8 WF0802Y8 WF0812W8 WF0812Y8
Nennkapazität		kg	8	
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++	A+++
Energieverbrauch				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1)]		kWh/Jahr	160	160
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung		kWh	0,91	0,91
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,69	0,69
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,36	0,36
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,95	0,95
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5	5
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2)]		Liter/Jahr	10800	10800
Schleudereffizienzklasse[3)]				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			A	B
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min.	1400	1200
Restfeuchtigkeit		%	47	56
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco bubble[4)]	
Programmdauer des Standardprogramms				
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung		Min.	201	201
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	181	181
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	161	161
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2	2
Luftschallemissionen				
Waschen		dB (A) re 1 pW	54	54
Schleudern		dB (A) re 1 pW	73	73
Maße				
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850	
	Breite	mm	600	
	Tiefe[5)]	mm	600	
Nettogewicht		kg	66	
Bruttogewicht		kg	68	
Verpackungsgewicht		kg	3	

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 43 2013-9-27 9:40:31

Anhang

Samsung		
Wasserdruck	kPa	50-800
Stromanschluss		
Spannung	V	220-240
Leistungsaufnahme	W	2000-2400
Netzfrequenz	Hz	50
Name des Lieferanten		Samsung Electronics Co., Ltd.

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.
   Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.
   Durch Auswahl der Funktion „Eco bubble“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
   Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 39).
   Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 44 2013-9-27 9:40:32

DATENBLATT FÜR HAUSHALTSWASCHMASCHINEN

Gemäß der delegierten Verordnung (EU) Nr. 1061/2010

Samsung				
Modellname			WF0806X8 WF0806Z8 WF0816X8 WF0816Z8	WF0804X8 WF0804Z8 WF0814X8 WF0814Z8
Nennkapazität		kg	8	
Energieeffizienzklasse				
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)			A+++	A+++
Energieverbrauch				
Jährlicher Energieverbrauch (AE_C)[1)]		kWh/Jahr	160	160
Energieverbrauch (E_t.60) im Programm Baumwolle 60 °C bei vollständiger Befüllung		kWh	0,92	0,92
Energieverbrauch (E_t.60.1/2) im Programm Baumwolle 60 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,71	0,71
Energieverbrauch (E_t.40.1/2) im Programm Baumwolle 40 °C bei Teilbefüllung		kWh	0,39	0,39
Gewichtete Leistungsaufnahme in ausgeschaltetem Zustand (P_o)		W	0,45	0,45
Gewichtete Leistungsaufnahme im eingeschalteten Ruhezustand (P_l)		W	5	5
Jährlicher Wasserverbrauch (AW_c)[2)]		Liter/Jahr	10800	10800
Schleudereffizienzklasse[3)]				
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)			A	A
Maximale Schleuderdrehzahl		U/min.	1600	1400
Restfeuchtigkeit		%	47	47
die Informationen auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen sich auf die Programme			Baumwolle 60 ˚C und 40 ˚C + Intensiv + Eco bubble[4)]	
Programmdauer des Standardprogramms				
Baumwolle 60 ˚C bei vollständiger Befüllung		Min.	212	212
Baumwolle 60 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	182	182
Baumwolle 40 ˚C bei Teilbefüllung		Min.	162	162
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands		Min.	2	2
Luftschallemissionen				
Waschen		dB (A) re 1 pW	54	54
Schleudern		dB (A) re 1 pW	72	69
Maße				
Geräteabmessungen	Höhe	mm	850	
	Breite	mm	600	
	Tiefe[3)]	mm	600	
Nettogewicht		kg	73	72
Bruttogewicht		kg	75	74
Verpackungsgewicht		kg	2	2
Wasserdruck		kPa	50-800	

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 45 2013-9-27 9:40:32

Anhang

Samsung		
Stromanschluss		
Spannung	V	220-240
Leistungsaufnahme	W	2000-2400
Netzfrequenz	Hz	50
Name des Lieferanten		Samsung Electronics Co., Ltd.

1. Der jährliche Energieverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwaschgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40°C bei Voll- und Teilbefüllung sowie des Verbrauchs im ausgeschalteten und im Ruhezustand errechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
2. Der jährliche Wasserverbrauch wird auf der Grundlage von 220 Standardwachsgängen im Baumwollprogramm bei 60 °C und 40 °C mit vollständiger und teilweiser Befüllung errechnet. Der tatsächliche Wasserverbrauch ist abhängig vom verwendeten Gerät.
3. Beim Trocknen von Kleidung in einem Wäschetrockner spielt der Schleudergang eine äußerst wichtige Rolle.
   Der Energieverbrauch beim Trocknen ist wesentlich höher als für das Waschen von Wäsche. Durch das Waschen mit höher Schleuderzahl sparen Sie beim anschließenden Trocknen im Trockner mehr Energie.
4. Die Programme „Standard-Baumwolle 60 °C“ und „Standard-Baumwolle 40 °C“ sind für normal verschmutzte Wäsche aus Baumwolle am effizientesten in Bezug auf Wasser- und Energieverbrauch. Sie können aktiviert werden, indem Sie zusätzlich zu den Programmen „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ die Funktion „Intensiv“ wählen.
   Durch Auswahl der Funktion „Eco bubble“ werden stets die Programme „Baumwolle 60 °C“ und „Baumwolle 40 °C“ aktiviert.
   Führen Sie die Kalibrierung nach der Installation durch (siehe Seite 39).
   Bei diesen Programmen kann die tatsächliche Wassertemperatur von den Angaben abweichen.
5. Der einzuhaltende Abstand zur Wand ist bei den Maßangaben zur Tiefe des Geräts nicht enthalten.

WF0806Z8E-02987D-04_DE.indd 46 2013-9-27 9:40:32

Memo

FRAGEN ODER HINWEISE?

Land	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS UNTER
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)

Code-Nr. DC68-02987D-04_DE

WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

Lave-linge

Manuel d'utilisation

Planet First 100% Recycled Paper

Ce manuel est en papier recyclé à 100%.

Un monde de possibilités

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit Samsung.
Afin de bénéficier d'un service plus complet, veuillez enregistrer votre produit à l'adresse

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 1 2013-9-27 9:39:48

caractéristiques de votre nouveau lave-linge samsung

Avec ce nouveau lave-linge, faire une lessive prend un tout autre sens. Fonction spéciale à bulles d'air, économies d'énergie. Le nouveau lave-linge Samsung possède toutes les caractéristiques qui transformeront la lessive en un véritable jeu d'enfant.

- **Économies d'énergie**

  Grâce à son système spécial générateur de bulles et à son moteur inverseur silencieux Quiet Drive, ce modèle permet de réaliser encore plus d'économie d'énergie par rapport aux machines standard de classe A.

- **Lavage avec Eco Bubble**

  Le système Eco Bubble de Samsung permet d'améliorer le niveau de propreté tout en prenant un grand soin des tissus. Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

- **VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology - Technologie permettant la réduction des vibrations - ; modèles sélectionnés)**

  Ce lave-linge Samsung fonctionne très doucement en minimisant le bruit et les vibrations grâce à des capteurs de vibrations 3D et une technologie intelligente de contrôle, ce qui lui permet de maintenir le plus faible niveau de vibrations possible. Ainsi, le tambour conserve un équilibre parfait.

- **Lavage rapide**

  Quand il n'y a pas de temps à perdre ! Il répond ainsi aux besoins des utilisateurs d'aujourd'hui : désormais, vous pouvez laver vos vêtements préférés (jusqu'à 2 kg) en 15 minutes !

- **Moteur Quiet Drive**

  Le moteur Quiet Drive, une exclusivité Samsung, fonctionne sans courroie ni engrenage et permet ainsi de réduire les vibrations et le bruit tout en augmentant la durée de vie de la machine.

- **Nettoyage tambour Éco**

  La fonction Eco Drum Clean (Nettoyage tambour Éco) permet d'entretenir la propreté du lave-linge, sans ajouter de nettoyant chimique ni d'eau de Javel. Ce programme de nettoyage spécial vous donne l'assurance d'avoir toujours un tambour propre et sans odeur.

- **Bébé coton**

  Votre lave-linge Samsung propose des programmes spéciaux pour protéger les vêtements des enfants à la peau sensible. Ils réduisent les irritations de la peau des enfants en diminuant les résidus de lessive. Ces programmes permettent en outre de classer le linge en différents types ; le lavage est donc effectué selon les caractéristiques de chaque chargement.
  Les enfants ressentent ainsi une agréable sensation de propreté lorsqu'ils mettent leurs vêtements.

- **Certifié pour les lainages**

  L'efficacité de ce lave-linge sur les lainages lavables en machine a été testée et approuvée par la société Woolmark. Cela garantie un lavage efficace et un soin du linge spécifique pour les lainages. Les textiles devront être lavés conformément aux instructions figurant sur les étiquettes des vêtements et selon les spécifications de Woolmark et de Samsung.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 2 2013-9-27 9:39:48

- **Lavage à la main**

  Pour laver tout en douceur vos vêtements les plus fragiles, il convient de choisir la température, le cycle de lavage et la quantité d'eau appropriés.

- **Arrêt différé**

  Ce lave-linge vous permet de différer le l'arrêt d'un programme de 19 heures maximum, par tranches d'une heure, et vous offre ainsi un confort d'utilisation optimal.

- **Sécurité enfant**

  La fonction Sécurité enfant empêche les plus jeunes de jouer avec le lave-linge. Cette fonction de sécurité empêche non seulement les enfants de jouer avec les fonctions du lave-linge, mais elle vous avertit aussi lorsqu'elle est activée.

- **Affichage numérique**

  Outre une parfaite lisibilité, le panneau de commande à affichage numérique se distingue par sa facilité d'emploi. Il vous permet ainsi d'effectuer des réglages rapides et précis, ce qui garantit d'excellents résultats de lavage.

- **Grande ouverture**

  L'ouverture extra-large du hublot vous permet de charger et décharger les articles très facilement, en particulier les pièces de grande taille comme le linge de lit ou les serviettes de bain.

Ce manuel contient de précieuses informations relatives à l'installation, à l'utilisation et à l'entretien de votre nouveau lave-linge Samsung. Reportez-vous aux descriptions du panneau de commande, aux consignes d'utilisation du lave-linge, ainsi qu'aux conseils pratiques pour profiter pleinement des caractéristiques et fonctions de pointe de votre machine. La section « Codes d'erreur et de dépannage » de la page 37 vous explique ce qu'il y a lieu de faire en cas de problème avec votre nouveau lave-linge.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 3 2013-9-27 9:39:49

consignes de sécurité

Félicitations pour l'achat de votre nouveau lave-linge Samsung. Ce manuel contient de précieuses informations concernant l'installation, l'utilisation et l'entretien de votre appareil. Prenez le temps de le lire afin de tirer pleinement profit de toutes les fonctionnalités qu'offre votre lave-linge.

REMARQUES IMPORTANTES SUR LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce manuel afin d'utiliser cet appareil en toute sécurité et de profiter pleinement de toutes ses fonctionnalités ; conservez-le dans un endroit sûr situé à proximité du lave-linge afin de pouvoir facilement vous y reporter en cas de besoin. N'utilisez pas cet appareil autrement que pour l'usage auquel il est destiné, conformément aux consignes du manuel.
Les consignes de sécurité et les avertissements décrits dans ce manuel ne sont pas exhaustifs. Il est de votre responsabilité de faire preuve de bon sens, de prudence et de discernement lors de l'installation, de l'entretien ou de l'utilisation de votre lave-linge.
Ces consignes d'utilisation couvrant plusieurs modèles, il se peut que les caractéristiques de votre lave-linge diffèrent légèrement de celles décrites dans ce manuel ; ainsi, certaines icônes d'avertissement peuvent ne pas s'appliquer à votre machine. Pour toute question, contactez votre centre de réparation le plus proche ou connectez-vous sur www.samsung.com.

SYMBOLES ET MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Signification des icônes et signes repris dans ce manuel d'utilisation :

⚠ **AVERTISSEMENT**	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer **de graves blessures ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Risques ou pratiques inadaptées susceptibles de causer des **blessures ou des dommages matériels**.
⚠ **ATTENTION**	Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, d'électrocution ou de blessure personnelle lors de l'utilisation de votre lave-linge, observez les consignes élémentaires de sécurité suivantes:

	NE PAS faire.
	NE PAS démonter.
	NE PAS toucher.
	Suivre attentivement les instructions.
	Débrancher la prise murale.
	S'assurer que l'appareil est relié à la terre afin d'éviter tout choc électrique.
	Contactez le service d'assistance technique pour obtenir de l'aide.
	Remarque

Ces symboles d'avertissement ont pour but d'éviter tout risque de blessure corporelle. Respectez-les en toutes circonstances.
Lisez attentivement la section Consignes de sécurité de ce manuel et conservez ce dernier en lieu sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 4 2013-9-27 9:39:50

Lisez attentivement toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.

Comme avec tout équipement électrique ou comportant des parties mobiles, il existe un certain nombre de dangers potentiels. Pour utiliser cet appareil en toute sécurité, familiarisez-vous avec son fonctionnement et restez prudent lorsque vous l'employez.

Ne laissez pas les enfants (ou les animaux domestiques) jouer sur ou dans le lave-linge. Le hublot du lave-linge ne s'ouvre pas facilement de l'intérieur ; un enfant peut donc se blesser gravement s'il est enfermé dans l'appareil.

⚠ AVERTISSEMENT Cet appareil peut être utilisé par les enfants âgés de 8 ans et plus et par les personnes inexpérimentées ou dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites si celles-ci sont sous la surveillance ou ont reçu les instructions d'utilisation appropriées et en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers implicites. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil sans la surveillance d'un adulte.

Si la prise (cordon d'alimentation) est endommagée, elle doit être remplacée par le fabricant, son réparateur ou une personne disposant des qualifications équivalentes afin d'éviter tout danger.

L'appareil doit être positionné de telle manière à ce que la prise de courant, les robinets d'arrivée d'eau et les tuyaux d'évacuation restent accessibles en permanence.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Utilisez uniquement des tuyaux neufs.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 5 2013-9-27 9:39:50

consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT POUR L'INSTALLATION

L'installation de cet appareil doit être effectuée par un technicien ou un centre de réparation qualifié.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, une explosion, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Cet appareil étant très lourd, prenez toutes les précautions nécessaires pour le soulever.

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale 220-240V / 50Hz ou supérieure et utilisez cette prise uniquement pour cet appareil. N'utilisez pas de rallonge.

- Le fait de partager une prise murale avec d'autres appareils à l'aide d'une multiprise ou d'une rallonge peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.
- Assurez-vous que la tension, la fréquence et le courant sont identiques à ceux inscrits sur les spécifications du produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies. Branchez correctement le cordon d'alimentation dans la prise murale.

Éliminez régulièrement toute eau, poussière ou corps étranger des prises murales et zones de contact à l'aide d'un chiffon sec.

- Débranchez le cordon d'alimentation et nettoyez-le à l'aide d'un chiffon sec.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Branchez le cordon d'alimentation dans la prise murale dans le bon sens, de sorte que le cordon soit dirigé vers le sol.

- Si vous branchez le cordon d'alimentation dans l'autre sens, les fils électriques à l'intérieur du câble pourront être endommagés, entraînant un risque de choc électrique ou d'incendie.

Conservez tous les matériaux d'emballage hors de portée des enfants ; les matériaux d'emballage présentent des dangers pour les enfants.

- Si un enfant met un sac en plastique sur sa tête, il risque de s'asphyxier.

Si la prise ou le cordon d'alimentation est endommagé(e), contactez le centre de réparation le plus proche.

Cet appareil doit être correctement mis à la terre.
Ne reliez pas le conducteur de terre de l'appareil à un tuyau de gaz, un tuyau de canalisation en plastique ou une ligne téléphonique.

- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, une explosion ou des problèmes avec le produit.
- Ne branchez jamais le cordon d'alimentation sur une prise qui n'est pas correctement reliée à la terre et qui n'est pas conforme aux réglementations locales et nationales en vigueur.

N'installez jamais cet appareil près d'un radiateur ou de matériaux inflammables.
N'installez pas ce produit dans un lieu humide, huileux ou poussiéreux, ou dans un lieu exposé aux rayons directs du soleil, à l'eau ou aux intempéries.

N'installez pas cet appareil dans une pièce non chauffée

- Le gel risquerait de faire éclater les tuyaux.

N'installez pas l'appareil dans un lieu où une fuite de gaz est susceptible de se produire.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 6 2013-9-27 9:39:50

N'utilisez pas de transformateur électrique.

- Il pourrait entraîner un incendie ou un choc électrique.

N'utilisez pas de prise ou de cordon d'alimentation endommagé(e) ou de prise murale mal fixée.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas et ne pliez pas excessivement le cordon d'alimentation.
Ne vrillez pas et n'attachez pas le cordon d'alimentation.
N'accrochez pas le cordon d'alimentation sur un objet métallique, ne posez pas d'objet lourd sur le cordon d'alimentation, ne l'insérez pas entre des objets et ne le coincez pas dans l'espace situé derrière l'appareil.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour le débrancher.

- Débranchez le cordon en tenant la prise.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

Ne posez pas les cordons et les tuyaux dans les endroits de passage.

ATTENTION SIGNES DE PRÉCAUTION POUR L'INSTALLATION

Cet appareil doit être positionné de façon à permettre l'accès à la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique en cas de fuites de courant.

Installez l'appareil sur un sol plan et dur, capable de supporter son poids.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des vibrations, des mouvements et des bruits anormaux ou des problèmes avec l'appareil.

AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT A RESPECTER ABSOLUMENT LORS DE L'UTILISATION

En cas d'inondation, coupez immédiatement l'alimentation en eau et l'alimentation électrique et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.
- Vous risqueriez de vous électrocuter.

Si l'appareil émet des bruit anormaux ou dégage une odeur de brûlé ou de la fumée, débranchez-le immédiatement et contactez votre centre de réparation le plus proche.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

En cas de fuite de gaz (propane, gaz LP, etc.) ventilez immédiatement sans toucher à la prise d'alimentation. Ne touchez pas l'appareil ou le cordon d'alimentation.

- N'utilisez pas de ventilateur.
- Une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants jouer sur ou dans le lave-linge. Avant de vous débarrasser de votre lave-linge, démontez-en le hublot

- afin d'éviter qu'un enfant ne se fasse piéger à l'intérieur de la machine.

Assurez-vous de retirer l'emballage (mousse, polystyrène) fixé au bas du lave-linge avant d'utiliser celui-ci.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 7 2013-9-27 9:39:50

consignes de sécurité

Ne lavez jamais de linge ayant été en contact avec de l'essence, du kérosène, du benzène, des diluants de peinture ou toute autre substance inflammable ou explosive.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique, un incendie ou une explosion.

Ne forcez pas l'ouverture du hublot pendant le fonctionnement de l'appareil (lavage à haute température/séchage/essorage).

- Une fuite peut entraîner des brûlures ou rendre le sol glissant.

Cela pourrait entraîner des blessures.

- L'ouverture forcée du hublot peut entraîner des dommages sur l'appareil et des blessures.

N'insérez pas votre main sous le lave-linge.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne touchez pas la prise d'alimentation avec des mains mouillées.

- Cela pourrait entraîner un choc électrique.

N'éteignez pas l'appareil en débranchant la prise d'alimentation pendant qu'un cycle de fonctionnement est en cours.

- Le fait de rebrancher la prise d'alimentation dans la prise murale peut provoquer une étincelle et entraîner un choc électrique ou un incendie.

Ne laissez pas les enfants ou des personnes handicapées utiliser ce lave-linge sans surveillance. Ne laissez pas les enfants monter sur l'appareil.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des brûlures ou des incendies.

N'insérez pas votre main ou un objet métallique sous le lave-linge pendant son fonctionnement.

- Cela pourrait entraîner des blessures.

Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation : maintenez toujours fermement la prise et débranchez.

- Un cordon endommagé risque de provoquer un court-circuit, un incendie ou une électrocution.

Ne tentez pas de réparer, de démonter ou de modifier l'appareil vous-même.

- N'utilisez pas de fusible (cuivre, fil d'acier, etc.) autres que le fusible standard.
- En cas de besoin de réparation ou de réinstallation de l'appareil, contactez le centre de réparation le plus proche.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec le produit ou des blessures.

Si le tuyau d'arrivée d'eau se déconnecte du robinet et inonde l'appareil, débranchez la prise d'alimentation.

- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 8 2013-9-27 9:39:50

Débranchez la prise d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées ou lors d'orages violents.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

ATTENTION SIGNES DE PRÉCAUTION LORS DE L'UTILISATION

Si le lave-linge est souillé par des corps étrangers tels que détergent, saletés, déchets alimentaires etc., débranchez la prise d'alimentation et nettoyez le lave-linge à l'aide d'un chiffon doux humide.
- À défaut, une décoloration, une déformation, des dommages ou de la rouille peuvent apparaître.

La vitre du hublot peut être endommagée par un impact fort. Utilisez le lave-linge avec précaution.
- Lorsque la vitre du hublot est endommagée, il existe un risque de blessures.

Après une interruption d'arrivée d'eau ou en rebranchant le tuyau d'arrivée d'eau au robinet, ouvrez celui-ci lentement.
Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau lentement après une période prolongée de non-utilisation.
- La pression d'air dans le tuyau d'arrivée d'eau ou la canalisation d'eau peut entraîner des dommages à certaines pièces ou une fuite d'eau.

En cas de vidange défaillante durant un cycle, vérifiez s'il y a un problème de vidange.
- En cas d'inondation (problème de vidange), il existe un risque de choc électrique ou d'incendie.

Introduisez complètement le linge dans le lave-linge afin qu'il ne reste pas coincé dans la porte.
- Si du linge reste coincé dans la porte, il peut être endommagé, ainsi que le lave-linge, ou une fuite d'eau peut survenir.

Assurez-vous que le robinet est fermé lorsque le lave-linge n'est pas utilisé.
- Assurez-vous que la vis sur le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est correctement serrée.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages matériels et des blessures.

Veillez à ce que le joint en caoutchouc et la vitre du hublot ne soient pas contaminés par des substances étrangères (ex. : déchets, fils, cheveux, etc.).
- Si des substances étrangères sont prises dans le hublot, celui-ci ne pourra pas fermer correctement et risque de provoquer des fuites.

Ouvrez le robinet et vérifiez que le raccord du tuyau d'arrivée d'eau est fermement serré et qu'il n'y a aucune fuite d'eau avant d'utiliser l'appareil.
- Si les vis ou le raccord du tuyau d'arrivée d'eau sont desserrés, des fuites d'eau peuvent survenir.

Le produit que vous avez acheté est prévu pour une utilisation domestique uniquement.

L'utilisation à des fins professionnelles est considérée comme une utilisation non conforme du produit. Dans ce cas, le produit ne sera pas couvert par la garantie standard prévue par Samsung et Samsung ne saura en aucun cas être tenu pour responsable en cas de dysfonctionnements ou dommages résultant d'une utilisation non conforme.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 9 2013-9-27 9:39:50

consignes de sécurité

Ne montez pas sur l'appareil et ne placez pas d'objets (tels que linge, bougies allumées, cigarettes allumées, vaisselle, produits chimiques, objets métalliques, etc.) sur l'appareil.
- Cela pourrait causer des chocs électriques, des incendies, des problèmes avec l'appareil ou des blessures.

Ce pulvérisez pas de matières volatiles telles que de l'insecticide sur la surface de l'appareil.
- En plus d'être nocives pour l'être humain, elles peuvent également entraîner des chocs électriques, des incendies ou des problèmes avec l'appareil.

Ne placez pas d'objet générant un champ électromagnétique à proximité du lave-linge.
- Ceci pourrait entraîner des blessures résultant de dysfonctionnements.

L'eau vidangée durant un cycle de séchage ou de lavage à haute température étant chaude, ne touchez pas cette eau.
- Cela pourrait entraîner des brûlures ou des blessures.

Ne lavez pas, n'essorez pas et ne séchez pas de sièges, de tapis ou de vêtements imperméables (*), sauf si votre appareil possède un programme spécial pour ce genre d'articles.
- Ne lavez pas de tapis épais et durs même s'ils portent le sigle lave-linge sur leur étiquette d'entretien.
- Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures ou des dommages sur le lave-linge, les murs, le sol ou le linge.

* Linge de lit en laine, vêtements de pluie, veste de pêche, pantalons de ski, sacs de couchage, protections de langes, vêtements de sudation, de cyclisme, de motocyclisme, bâches automobiles, etc.

Ne faites pas fonctionner le lave-linge sans le tiroir à lessive.
- Ceci pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures résultant de la fuite d'eau.

Ne touchez pas l'intérieur du tambour alors qu'il est chaud, durant ou juste après le séchage.
- Cela pourrait entraîner des brûlures.

N'introduisez pas votre main dans le tiroir à lessive après l'avoir ouvert.
- Vous risqueriez de vous blesser si votre main restait bloquée. Ne placez pas d'objets (ex. : chaussures, déchets alimentaires, animaux) autres que du linge dans le lave-linge.
- Ceci pourrait endommager le lave-linge ou provoquer des vibrations anormales entraînant des blessures, voire la mort dans le cas d'animaux domestiques.

N'actionnez pas les boutons à l'aide d'objets tranchants tels que des aiguilles, des couteaux, les ongles etc.
- Cela pourrait entraîner un choc électrique ou des blessures.

Ne lavez pas de linge entré en contact avec des huiles, crèmes ou lotions utilisées dans les salons de beauté ou de massage.
- Ceci pourrait provoquer une déformation du joint en caoutchouc, entraînant des fuites d'eau.

Ne laissez pas d'objets métalliques tels que des épingles de sûreté ou des épingles à cheveux dans le tambour ; ne laissez pas d'agent de blanchiment dans le tambour pendant des périodes prolongées.
- Ceci pourrait entraîner l'apparition de rouille sur le tambour.
- Si de la rouille commence à se former sur la surface du tambour, appliquez-y un produit de nettoyage (neutre) et frottez à l'aide d'une éponge. N'utilisez jamais de brosse métallique.

N'utilisez pas directement de solvants de nettoyage à sec et ne lavez, ne rincez et n'essorez pas de linge entré en contact avec des solvants de nettoyage à sec.
- Ceci pourrait entraîner une combustion ou une inflammation spontanée résultant de la chaleur dégagée par l'oxydation de l'huile.

N'utilisez pas d'eau chaude provenant d'appareils de refroidissement/de réchauffement d'eau.
- Ceci pourrait entraîner des dysfonctionnements du lave-linge.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 10 2013-9-27 9:39:51

N'utilisez pas de savon naturel pour les mains dans le lave-linge.
- S'il durcit et s'accumule dans le lave-linge, des problèmes de dysfonctionnement, de décoloration, de rouille ou de mauvaises odeurs peuvent en résulter.

Ne lavez pas d'articles de grande taille tels que du linge de lit dans un filet de lavage.
- Placez les chaussettes et les soutiens-gorge dans le filet de lavage et lavez-les avec le reste du linge.
- Dans le cas contraire, des vibrations anormales peuvent se produire et engendrer des blessures.

N'utilisez pas de détergent solidifié.
- S'il s'accumule dans le lave-linge, des fuites d'eau peuvent en résulter.

Si le lave-linge comporte des orifices de ventilation à la base, veillez à ne pas obstruer ces derniers.

Assurez-vous que toutes les poches des vêtements à laver sont vides.
- Les objets durs et pointus, comme les pièces de monnaie, les épingles de sûreté, les clous, les vis ou les pierres, peuvent occasionner d'importants dégâts à l'appareil.

Évitez de laver des vêtements ayant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

⚠ AVERTISSEMENT SYMBOLES D'AVERTISSEMENT À RESPECTER ABSOLUMENT POUR LE NETTOYAGE

Ne nettoyez pas l'appareil en pulvérisant directement de l'eau dessus.
N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'alcool pour nettoyer l'appareil.
- Cela pourrait entraîner des décolorations, des déformations, des dommages, des chocs électriques ou un incendie.

Avant d'effectuer un nettoyage ou un entretien, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale.
- Le non-respect de cette consigne peut entraîner des chocs électriques ou des incendies.

INSTRUCTIONS CONCERNANT LA REGLEMENTATION DEEE

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit (Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicable aux pays disposant de systèmes de collecte séparés)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et particuliers sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 11 2013-9-27 9:39:51

contenu

INSTALLER LE LAVE-LINGE 13

13 Vérification des pièces
14 Respect des conditions d'installation
14 Alimentation électrique et mise à la terre
14 Arrivée d'eau
15 Vidange
15 Sol
15 Température ambiante
15 Encastrement dans une niche ou installation dans un placard
15 Installation de votre lave-linge

EFFECTUER UN LAVAGE 21

21 Premier lavage
21 Consignes élémentaires
22 Panneau de commande
25 Sécurité enfant
25 Son désactivé
26 Arrêt différé
26 Mon Cycle préféré
27 Eco Bubble
28 Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme
29 Laver du linge en fonction manuelle
29 Instructions de lavage
30 Informations sur la lessive et les additifs
30 Quelle lessive utiliser ?
31 Tiroir à lessive
31 Lessive liquide (sur certains modèles)

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE VOTRE LAVE-LINGE 32

32 Nettoyage tambour
33 Vidanger le lave-linge en urgence
34 Nettoyer le filtre à impuretés
34 Nettoyer l'extérieur
35 Nettoyage du tiroir à lessive et du logement du tiroir
35 Nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau
36 Réparer un lave-linge qui a gelé
36 Entreposer le lave-linge

CODES D'ERREUR ET DE DÉPANNAGE 37

37 Vérifiez les points suivants si...
38 Codes d'erreur

PESÉE ÉLECTRONIQUE DE VOTRE LAVE-LINGE 39

39 Initiallisation du mode pesee electronique

TABLEAU DES PROGRAMMES 40

40 Tableau des programmes (modèles normaux : série WF08**W** / WF08**Y**)
41 Tableau des programmes (modèles VRT : série WF08**X** / WF08**Z**)

ANNEXE 42

42 Tableau des symboles textiles
42 Protection de l'environnement
42 Déclaration de conformité
43 Fiche technique des lave-linge domestiques

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 12 2013-9-27 9:39:51

installer le lave-linge

Assurez-vous que l'installateur a suivi ces instructions à la lettre, de sorte que votre nouveau lave-linge fonctionne correctement et que vous ne soyez exposé à aucun risque lorsque vous faites la lessive.

VÉRIFICATION DES PIÈCES

Déballez soigneusement votre lave-linge et vérifiez que vous avez bien reçu toutes les pièces illustrées ci-dessous. Si vous constatez que le lave-linge a été endommagé pendant le transport ou qu'il manque des pièces, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

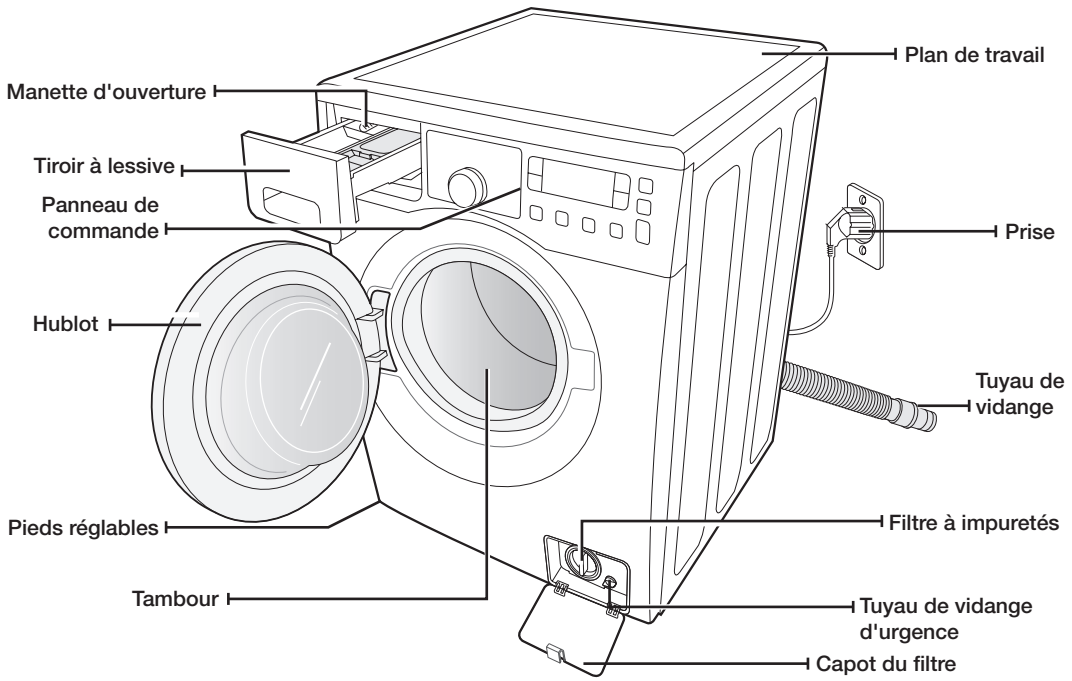

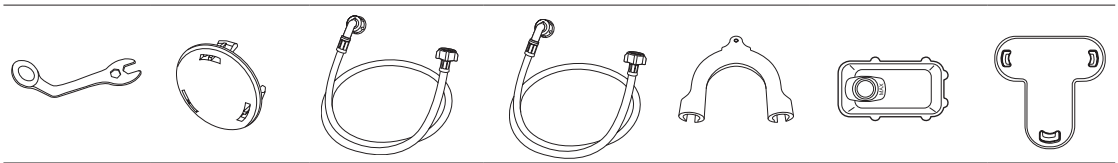

Clé	* Caches pour les trous des vis	Froid	Hot (modèle sélectionné)	Guide du tuyau de vidange	Compartiment à lessive liquide (modèle sélectionné)	Fixation d'embout
		Tuyau d'arrivée d'eau				

*** Caches pour les trous des vis :** Le nombre de caches varie en fonction du modèle (3 à 5 caches).

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 13 2013-9-27 9:39:53

installer le lave-linge

RESPECT DES CONDITIONS D'INSTALLATION

Alimentation électrique et mise à la terre

AVERTISSEMENT N'utilisez jamais de rallonge.
Utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec votre lave-linge.

En préparation de l'installation, assurez-vous que l'alimentation électrique réunit les conditions suivantes :

- 220-240 V CA / 50 Hz - fusible ou disjoncteur
- Circuit de dérivation distinct, réservé uniquement à votre lave-linge

Votre lave-linge doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance du lave-linge, la mise à la terre réduira le risque de surtension électrique en fournissant au courant électrique un chemin de moindre résistance.
Votre lave-linge est équipé d'un cordon doté d'une prise à 3 broches avec conducteur de terre destinée à être branchée sur une prise murale correctement installée et reliée à la terre.

Ne reliez jamais un conducteur de terre à une conduite de plomberie en plastique, une conduite de gaz ou une conduite d'eau chaude.

Un branchement incorrect du conducteur de terre peut provoquer une surtension électrique. Demandez conseil à un électricien ou à un réparateur agréé si vous avez des doutes quant à la mise à la terre correcte du lave-linge. Ne modifiez pas la fiche fournie avec le lave-linge. Si elle n'est pas adaptée à la prise murale, faites appel à un électricien qualifié pour installer une prise appropriée.

Arrivée d'eau

Pour un remplissage correct du lave-linge, la pression d'eau doit être comprise entre 50 kPa et 800 kPa. Si la pression d'eau est inférieure à 50 kPa, la vanne d'arrivée d'eau risque de ne plus se fermer correctement et la durée de remplissage risque d'augmenter au-delà de la limite autorisée par le contrôleur, entraînant ainsi l'arrêt du lave-linge (Un limiteur de durée de remplissage est intégré au contrôleur de l'appareil afin d'éviter tout trop-plein ou toute inondation en cas de défaillance d'un tuyau interne.).

Les robinets d'arrivée d'eau doivent se trouver à moins de 120 cm de l'arrière de votre lave-linge afin que les tuyaux fournis puissent être reliés à l'appareil.

La plupart des magasins de fournitures de plomberie proposent des tuyaux d'alimentation en eau de différentes longueurs (jusqu'à 305 cm).

Voici quelques conseils pour réduire les risques de fuite et de dégât des eaux :

- Faites en sorte que les robinets d'arrivée d'eau soient facilement accessibles.
- Fermez les robinets d'arrivée d'eau lorsque vous n'utilisez pas le lave-linge.
- Vérifiez régulièrement l'absence de fuites au niveau des raccords des tuyaux d'alimentation en eau.

AVERTISSEMENT Avant d'utiliser votre lave-linge pour la première fois, vérifiez l'absence de fuites au niveau des raccords avec la vanne d'arrivée d'eau et les robinets.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 14 2013-9-27 9:39:53

Vidange

Samsung recommande de placer le tuyau d'évacuation mural à une hauteur de 65 cm. Fixez le tuyau de vidange à la pince prévue à cet effet, puis introduisez-le dans le tuyau d'évacuation mural. Le tuyau d'évacuation doit être suffisamment large pour accueillir le tuyau de vidange du lave-linge. Le tuyau de vidange est fixé en usine.

Sol

Pour un fonctionnement optimal, votre lave-linge doit être installé sur un sol stable. Si le sol est en bois, il est possible que vous deviez le renforcer afin de réduire les vibrations et les problèmes de déséquilibre. La présence de moquette ou de revêtements mous risque d'accentuer le phénomène de vibrations et/ou de provoquer des déplacements intempestifs de votre lave-linge durant l'essorage.

N'installez jamais votre lave-linge sur une plate-forme ou sur une structure fragile.

Température ambiante

N'installez pas votre lave-linge dans une pièce où la température est susceptible de descendre en dessous de zéro degré, car l'eau restant dans la vanne d'arrivée d'eau, la pompe ou les tuyaux risquerait de geler. Si de l'eau venait à geler dans les conduites, les courroies, la pompe et d'autres composants pourraient être endommagés.

Encastrement dans une niche ou installation dans un placard

Pour garantir un fonctionnement correct et sûr de votre nouveau lave-linge, il convient de respecter les exigences suivantes en termes de dégagement :

Sur les côtés – 25 mm	À l'arrière – 50 mm
En haut – 25 mm	À l'avant – 465 mm

Si vous souhaitez superposer le lave-linge et votre sèche-linge, veillez à laisser un espace libre d'au moins 465 mm à l'avant de la niche ou de l'armoire. Installé seul, votre lave-linge ne nécessite pas d'aération spécifique.

INSTALLATION DE VOTRE LAVE-LINGE

ÉTAPE 1
Choisir un emplacement

Avant d'installer votre lave-linge, vérifiez que l'emplacement choisi :

- possède une surface dure et à niveau, sans moquette ou autre revêtement de sol susceptible d'obstruer l'aération ;
- n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ;
- dispose de l'espace d'aération suffisant ;
- ne risque pas de geler (température inférieure à 0 °C) ;
- ne se trouve pas à proximité d'une source de chaleur (ex. : huile, gaz, etc.) ;
- Dispose de suffisamment d'espace, de sorte que votre lave-linge ne repose pas sur son cordon d'alimentation

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 15 2013-9-27 9:39:53

ÉTAPE 2
Enlever les vis de transport

Avant d'installer le lave-linge, vous devez enlever toutes les vis de transport situées à l'arrière de l'appareil.

1. Desserrez toutes les vis à l'aide de la clé fournie.

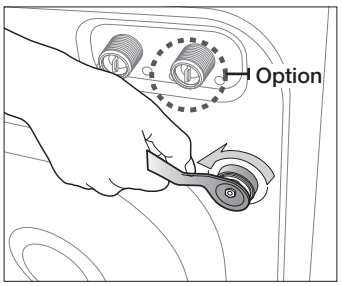

2. Maintenez la vis avec la clé et faites-la glisser vers l'extérieur le long de la partie large du trou. Répétez l'opération pour chaque vis.

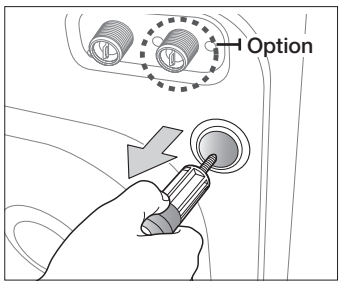

3. Bouchez les trous avec les caches plastiques fournis.

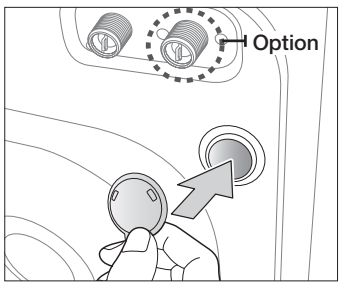

4. Rangez les vis de transport dans un endroit sûr afin de pouvoir les retrouver facilement si vous souhaitez déplacer le lave-linge ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT Tenez tous les éléments d'emballage (sacs plastique, polystyrène, etc.) hors de portée des enfants.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 16 2013-9-27 9:39:53

ÉTAPE 3
Ajuster les pieds réglables

Lorsque vous installez le lave-linge, assurez-vous que la prise de courant, l'arrivée d'eau et le système d'évacuation sont facilement accessibles.

1. Faites glisser le lave-linge jusqu'à son emplacement d'installation.

2. Mettez votre lave-linge de niveau en faisant tourner manuellement les pieds vers la gauche ou vers la droite.

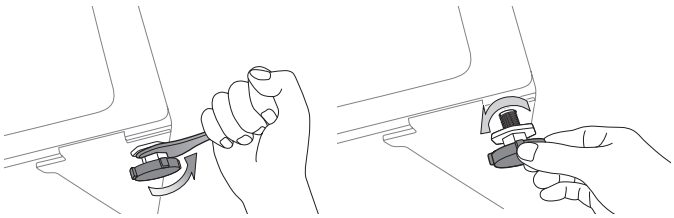

3. Lorsque le lave-linge est de niveau, serrez les écrous à l'aide de la clé fournie.

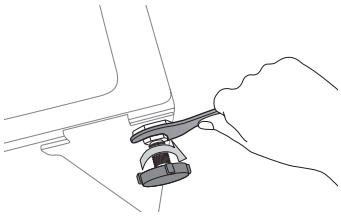

ÉTAPE 4
Raccorder l'arrivée d'eau et le système d'évacuation

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Prenez le raccord en L correspondant au tuyau d'arrivée d'eau froide et raccordez-le à l'arrivée d'eau froide située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.

Raccordez une extrémité du tuyau d'arrivée d'eau au lave-linge et l'autre extrémité au robinet d'eau. Ne tendez pas le tuyau d'arrivée d'eau. Si le tuyau est trop court, remplacez-le par un tuyau haute pression plus long.

2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau froide au robinet d'eau froide de votre lavabo et serrez-la à la main. Si nécessaire, vous pouvez repositionner le tuyau d'arrivée d'eau sur le lave-linge en desserrant le raccord, en faisant tourner le tuyau et en resserrant le raccord.

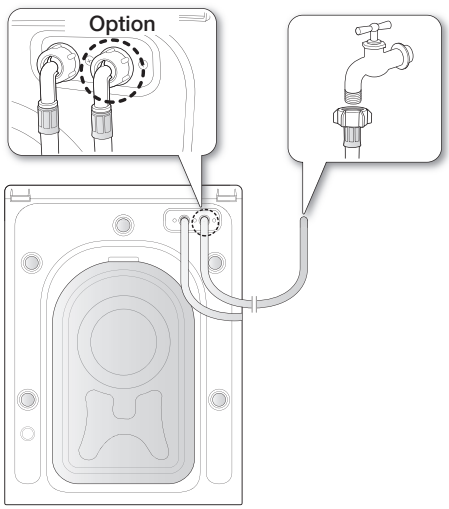

Pour les modèles équipés d'une arrivée d'eau chaude supplémentaire :

1. Prenez le raccord en L rouge correspondant au tuyau d'arrivée d'eau chaude et raccordez-le à l'arrivée d'eau chaude située à l'arrière de la machine. Serrez à la main.
2. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau chaude au robinet d'eau chaude de votre lavabo et serrez-la à la main.
3. Utilisez un raccord en Y si vous souhaitez utiliser uniquement l'eau froide.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 17 2013-9-27 9:39:54

installer le lave-linge

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau

1. Retirez l'adaptateur du tuyau d'arrivée d'eau.

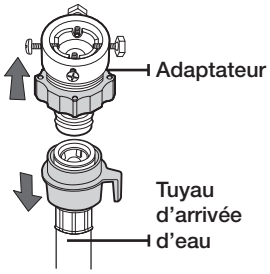

2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, commencez par desserrer les quatre vis de l'adaptateur. Prenez ensuite l'adaptateur et tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, jusqu'à obtenir un écart de 5 mm.

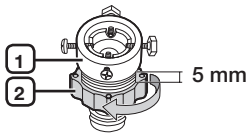

3. Raccordez l'adaptateur au robinet en serrant fermement les vis et en levant l'adaptateur vers le haut. Tournez la partie (2) dans le sens de la flèche, puis raccordez (1) et (2).

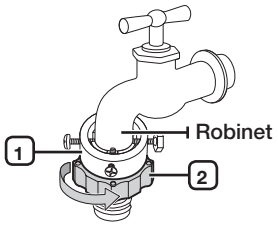

4. Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur. Lorsque vous lâchez la partie (3), le tuyau se raccorde automatiquement à l'adaptateur en faisant un « clic ».

Après avoir raccordé le tuyau d'arrivée d'eau à l'adaptateur, vérifiez que le branchement a été correctement effectué en tirant le tuyau d'arrivée d'eau vers le bas.

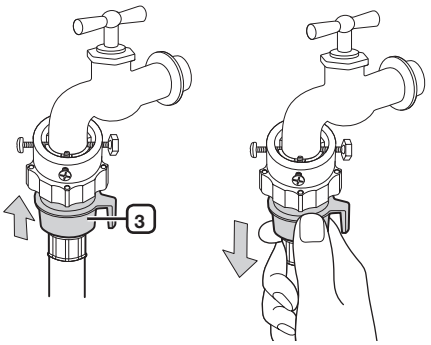

5. Raccordez l'autre extrémité du tuyau d'arrivée d'eau à la vanne d'alimentation en eau située à l'arrière du lave-linge. Serrez fermement le tuyau dans le sens des aiguilles d'une montre.

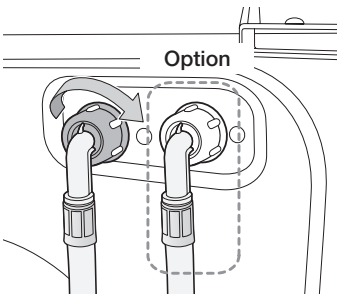

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 18 2013-9-27 9:39:55

6. Ouvrez l'arrivée d'eau et vérifiez l'absence de fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau, du robinet ou de l'adaptateur. En cas de fuite d'eau, répétez les étapes précédentes.

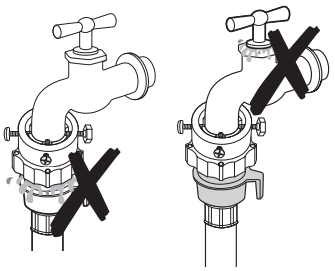

AVERTISSEMENT N'utilisez pas le lave-linge si une fuite d'eau a été détectée. Cela pourrait en effet provoquer des blessures ou un choc électrique.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué sur l'image.

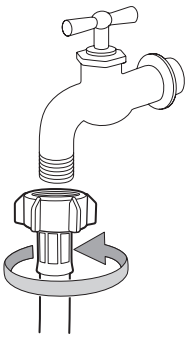

Utilisez un robinet standard pour l'arrivée d'eau. Si le robinet est à angle droit ou s'il est trop gros, retirez la bague d'écartement avant d'insérer le robinet dans l'adaptateur.

Raccordement de l'Aqua Hose (sur certains modèles)

L'Aqua Hose a été conçu pour assurer une protection parfaite contre les fuites.
Relié au tuyau d'arrivée d'eau, il coupe automatiquement la circulation d'eau lorsque ce tuyau est endommagé. Il affiche également un voyant d'avertissement.

- Raccordez le tuyau d'arrivée d'eau au robinet comme indiqué sur l'image.

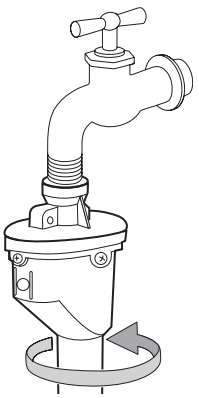

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 19 2013-9-27 9:39:56

Raccordement du tuyau de vidange

L'extrémité du tuyau de vidange peut être positionnée de trois façons différentes :

1. Sur le bord d'un lavabo : le tuyau de vidange doit être positionné à une hauteur comprise entre 60 et 90 cm. Pour que le bout du tuyau reste coudé, utilisez le guide-tuyau en plastique fourni. Fixez le guide au mur avec un crochet ou au robinet avec un lien, afin que le tuyau de vidange ne bouge pas.

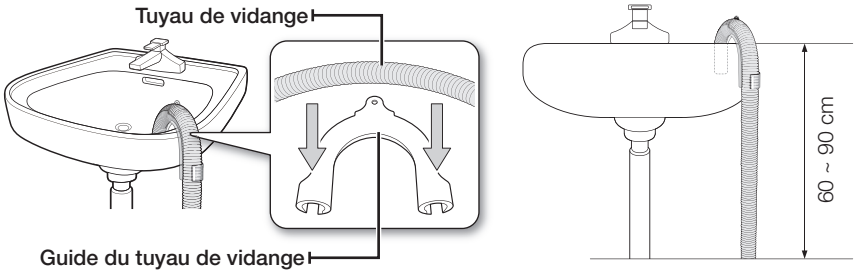

2. Raccordé au tuyau d'évacuation du lavabo : le tuyau d'évacuation doit être situé au-dessus du siphon du lavabo, afin que son extrémité soit au moins à 60 cm du sol.
3. Sur un tuyau d'évacuation : il est conseillé d'utiliser un tuyau vertical de 65 cm (sa longueur doit être comprise entre 60 cm et 90 cm).

Le tuyau d'évacuation nécessite:
- Un diamètre minimum de 5 cm.
- Capacité minimale d'évacuation de 60 litres par minute.

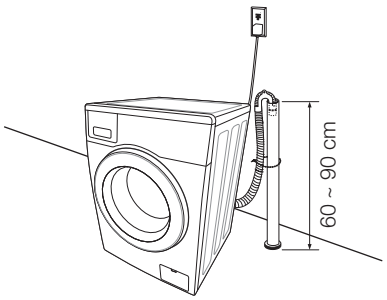

ÉTAPE 5
Mettre le votre lave-linge sous tension

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique murale agréée de AC 220-240 V / 50 Hz, protégée par un fusible (ou un coupe-circuit) (Pour obtenir plus d'informations sur les exigences électriques et de mise à la terre, reportez-vous à la page 14.).

Cycle à vide
Pour finaliser l'installation du lave-linge, lancez un programme **Rinçage+Essorage** une fois l'appareil installé.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 20 2013-9-27 9:39:59

effectuer un lavage

Avec le nouveau lave-linge Samsung, le plus difficile consiste à décider quelle catégorie de linge laver en premier.

PREMIER LAVAGE

Avant de laver du linge pour la première fois, vous devez effectuer un cycle complet à vide (c'est-à-dire sans charger de linge dans le tambour).

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Versez votre dose de lessive dans le bac prévu à cet effet Ⅱ du tiroir à lessive.
3. Ouvrez l'arrivée d'eau du lave-linge.
4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

Cette opération permet de vidanger l'eau qui aurait pu rester dans le lave-linge après le test du fabricant.

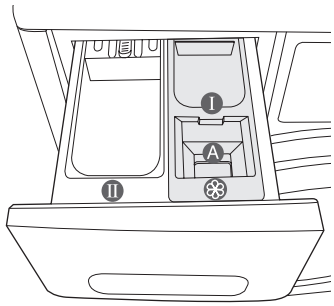

Bac Ⅰ: lessive pour le prélavage ou amidon.
Bac Ⅱ: lessive pour le lavage principal, adoucissant, agent de prétrempage, produit blanchissant et détachant.

Pour employer de la lessive liquide, utilisez le compartiment à lessive liquide (reportez-vous en page 31 du manuel pour voir le modèle correspondant). Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

Bac ❀: additifs, comme de l'assouplissant (ne pas dépasser la limite MAX du bac « A »).

CONSIGNES ÉLÉMENTAIRES

1. Chargez votre linge dans le tambour.

AVERTISSEMENT Ne surchargez pas le lave-linge. Pour déterminer la capacité correspondant à chaque type de linge, reportez-vous au tableau de la page 30.

- Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte, car cela risquerait de provoquer une fuite d'eau.
- Après un cycle de lavage, il se peut que de la lessive subsiste dans la partie avant en caoutchouc du lave-linge. Si tel est le cas, retirez ces résidus afin d'éviter toute fuite d'eau.
- Ne touchez pas le hublot pendant que votre lave-linge effectue un cycle : il risque d'être chaud.
- N'ouvrez pas le tiroir à lessive ou le filtre à impuretés pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.
- Les articles imperméables ne doivent pas être lavés avec le programme normal, mais avec le programme Entretien extérieur.

2. Fermez le hublot jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
3. Mettez l'appareil sous tension.
4. Versez de la lessive et les éventuels additifs dans le distributeur.
5. Sélectionnez les options et le programme appropriés à la charge de linge.
   Le voyant du lave-linge s'allume et une estimation de la durée du programme apparaît alors sur l'afficheur.
6. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 21 2013-9-27 9:40:01

effectuer un lavage

PANNEAU DE COMMANDE

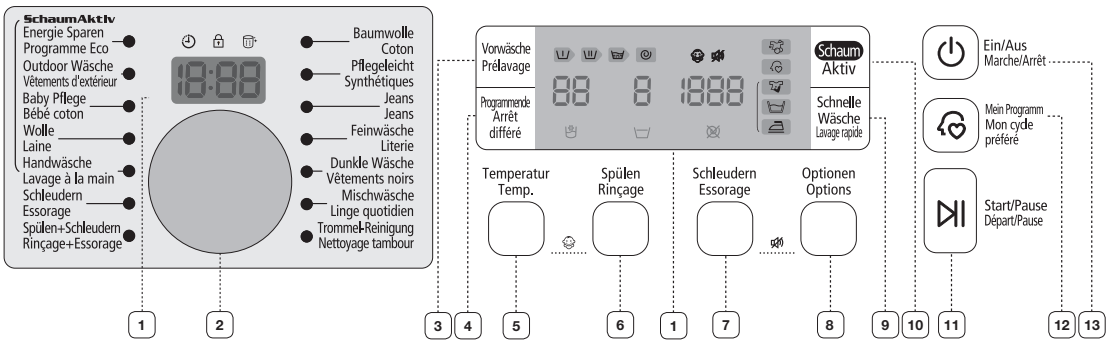

1 AFFICHAGE NUMÉRIQUE	Affiche le temps restant du cycle de lavage, toutes les informations relatives au programme et les messages d'erreur.
2 SÉLECTEUR DE PROGRAMME	Sélectionnez le schéma de rotation et la vitesse d'essorage du programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme » (voir page 28). **Coton** : Cotons, draps, linge de table, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc. peu ou moyennement sales. **Synthétiques :** Chemisiers, chemises, etc., peu ou moyennement sales, en polyester (Diolen, Trevira), polyamide (Perlon, Nylon) ou autre matière similaire. **Jeans** : Un niveau d'eau plus élevé pour le lavage principal et un rinçage supplémentaire garantissent l'élimination totale de la lessive, ce qui permet d'éviter l'apparition de traces sur vos vêtements. **Literie** - Draps, draps-housses, housses de couette, etc. Lavez au maximum 2 kg de linge de lit du même type pour obtenir les meilleurs résultats. **Vêtements noirs** : Grâce à des cycles de rinçage supplémentaires et un essorage réduit, vos vêtements sombres favoris sont lavés délicatement et parfaitement rincés. **Linge quotidien** : Ce programme est destiné au lavage des vêtements de tous les jours, tels que les sous-vêtements et les chemises. **Nettoyage tambour** : Permet de nettoyer le tambour. Élimine la saleté et les bactéries dans le tambour. Une utilisation régulière (toutes les 40 lessives) est recommandée. Aucun produit de nettoyage ou agent de blanchiment n'est nécessaire. **Programme Eco** - Le Programme Eco à basse température combiné au système de Eco Bubble vous permet d'obtenir des résultats de lavage parfaits, tout en réalisant des économies d'énergie. **Vêtements d'extérieur** - Programme destiné aux vêtements de plein air tels que les vêtements de montagne, de ski et de sport. Les tissus bénéficient de finitions utilisant les nouvelles technologies et sont composés de fibres élastiques (par exemple élasthanne) ou de microfibres. **Bébé coton** : Le lavage à haute température et les rinçages supplémentaires permettent d'éliminer totalement les résidus de lessive afin de préserver les textiles délicats.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 22 2013-9-27 9:40:03

	Laine - Lainages lavables en machine. La charge doit être inférieure à 2 kg. • Le programme Laine permet de laver votre linge tout en douceur en faisant effectuer au tambour de très légers mouvements de bercements. Ces légers mouvements de va-et-vient et le trempage se font en continu afin d'éviter que les fibres de laine ne se froissent ou ne se déforment. Cet arrêt ne représente pas un problème. • Une lessive neutre est recommandée pour le programme Laine afin d'obtenir de meilleurs résultats de lavage et de préserver la douceur des fibres. Le programme Laine de ce lave-linge a été approuvé par Woolmark pour le lavage des produits Woolmark lavables en machine, sous réserve que ces produits soient lavés conformément aux instructions mentionnées sur l'étiquette et à celles fournies par le fabricant de ce lave-linge (M1001 , numéro de certificat délivré par IWS Nominee Co., Ltd.). **Lavage à la main** : Programme de lavage très léger, aussi délicat qu'un Lavage à la main. **Essorage** : Cycle d'essorage supplémentaire permettant d'éliminer le surplus d'eau du linge. **Rinçage+Essorage** : Pour le linge qui n'a besoin que d'un rinçage ou pour ajouter un adoucissant à une lessive.
3 **BOUTON DE PRÉLAVAGE**	Appuyez sur ce bouton pour sélectionner un prélavage. La fonction de prélavage est disponible uniquement avec les programmes suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Literie, Vêtements noirs, Linge quotidien, Bébé coton.
4 **BOUTON DE SELECTION DE L'ARRÊT DIFFÉRÉ**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options d'arrêt différé (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
5 **BOUTON DE SÉLECTION DE LA TEMPÉRATURE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes températures disponibles : (Eau froide, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C).
6 **BOUTON DE SÉLECTION DU RINÇAGE**	Appuyez sur ce bouton pour ajouter des cycles de rinçage. (cinq cycles au maximum).
7 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'ESSORAGE**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes vitesses d'essorage disponibles. WF0806 : , , 400, 800, 1200 et 1400, 1600 tr/min WF0804 : , , 400, 800, 1200 et 1400 tr/min « Sans essorage » : le linge reste dans le tambour et aucun essorage n'est effectué après la dernière vidange. "Arrêt cuve pleine " - le linge trempe dans la dernière eau de rinçage. Avant de pouvoir décharger le linge, un cycle « Vidange » ou « Essorage » doit être effectué.
8 **BOUTON DE SÉLECTION DE L'OPTIONS**	Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options : Repassage facile→ Trempage→ Intensif→ Repassage facile + Trempage→ Repassage facile + Intensif → Trempage+ Intensif → Repassage facile + Intensif + Trempage→ arrêt « Repassage facile » : Utilisez cette option pour préparer votre linge afin qu'il puisse être repassé facilement. « Trempage » : Utilisez cette option pour enlever efficacement les tâches de votre linge en le faisant tremper. • 13 minutes du cycle de lavage sont consacrées à la fonction Trempage. • La fonction Trempage continue pendant 30 minutes avec six cycles, où les cycles de trempage durent 1 minute et se répètent toutes les 4 minutes. • La fonction Trempage est disponible uniquement pour les programmes de lavage suivants : Coton, Synthétiques, Jeans, Literie, Linge quotidien, Bébé coton. « Intensif » : Appuyez sur ce bouton lorsque le linge est très sale et qu'un lavage intensif s'avère nécessaire. Cela a pour effet d'augmenter la durée de chaque cycle de lavage.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 23 2013-9-27 9:40:04

effectuer un lavage

9 **BOUTON DE SELECTION DU LAVAGE RAPIDE**	Pour le linge peu sale (2 kg maximum) dont vous avez besoin rapidement. Ce programme dure environ 15 minutes, mais peut différer des valeurs indiquées en fonction de la pression, de la dureté et de la température de l'eau, de la température ambiante, du type et de la quantité de linge à laver et de son degré de salissure, de la lessive utilisée, de l'équilibrage de la charge, des variations de tension et des options sélectionnées. • Appuyez sur ce bouton à plusieurs reprises pour sélectionner la durée du programme : 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → arrêt AVERTISSEMENT La quantité de lessive en poudre ou liquide doit être inférieure à 20 g (pour une charge de 2 kg) ; à défaut, le linge pourra comporter des traces de lessive.
10 **BOUTON SCHAUM AKTIV (ECO BUBBLE)**	Par défaut, la fonction « Eco Bubble » est activée. Appuyez une fois sur le bouton « Eco Bubble » pour désactiver la fonction et le générateur de bulles (le voyant du panneau s'éteindra). Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour réactiver la fonction. • La fonction « Eco Bubble » est obligatoirement activée avec certains programmes de lavage (le voyant s'allume sur le panneau et le générateur se met automatiquement en marche). • D'autres programmes de lavage n'ont pas besoin de cette option et désactivent automatiquement le générateur. • Sur beaucoup de programmes, vous pouvez régler manuellement cette option, avec un effet visible sur la durée du programme de lavage (voir page 27 pour plus d'informations).
11 **BOUTON DE SÉLECTION DÉPART/ PAUSE**	Ce bouton permet d'interrompre et de relancer un cycle.
12 **BOUTON DE SÉLECTION MON CYCLE PRÉFÉRÉ**	Permet de programmer votre cycle préféré (température, essorage, degré de salissure, option, etc.).
13 **BOUTON MARCHE/ ARRÊT**	Si vous appuyez une première fois sur ce bouton, le lave-linge se mettra en marche ; appuyez une deuxième fois et il s'arrêtera. Si le lave-linge reste allumé pendant plus de 10 minutes sans qu'aucun bouton ne soit actionné, il s'éteindra automatiquement.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 24 2013-9-27 9:40:04

Sécurité enfant

La fonction Sécurité enfant vous permet de verrouiller les boutons, de telle sorte que le cycle de lavage que vous avez choisi ne puisse pas être modifié.

Activation/Désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Sécurité enfant, appuyez simultanément sur les boutons **Température** et **Rinçage** pendant 3 secondes. Le témoin « **Sécurité enfant** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

Lorsque la fonction Sécurité enfant est activée, seul le bouton **Marche/Arrêt** fonctionne. Cette fonction reste active même après que le lave-linge a été éteint et rallumé ou débranché et rebranché.

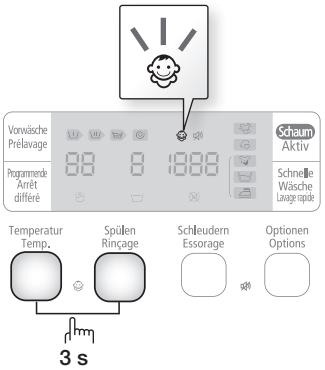

Son désactivé

La fonction « Son désactivé » peut être sélectionnée dans tous les programmes. Lorsqu'elle est active, le son est coupé dans tous les programmes. Le réglage reste en vigueur même si vous éteignez et allumez l'appareil à plusieurs reprises.

Activation/désactivation

Pour activer/désactiver la fonction Son désactivé, appuyez simultanément sur les boutons **Essorage** et **Options** pendant 3 secondes. Le voyant « **Son désactivé** » est allumé lorsque cette fonction est activée.

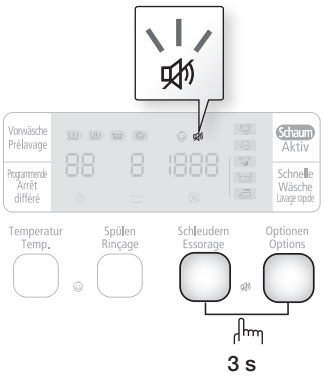

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 25 2013-9-27 9:40:06

effectuer un lavage

Arrêt différé

Vous pouvez programmer votre lave-linge pour que le cycle de lavage se termine automatiquement plus tard, en choisissant un Arrêt différé de 3 à 19 heures (par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.

1. Programmez manuellement ou automatiquement votre lave-linge en fonction du type de linge à laver.
2. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises jusqu'à obtenir le Arrêt différé souhaité.
3. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**. Le voyant « Arrêt différé » s'allume et l'horloge lance le compte à rebours.
4. Pour annuler la fonction Arrêt différé, appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** puis remettez le lave-linge en marche.

Mon Cycle préféré

Permet d'activer votre programme de lavage personnalisé (température, essorage, souillure, etc.) à l'aide d'un seul bouton.
Appuyez sur le bouton **Mon Cycle préféré** pour charger et utiliser les options Mon Cycle préféré enregistrées. Le voyant « Mon Cycle préféré » indique que ce mode est activé. Les voyants du programme et des options sélectionnés clignotent.
Vous pouvez régler toutes les options en mode Mon Cycle préféré comme suit.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez le programme souhaité à l'aide du **sélecteur de programme**.
4. Définissez ensuite les options de votre choix.

Voir le tableau des programmes en page 40 pour connaître les options possibles pour chaque programme.

5. Vous pouvez ensuite enregistrer le programme et les options sélectionnés en appuyant sur le bouton **Mon Cycle préféré** pendant plus de 3 secondes, en mode Mon Cycle préféré. Le programme et les options que vous sélectionnez s'afficheront la prochaine fois que vous sélectionnerez Mon Cycle préféré.

Vous pouvez modifier la configuration du programme Mon Cycle préféré en répétant la procédure indiquée ci-dessus.
La dernière configuration définie s'affichera la prochaine fois que vous utiliserez le programme Mon Cycle préféré.

Si vous relâchez le bouton avant les 3 secondes, le programme et les options précédemment enregistrés s'affichent. Si vous appuyez sur le bouton Mon Cycle préféré pendant 3 secondes ou plus, le programme et les options actuellement sélectionnés sont enregistrés et les DEL clignotent pendant 3 secondes.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 26 2013-9-27 9:40:06

Eco Bubble

Eco Bubble permet de distribuer de façon équitable la lessive et de pénétrer les tissus en profondeur et plus rapidement.

La fonction « Eco Bubble » est disponible pour tous les programmes, sauf le programme « Nettoyage tambour ». Voici un tableau récapitulatif de la disponibilité de la fonction :

Programme	Fonction « Eco Bubble »	Annulation de la fonction « Eco Bubble »
Coton, Synthétique, Jeans, Délicat, Couleurs, Quotidien	Disponible	Disponible
Programme Eco, Imperméable respirant, Bébé coton, Laine, Lavage à la main		Non disponible
Nettoyage tambour	Non disponible	-

- Une fonction « Eco Bubble » différente peut être appliquée en fonction du programme.

La fonction « Eco Bubble » est activée par défaut. Appuyez une fois sur le bouton pour désactiver la fonction. Appuyez une nouvelle fois sur ce même bouton pour réactiver la fonction.

1. Ouvrez la porte, placez le linge dans le tambour et fermez la porte.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Sélectionnez un programme.
4. Ajoutez la quantité de lessive et d'adoucissant nécessaire dans les compartiments respectifs en fonction de la quantité de linge et fermez le tiroir.
   - Ajoutez la quantité de lessive nécessaire dans le compartiment Ⅱ prévu pour la lessive. Faites-en de même avec l'adoucissant en veillant à ne pas dépasser la ligne (MAX) du compartiment « A » ❀.
   - Si l'option « Prélavage » est sélectionnée, ajoutez également de la lessive dans le compartiment Ⅰ prévu pour le prélavage.
   - Si vous utilisez de la lessive liquide, laissez le bac spécialement prévu pour la lessive liquide dans le tiroir (voir section « Lessive liquide », page 31).

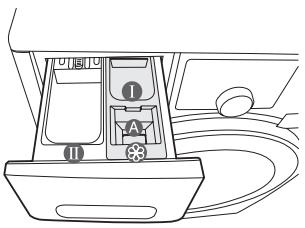

Ne mettez pas de lessive en poudre dans le bac spécialement prévu pour la lessive liquide.

5. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
   - Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour démarrer la lessive.
   - La quantité de linge est automatiquement détectée et le linge est lavé.
   - Vous ne pouvez plus modifier la fonction « Eco Bubble » une fois que la lessive a démarré.

- Veillez à bien ajouter la quantité de lessive indiquée afin que suffisamment de bulles puissent être produites.
- Veillez à nettoyer régulièrement le filtre à débris afin que des bulles puissent être produites en quantité suffisante.
- En fonction du type de lessive utilisé et du type de linge, il se peut que les bulles soient absorbées et semblent peu nombreuses.
- Des bulles sont produites dès le début du lavage, mais il se peut qu'elles ne soient visibles pour l'utilisateur qu'après plusieurs minutes.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 27 2013-9-27 9:40:07

effectuer un lavage

Laver du linge à l'aide du sélecteur de programme

Votre nouveau lave-linge vous simplifie la tâche grâce au système de contrôle automatique « Fuzzy Control » de Samsung. Lorsque vous choisissez un programme, le lave-linge définit les options appropriées en matière de température, de temps et de vitesse de lavage.

1. Ouvrez le robinet de votre évier.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez la lessive et, si nécessaire, l'adoucissant et le liquide de prélavage dans les bacs appropriés.

La fonction de prélavage n'est disponible qu'avec les programmes Coton, Synthétiques, Jeans, Vêtements noirs, Linge quotidien, Bébé coton. Effectuez un cycle de prélavage uniquement si le linge à laver est très sale.

7. Utilisez le **Sélecteur de programme** pour sélectionner le programme approprié en fonction du type de linge : Coton, Synthétiques, Jeans, Literie, Vêtements noirs, Linge quotidien, Programme Eco, Vêtements d'extérieur, Bébé coton, Laine, Lavage à la main. Les voyants correspondants s'allument sur le panneau de commande.
8. À ce stade, vous pouvez contrôler la température de lavage, le nombre de cycles de rinçage, la vitesse d'essorage et le délai de Arrêt différé en appuyant sur le bouton correspondant.
9. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour lancer le cycle de lavage. L'indicateur de progression s'allume et le temps de lavage restant apparaît à l'écran.

Option Pause

Il est possible d'ajouter ou de retirer du linge dans les 5 minutes qui suivent le début du cycle de lavage.

1. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour déverrouiller le hublot.

Le hublot est bloqué si l'eau est trop CHAUDE ou son niveau trop ÉLEVÉ.

2. Après avoir refermé le hublot, appuyez sur le bouton **Départ/Pause** pour redémarrer le cycle de lavage.

Lorsque le cycle est terminé :

À la fin du programme, le lave-linge s'arrête automatiquement.

1. Ouvrez le hublot.
2. Sortez le linge.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 28 2013-9-27 9:40:07

Laver du linge en fonction manuelle

Vous pouvez laver des vêtements en fonction manuelle, sans utiliser le sélecteur de programme.

1. Ouvrez l'arrivée d'eau.
2. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt** du lave-linge.
3. Ouvrez le hublot.
4. Chargez les articles un par un dans le tambour, sans les tasser ni surcharger le lave-linge.
5. Fermez le hublot.
6. Ajoutez de la lessive et, si nécessaire, de l'adoucissant ou du liquide de prélavage dans les bacs appropriés.
7. Appuyez sur le bouton **Température** pour choisir la température (Eau froide, 20 ˚C, 30 ˚C, 40 ˚C, 60 ˚C et 95 ˚C).
8. Appuyez sur le bouton **Rinçage** pour choisir le nombre de cycles de rinçage (cinq cycles au maximum).
   La durée du lavage augmente en conséquence.
9. Appuyez sur le bouton **Essorage** pour choisir la vitesse d'essorage.
   (: Sans essorage , : Arrêt cuve pleine)
10. Appuyez sur le bouton **Arrêt différé** à plusieurs reprises pour faire défiler les différentes options disponibles (de 3 à 19 heures, par tranches d'une heure). L'heure affichée correspond à celle à laquelle le cycle de lavage se terminera.
11. Appuyez sur le bouton **Start/Pause** (Démarrer / Pause) pour lancer le cycle de lavage.

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Suivez ces instructions afin d'obtenir un linge parfaitement propre et d'utiliser votre lave-linge de la manière la plus efficace qui soit.

Vérifiez toujours le symbole textile sur le vêtement avant de procéder au lavage.

Triez et lavez votre linge en fonction des critères suivants :

- Symbole textile : séparez le coton, les fibres mélangées, les synthétiques, la soie, la laine et les rayonnes.
- Vêtements noirs : séparez le blanc et les Vêtements noirs. Lavez les vêtements de couleur neufs séparément.
- Taille : placer des vêtements de tailles différentes dans la même charge améliore l'action du lavage.
- Sensibilité : lavez les articles délicats séparément, en utilisant le cycle de lavage Délicats pour les articles neufs en laine vierge et en soie, ainsi que pour les rideaux. Vérifiez les étiquettes des articles que vous lavez ou reportez-vous au tableau des symboles textiles en annexe.

Vider les poches

Avant chaque lessive, videz toutes les poches des vêtements à laver. Les petits objets durs de forme irrégulière comme les pièces, couteaux, punaises ou trombones risquent en effet d'endommager votre lave-linge. Évitez de laver des vêtements comportant de grandes boucles, des boutons ou d'autres accessoires en métal lourd.

Toute pièce métallique présente sur un vêtement risque d'endommager le linge et le tambour. Mettez les vêtements pourvus de boutons ou de broderies sur l'envers avant de les laver. Veillez à fermer les fermetures à glissière des pantalons et vestes afin de ne pas endommager le tambour. Les fermetures à glissière doivent être maintenues fermées à l'aide d'un fil avant le lavage.

Les vêtements pourvus de lanières peuvent s'emmêler avec d'autres vêtements, ce qui risque de les abîmer. Veillez à attacher ensemble les lanières avant de lancer le cycle de lavage.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 29 2013-9-27 9:40:07

Prélaver du coton

Lorsqu'il est associé aux lessives modernes, votre nouveau lave-linge donne de parfaits résultats tout en permettant d'économiser de l'énergie, du temps, de l'eau et de la lessive. Toutefois, si vos cotons sont particulièrement sales, utilisez un programme de prélavage avec une lessive protéinique.

Évaluer la capacité de chargement

Ne surchargez pas le lave-linge, sans quoi votre linge ne sera pas lavé correctement. Utilisez le tableau ci-dessous afin de déterminer la capacité pour le type de linge à laver.

Type de tissu	Capacité
Modèle	WF0806 / WF0804 / WF0802
Coton : moyennement sale à légèrement sale - très sale	8,0 kg
Synthétiques	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Literie	2,0 kg
Vêtements d'extérieur	2,0 kg
Laine	2,0 kg

- Si la charge de linge n'est pas équilibrée (le message « UE » s'affiche), rééquilibrez-la. Un mauvais équilibrage de la charge risque de réduire l'efficacité de l'essorage.
- Lorsque vous lavez des draps ou des couettes, il se peut que la durée de lavage soit allongée ou que l'efficacité de l'essorage soit moindre.
- Pour ce type d'articles, la capacité maximale conseillée est de 2,0 kg.

Assurez-vous de placer les soutien-gorge (lavables à l'eau) dans un sac à linge (à acheter séparément).

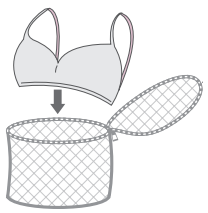

- Les parties métalliques de la structure peuvent en effet sortir du soutien-gorge et endommager le linge. Il est donc conseillé de les insérer dans un sac à linge fin.
- Les vêtements légers et de petite taille, tels que les chaussettes, gants, bas et mouchoirs, peuvent se coincer entre le hublot et la paroi du lave-linge. Placez-les dans un sac à linge fin.

ATTENTION Ne lavez pas le sac à linge seul, sans linge. Ceci pourrait provoquer des vibrations anormales et entraîner des déplacements intempestifs et dangereux de la machine.

INFORMATIONS SUR LA LESSIVE ET LES ADDITIFS

Quelle lessive utiliser ?

La lessive à utiliser dépend du type de tissu (coton, synthétiques, vêtements délicats, laine), de la couleur, de la température de lavage et du degré de salissure. Utilisez toujours une lessive qui mousse peu, prévue pour les lave-linge automatiques.
Respectez les recommandations du fabricant de la lessive ; celles-ci ont été élaborées en fonction du poids du linge, du degré de salissure et de la dureté de l'eau de votre région. Si vous ne connaissez pas le degré de dureté de l'eau de votre région, renseignez-vous auprès des autorités locales.

N'utilisez pas de lessive qui a durci ou s'est solidifiée, car elle risque de ne pas se dissoudre complètement avant le cycle de rinçage. Par conséquent, le rinçage ne s'effectuera pas correctement ou le trop-plein risque de se bloquer.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 30 2013-9-27 9:40:07

Tiroir à lessive

Votre lave-linge dispose de bacs séparés (pour la lessive et pour l'adoucissant). Répartissez tous les additifs de lavage dans leurs bacs respectifs avant de démarrer votre lave-linge.

N'ouvrez pas le tiroir à lessive pendant que votre lave-linge effectue un cycle : de l'eau ou de la vapeur brûlante risque de s'en dégager.

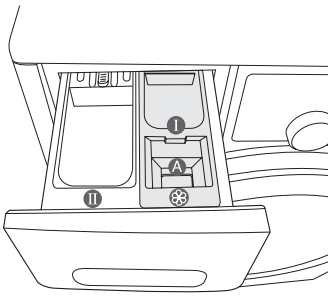

1. Ouvrez le tiroir à lessive situé sur le côté gauche du panneau de commande.
2. Ajoutez la quantité recommandée de lessive directement dans le bac à lessive Ⅱ avant de démarrer votre lave-linge.

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, utilisez le compartiment prévu à cet effet (reportez-vous à la section « Lessive liquide » pour voir le modèle correspondant).

- Ne versez pas de lessive en poudre dans le compartiment à lessive liquide.

3. Le cas échéant, ajoutez la quantité recommandée d'adoucissant dans le bac à adoucissant ❀. NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum (Ⓐ).

ATTENTION Ne mettez JAMAIS de **lessive** liquide ou en poudre dans le compartiment réservé à l'adoucissant (❀).

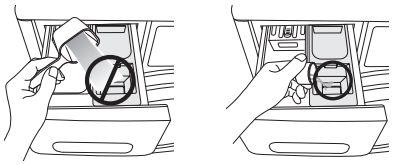

4. Si vous utilisez l'option de prélavage, ajoutez la quantité recommandée de lessive dans le bac de prélavageⒾ.

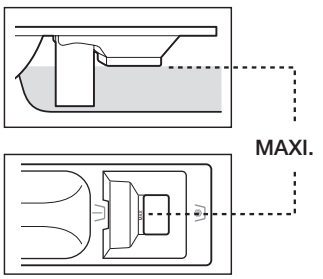

N'utilisez PAS les types de lessive suivants lorsque vous lavez des articles volumineux :

- Lessives en tablettes ou en capsules
- Lessives nécessitant une boule doseuse et un filet

Si l'assouplissant est sous forme concentrée ou épaisse, diluez-le dans un peu d'eau avant de le verser dans le bac afin d'empêcher le blocage du trop-plein.

Lorsque vous refermez le tiroir à lessive, faites attention à ce que de l'adoucissant ne soit pas transféré dans le bac à produit de rinçage.

Lessive liquide (sur certains modèles)

Si vous souhaitez utiliser de la lessive liquide, placez le compartiment à lessive liquide dans la partie lavage principal du tiroir à lessive et versez-y la lessive liquide.

- NE DÉPASSEZ PAS le trait de remplissage maximum.
- Si vous utilisez une lessive en poudre, retirez le compartiment à lessive liquide du tiroir à lessive. Les lessives en poudre ne seront pas absorbées si vous les placez dans le compartiment à lessive liquide.
- Après le lavage, il se peut qu'il y ait encore un peu de liquide dans le tiroir à lessive.

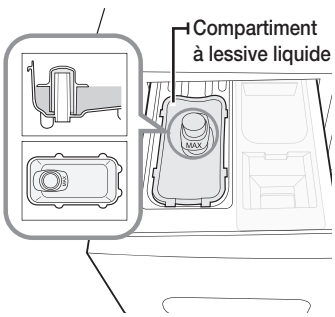

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 31 2013-9-27 9:40:10

nettoyage et entretien de votre lave-linge

Il est essentiel de bien entretenir votre lave-linge pour en améliorer ses performances, éviter les réparations inutiles et allonger sa durée de vie.

NETTOYAGE TAMBOUR

Ce programme de nettoyage automatique permet d'éliminer les moisissures pouvant se former à l'intérieur du lave-linge.

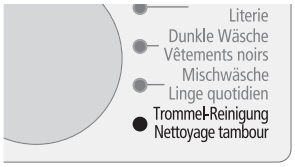

1. Appuyez sur le bouton **Marche/Arrêt**.
2. Positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme Nettoyage tambour.
   - Vous pouvez utiliser uniquement la fonction Arrêt différé.
   - La température de l'eau lors du programme Nettoyage tambour est réglée sur 70 ˚C.

   La température ne peut pas être modifiée.
   - Il sera automatiquement fixé en coton à 30 ˚ C du programme niveau d'eau lorsque le vêtement est mis en dedans.

3. Placez la quantité de produit de nettoyage appropriée dans le bac à lessive Ⅱ, puis refermez le tiroir (dans le cas où un produit de nettoyage est utilisé pour nettoyer le tambour).
   - Veillez à utiliser un produit de nettoyage recommandé pour le nettoyage du tambour.
   - Il existe des produits de nettoyage de tambour sous forme poudre ou liquide. Les produits nettoyants sous forme liquide ne doivent être utilisées qu'avec le compartiment à lessive liquide (en option).

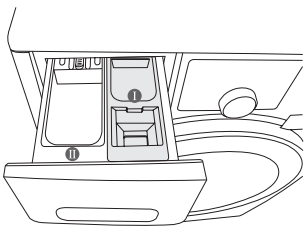

4. Appuyez sur le bouton **Départ/Pause**.
   - Lorsque vous appuyez sur le bouton **Départ/Pause**, le programme Nettoyage tambour démarre.

ATTENTION

- Avec ce programme, vous pouvez tout à fait nettoyer le tambour sans utiliser de produit de nettoyage.
- Ne lancez jamais le programme Nettoyage tambour si du linge est présent dans le tambour. Cela risquerait d'endommager le linge ou la machine.
- **N'utilisez jamais de produit nettoyant standard avec le programme Nettoyage tambour.**
- **Utilisez uniquement 1/10 de la quantité de produit de nettoyage de tambour recommandée par le fabriquant du produit.**
- L'utilisation d'un produit de blanchiment chloré risque de décolorer la machine ; utilisez uniquement un produit de blanchiment à l'eau oxygénée.
- Produit de nettoyage en poudre : utilisez un [produit de blanchiment en poudre] ou un [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].
- Produit de nettoyage liquide : utilisez un [produit de blanchiment liquide à l'eau oxygénée] ou un [produit de nettoyage spécial tambour uniquement].

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 32 2013-9-27 9:40:10

Message d'avertissement automatique de nettoyage du tambour

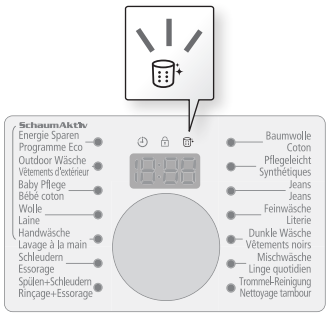

- Si le message « ECO Drum Clean » (Nettoyage tambour) s'affiche à l'écran et que le voyant du sélecteur de programme s'allume après un lavage, cela signifie que le nettoyage de la cuve (du tambour) est nécessaire. Dans ce cas, retirez le linge de la machine, allumez la machine puis nettoyez le tambour en lançant le programme Nettoyage tambour.
- Si vous ne lancez pas le programme Nettoyage tambour, le message « ECO Drum Clean » (Nettoyage tambour) disparaît et le voyant du sélecteur de programme s'éteint. Ce message et ce voyant se rallumeront après deux lessives. Cela n'entraînera cependant aucun problème avec le lave-linge.
- Bien que généralement, le signal d'alarme automatique de nettoyage du tambour s'affiche environ une fois par mois, il est possible que son apparition varie en fonction de la fréquence d'utilisation du lave-linge.
- **Lorsque cette alarme se déclenche, nettoyez également le filtre à impuretés (reportez-vous à la section « Nettoyage du filtre à impuretés » en page 34). À défaut, le système de lavage à bulles d'air sera moins efficace.**

VIDANGER LE LAVE-LINGE EN URGENCE

1. Débranchez le lave-linge de l'alimentation électrique.
2. Ouvrez le capot du filtre en appuyant dessus, puis en tirant sur la languette.

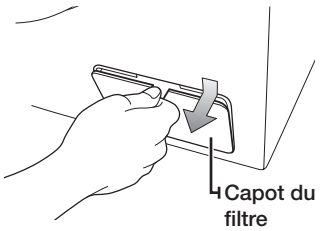

3. Retirez le bouchon de vidange d'urgence en tirant dessus.

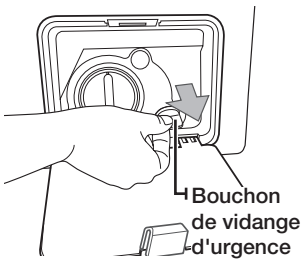

4. Saisissez le tuyau de vidange d'urgence par le capuchon et faites le lentement sortir sur environ 15 cm.
5. Laissez l'eau s'écouler dans un récipient.

L'eau restante peut être plus importante que prévue, munissez vous d'un large récipient

6. Rentrez le tuyau de vidange et revissez le capuchon.
7. Remettez le capot du filtre en place.

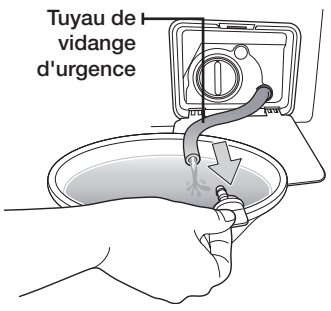

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 33 2013-9-27 9:40:12

nettoyage et entretien de votre lave-linge

NETTOYER LE FILTRE À IMPURETÉS

Il est conseillé de nettoyer le filtre à impuretés 5 à 6 fois par an ou lorsque le message d'erreur « 5E » s'affiche (Reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » dans la section précédente.). Si des substances étrangères s'accumulent dans le filtre à impuretés, le système de lavage à bulles d'air sera moins efficace.

ATTENTION Avant de nettoyer le filtre à impuretés, veillez à débrancher le cordon d'alimentation.

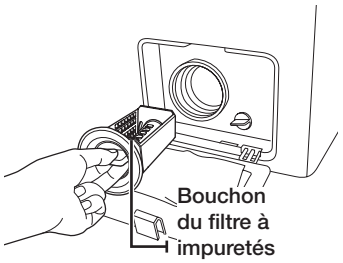

1. Éliminez d'abord l'eau présente dans l'appareil (reportez-vous à la section « Vidanger le lave-linge en urgence » en page 33).

   Si vous retirez le filtre sans vidanger le lave-linge, de l'eau risque de s'écouler de celui-ci.
2. Ouvrez le capot du filtre en utilisant une pièce de monnaie ou une clé.
3. Dévissez le bouchon de vidange d'urgence en tournant vers la gauche et vidangez toute l'eau
4. Dévissez le bouchon du filtre à impuretés.

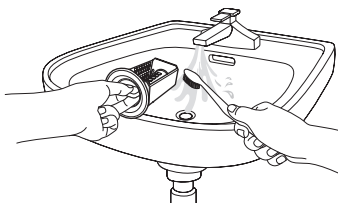

5. Retirez toute impureté et autre corps étranger pris dans le filtre et nettoyez ce dernier. Assurez-vous que l'hélice de la pompe de vidange située derrière le filtre n'est pas bloquée.
6. Remettez en place le bouchon du filtre à impuretés.
7. Remettez le bouchon du filtre en place.

ATTENTION N'ouvrez pas le bouchon du filtre à impuretés pendant que le lave-linge fonctionne : de l'eau chaude pourrait s'en écouler.

- Veillez à bien remettre en place le bouchon du filtre après le nettoyage du filtre. Sans filtre, votre lave-linge un dysfonctionnement ou une fuite d'eau risque de se produire.
- Le filtre doit être entièrement assemblé après le nettoyage du filtre.

NETTOYER L'EXTÉRIEUR

1. Essuyez les surfaces extérieures du lave-linge, y compris le panneau de commande, à l'aide d'un chiffon doux et d'un produit d'entretien ménager non abrasif.
2. Utilisez un chiffon doux pour sécher les surfaces.
3. Ne versez pas d'eau sur le lave-linge.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 34 2013-9-27 9:40:13

NETTOYAGE DU TIROIR À LESSIVE ET DU LOGEMENT DU TIROIR

1. Appuyez sur la manette d'ouverture située à l'intérieur du tiroir à lessive et retirez ce dernier.
2. Retirez le séparateur d'adoucissant et le compartiment à lessive liquide (en option) du tiroir à lessive.

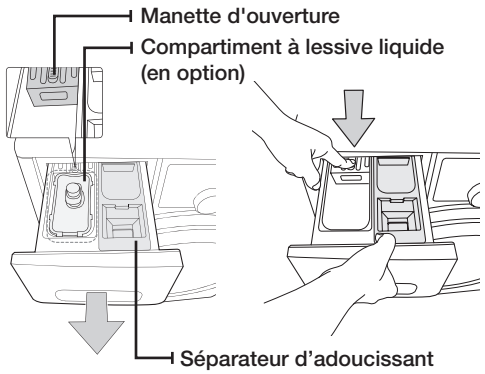

3. Lavez tous les éléments à l'eau claire.

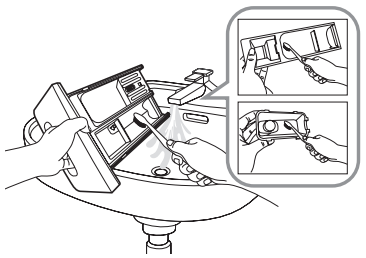

4. Nettoyez le logement du tiroir à l'aide d'une vieille brosse à dents.
5. Replacez le séparateur d'adoucissant et le compartiment de lessive liquide (en option) dans le tiroir en appuyant fermement dessus.
6. Remettez le tiroir en place.
7. Pour enlever tout résidu de lessive, lancez un programme de rinçage sans mettre de linge dans le tambour.

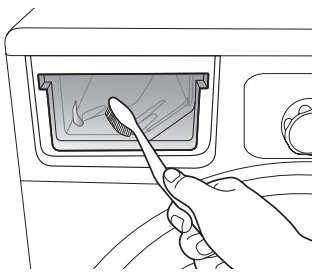

NETTOYER LE FILTRE À MAILLE DU TUYAU D'ARRIVÉE D'EAU

Vous devez nettoyer le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau au moins une fois par an ou lorsque le message d'erreur « 4E » s'affiche :

1. Coupez l'alimentation en eau du lave-linge.
2. Dévissez le tuyau à l'arrière du lave-linge. Pour éviter les projections d'eau dues à l'air sous pression contenu dans le tuyau, recouvrez ce dernier d'un linge.
3. À l'aide d'une pince, sortez doucement le filtre à maille du tuyau et rincez-le sous l'eau jusqu'à ce qu'il soit propre. Nettoyez également l'intérieur et l'extérieur du raccord fileté.
4. Remettez le filtre en place.
5. Revissez le tuyau sur le lave-linge.
6. Assurez-vous que les raccords sont étanches et ouvrez le robinet.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 35 2013-9-27 9:40:15

nettoyage et entretien de votre lave-linge

RÉPARER UN LAVE-LINGE QUI A GELÉ

Si la température descend en dessous de 0 °C et que votre lave-linge est gelé :

1. Débranchez le lave-linge.
2. Versez de l'eau chaude sur le robinet pour assouplir le tuyau d'arrivée d'eau.
3. Retirez le tuyau d'arrivée d'eau et trempez-le dans l'eau chaude.
4. Versez de l'eau chaude dans le tambour du lave-linge et laissez-la agir pendant 10 minutes.
5. Rebranchez le tuyau d'arrivée d'eau sur le robinet et vérifiez que l'arrivée d'eau et la vidange fonctionnent normalement.

ENTREPOSER LE LAVE-LINGE

Si vous devez entreposer votre lave-linge pendant une période prolongée, il est préférable de le vidanger et de le débrancher. Les lave-linge peuvent être endommagés s'il reste de l'eau dans les tuyaux et les composants internes avant l'entreposage.

1. Sélectionnez le cycle **Coton** et versez un agent de blanchiment dans le bac correspondant. Appuyez ensuite sur le bouton **Lavage rapide** et lancez le programme à vide.
2. Fermez les robinets d'eau et débranchez les tuyaux d'alimentation.
3. Débranchez votre lave-linge de l'alimentation électrique et laissez le hublot ouvert pour laisser l'air circuler à l'intérieur du tambour.

Si votre lave-linge a été entreposé à des températures inférieures au point de congélation, attendez que l'eau gelée à l'intérieur dégèle avant de l'utiliser à nouveau.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 36 2013-9-27 9:40:15

codes d'erreur et de dépannage

VÉRIFIEZ LES POINTS SUIVANTS SI...

PROBLÈME	SOLUTION
votre lave-linge ne démarre pas.	• Assurez-vous que le lave-linge est branché. • Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le ou les robinets d'arrivée d'eau sont ouverts. • Assurez-vous d'avoir appuyé sur le bouton Départ/Pause.
l'eau n'arrive pas ou le débit est insuffisant.	• Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau à fond. • Assurez-vous que le tuyau d'eau n'est pas gelé. • Démêlez les tuyaux d'arrivée d'eau. • Nettoyez le filtre du tuyau d'arrivée d'eau.
il reste de la lessive dans le tiroir à lessive à la fin du programme de lavage.	• Assurez-vous que la pression d'eau est suffisante pour faire fonctionner le lave-linge. • Assurez-vous que de la lessive a été ajoutée dans le bac central du tiroir à lessive.
votre lave-linge vibre ou est trop bruyant.	• Assurez-vous que le lave-linge est installé sur une surface plane. Si la surface n'est pas plane, ajustez les pieds réglables pour mettre le lave-linge à niveau. • Assurez-vous que les vis de transport ont été enlevées. • Assurez-vous que le lave-linge n'est en contact avec aucun autre objet. • Assurez-vous que la charge de linge est bien équilibrée.
Le lave-linge ne vidange et/ou n'essore pas	• Démêlez tous les tuyaux. Vérifiez que les tuyaux ne sont pas emmêlés. • Assurez-vous que le filtre à impuretés n'est pas bouché.
le hublot est verrouillé ou ne s'ouvre pas.	• Le hublot ne s'ouvre que 3 minutes après l'arrêt ou la désactivation du lave-linge.

Si le problème persiste, contactez le service clientèle de Samsung le plus proche.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 37 2013-9-27 9:40:15

codes d'erreur et de dépannage

CODES D'ERREUR

En cas de dysfonctionnement de votre lave-linge, un code peut apparaître sur l'afficheur. Si tel est le cas, consultez le tableau ci-dessous et essayez la solution proposée avant de contacter le service clientèle de Samsung.

CODE D'ERREUR	SOLUTION
dE	• Assurez-vous que le hublot est correctement fermé. • Assurez-vous que le linge n'est pas pris dans la porte.
4E	• Assurez-vous que le robinet d'eau est ouvert. • Vérifiez la pression de l'eau. • Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.
5E	• Nettoyez le filtre à impuretés. • Assurez-vous que le tuyau de vidange est correctement installé. • Nettoyez le filtre à maille du tuyau d'arrivée d'eau.
UE	• La charge de linge n'est pas équilibrée. Rééquilibrez la charge. Si vous souhaitez laver un seul vêtement, par exemple un peignoir de bain ou un jean, il se peut que le résultat final de l'essorage ne soit pas satisfaisant et que le message d'erreur « UE » apparaisse à l'écran.
cE/3E/Uc	• Contactez le service après-vente.

Si un code non répertorié dans ce tableau s'affiche ou si la solution suggérée ne résout pas le problème, contactez le service clientèle de Samsung ou votre revendeur Samsung.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 38 2013-9-27 9:40:15

pesée électronique de votre lave-linge

INITIALLISATION DU MODE PESEE ELECTRONIQUE

Le lave-linge Samsung détecte le poids du linge automatiquement. Pour une détection plus précise du poids, exécutez le mode de pesée électronique après l'installation. Pour exécuter le mode de calibrage, suivez les étapes ci-dessous.

1. Retirez le linge de la machine et éteignez-la.
2. Appuyez simultanément sur les boutons **Temp (Température)** et **Delay End (Départ différé)**, puis appuyez également sur le bouton **Power (Marche)**.
   La machine s'allume.
3. Appuyez sur le bouton **Start (Démarrer)** pour activer le « Mode Pesée Électronique ».
4. Le tambour tourne dans le sens horaire et anti-horaire pendant environ 3 minutes.
5. Lorsque le « Mode Pesée Électronique » est terminé, « End(En) » (Fin) apparaît à l'écran, et la machine s'éteint automatiquement. Le lave-linge est maintenant prêt à être utilisé.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 39 2013-9-27 9:40:16

tableau des programmes

TABLEAU DES PROGRAMMES (MODÈLES NORMAUX : SÉRIE WF08**W** / WF08**Y**)

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	LESSIVE			Température maxi. (℃)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)	
		Prélavage	Lavage	Adouci.		WF0804	WF0802
Coton	8,0	●	oui	●	95	1400	1200
Synthétiques	3,0	●	oui	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	oui	●	60	800	800
Délicat	2,0	●	oui	●	40	800	800
Couleurs	4,0	●	oui	●	40	1200	1200
Quotidien	3,0	●	oui	●	60	1400	1200
Nettoyage tambour	-	-	-	-	70	400	400
Programme Eco	4,0	-	oui	●	40	1200	1200
Imperméable respirant	2,0	-	oui	●	40	1200	1200
Bébé coton	4,0	●	oui	●	95	1400	1200
Laine	2,0	-	oui	●	40	800	800
Lavage à la main	2,0	-	oui	●	40	400	400

PROGRAMME	Eco Bubble	Intensif	Trempage	Repassage facile	Arrêt différé	Lavage rapide
Coton	●	●	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Délicat	●	●	●	●	●	-
Couleurs	●	●	-	●	●	-
Quotidien	●	-	●	●	●	-
Nettoyage tambour	-	-	-	-	●	-
Programme Eco	●	●	-	●	●	-
Imperméable respirant	●	-	-	-	●	-
Bébé coton	●	●	●	●	●	-
Laine	●	-	-	-	●	-
Lavage à la main	●	-	-	-	●	-

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 19 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN 60456.
Exécutez le mode de pesée électronique après l'installation (voir page 39).
3. Quotidien : Programme court pour les instituts de test.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 40 2013-9-27 9:40:16

TABLEAU DES PROGRAMMES (MODÈLES VRT : SÉRIE WF08**X** / WF08**Z**)

(● au choix)

PROGRAMME	Charge maxi. (kg)	LESSIVE			Température maxi. (˚C)	Vitesse d'essorage maxi. (tr/min)	
		Prélavage	Lavage	Adouci.		WF0806	WF0804
Coton	8,0	●	oui	●	95	1600	1400
Synthétiques	3,0	●	oui	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	oui	●	60	800	800
Délicat	2,0	●	oui	●	40	800	800
Couleurs	4,0	●	oui	●	40	1200	1200
Quotidien	3,0	●	oui	●	60	1400	1400
Nettoyage tambour	-	-	-	-	70	400	400
Programme Eco	4,0	-	oui	●	40	1200	1200
Imperméable respirant	2,0	-	oui	●	40	1200	1200
Bébé coton	4,0	●	oui	●	95	1400	1400
Laine	2,0	-	oui	●	40	800	800
Lavage à la main	2,0	-	oui	●	40	400	400

PROGRAMME	Eco Bubble	Intensif	Trempage	Repassage facile	Arrêt différé	Lavage rapide
Coton	●	●	●	●	●	●
Synthétiques	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Délicat	●	●	●	●	●	-
Couleurs	●	●	-	●	●	-
Quotidien	●	-	●	●	●	-
Nettoyage tambour	-	-	-	-	●	-
Programme Eco	●	●	-	●	●	-
Imperméable respirant	●	-	-	-	●	-
Bébé coton	●	●	●	●	●	-
Laine	●	-	-	-	●	-
Lavage à la main	●	-	-	-	●	-

1. Un prélavage allonge la durée du programme d'environ 19 minutes.
2. La durée d'un programme a été calculée selon les conditions spécifiées par la norme CEI 60456/EN 60456.
Exécutez le mode de pesée électronique après l'installation (voir page 39).
3. Quotidien : Programme court pour les instituts de test.
4. La durée des programmes en foyer individuel peut différer des valeurs données dans le tableau en fonction des variations de pression et de température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.
5. Lorsque la fonction de lavage Intensif est sélectionnée, la durée de chaque programme augmente.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 41 2013-9-27 9:40:16

annexe

TABLEAU DES SYMBOLES TEXTILES

Les symboles suivants offrent des conseils sur l'entretien des vêtements. Les symboles textile sont au nombre de quatre ; ils sont généralement énumérés dans l'ordre suivant : lavage, blanchiment, séchage et repassage (et, au besoin, nettoyage à sec). L'utilisation de ces symboles garantit la cohérence des informations entre les fabricants de vêtements (articles domestiques ou importés). Observez les consignes associées à chaque symbole textile pour optimiser la durée de vie de votre linge et limiter les problèmes de lavage.

	Matériau résistant		Repassage à 100 ˚C maximum
	Tissu délicat		Pas de repassage
	Température de lavage maximale : 95 ˚C		Nettoyage avec tous les dissolvants habituels
	Température de lavage maximale : 60 ˚C		Nettoyage au percloréthylène, dissolvants fluorés ou essences minérales
	Température de lavage maximale : 40 ˚C		Nettoyage uniquement par essences minérales
	Température de lavage maximale : 30 ˚C		Pas de nettoyage à sec
	Lavage à la main seulement		Séchage à plat
	Nettoyage à sec uniquement		Sécher sans essorer
	Chlorage dilué à froid		Séchage sur fil
	Pas de chlorage		Séchage en machine possible, température modérée
	Repassage à 200 ˚C maximum		Séchage en machine, température basse
	Repassage à 150 ˚C maximum		Pas de séchage en machine

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

- Cet appareil a été fabriqué à partir de matériaux recyclables. Si vous décidez de le jeter, veuillez respecter les normes locales en matière d'évacuation des déchets. Coupez le cordon d'alimentation de façon à ce que l'appareil ne puisse pas être raccordé à une source électrique. Enlevez le hublot pour que des animaux et des jeunes enfants ne se retrouvent pas piégés à l'intérieur de l'appareil.
- Ne dépassez pas les quantités de lessive préconisées par le fabricant de la lessive.
- N'utilisez de produits détachant et blanchissant avant le cycle de lavage qu'en cas d'absolue nécessité.
- Économisez de l'eau et de l'électricité en ne faisant tourner que des charges pleines (la charge exacte dépend du programme utilisé).

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cet appareil est conforme aux normes européennes de sécurité, à la directive 93/68/CE et à la norme EN 60335.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 42 2013-9-27 9:40:21

FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Samsung				
Nom du modèle			WF0804W8 WF0804Y8	WF0802W8 WF0802Y8
Capacité		kg	8	
Classe énergétique				
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)			A+++	A+++
Consommation énergétique				
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	160	160
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	0,91	0,91
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,69	0,69
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,36	0,36
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,95	0,95
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5	5
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	10800	10800
Classe d'efficacité d'essorage[3]				
A (Efficace) à G (Peu efficace)			A	B
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1400	1200
Taux d'humidité résiduelle		%	47	56
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 ℃ et 40 ℃ + intensif + Eco Bubble[4]	
Durée d'un programme standard				
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	201	201
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	181	181
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	161	161
Durée en mode Veille		min	2	2
Niveau sonore				
Lavage		dB (A) re 1 pW	54	54
Essorage		dB (A) re 1 pW	73	73
Dimensions				
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850	
	Largeur	mm	600	
	Profondeur[5]	mm	600	
Poids net		kg	66	
Poids brut		kg	68	
Poids de l'emballage		kg	3	
Pression de l'eau		kPa	50-800	
Raccordement électrique				
Puissance		V	220-240	
Consommation		W	2000-2400	
Fréquence		Hz	50	
Nom du fournisseur			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge. La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage. Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « programme standard pour coton à 60 ℃ » et le « programme standard pour coton à 40 ℃ » pouvant être sélectionnés en combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 ℃ et à 40 ℃, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage. La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ℃ » et « Programme pour coton à 40 ℃ ». Exécutez le mode de pesée électronique après l'installation (voir page 39). Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 43 2013-9-27 9:40:21

FICHE TECHNIQUE DES LAVE-LINGE DOMESTIQUES

Selon la réglementation (UE) n° 1061/2010

Samsung				
Nom du modèle			WF0806X8 WF0806Z8	WF0804X8 WF0804Z8
Capacité		kg	8	
Classe énergétique				
A+++ (plus haute efficacité) à D (plus basse efficacité)			A+++	A+++
Consommation énergétique				
Consommation d'énergie annuelle (AE_C)[1]		kWh/an	160	160
Consommation d'énergie (E_t.60) coton 60 °C en charge pleine		kWh	0,92	0,92
Consommation d'énergie (E_t.60.1/2) coton 60 °C en demi-charge		kWh	0,71	0,71
Consommation d'énergie (E_t.40.1/2) coton 40 °C en demi-charge		kWh	0,39	0,39
Consommation en mode Éteint (P_o)		W	0,45	0,45
Consommation en mode Veille (P_l)		W	5	5
Consommation d'eau annuelle (AW_c)[2]		l/an	10800	10800
Classe d'efficacité d'essorage[3]				
A (Efficace) à G (Peu efficace)			A	A
Vitesse d'essorage maximale		tr/min	1600	1400
Taux d'humidité résiduelle		%	47	47
Programmes auxquels les informations sur l'étiquette et la fiche technique renvoient			Coton 60 ℃ et 40 ℃ + intensif + Eco Bubble[4]	
Durée d'un programme standard				
Coton à 60 °C, en charge pleine		min	212	212
Coton à 60 °C, en demi-charge		min	182	182
Coton à 40 °C, en demi-charge		min	162	162
Durée en mode Veille		min	2	2
Niveau sonore				
Lavage		dB (A) re 1 pW	54	54
Essorage		dB (A) re 1 pW	72	69
Dimensions				
Dimensions de l'appareil	Hauteur	mm	850	
	Largeur	mm	600	
	Profondeur[5]	mm	600	
Poids net		kg	73	72
Poids brut		kg	75	74
Poids de l'emballage		kg	2	2
Pression de l'eau		kPa	50-800	
Raccordement électrique				
Puissance		V	220-240	
Consommation		W	2000-2400	
Fréquence		Hz	50	
Nom du fournisseur			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 44 2013-9-27 9:40:21

1. La consommation d'énergie annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge, et sur la consommation des modes de mise sous et hors tension. La consommation d'énergie réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
2. La consommation d'eau annuelle est basée sur les 220 cycles de lavage standard pour les programmes coton à 60 °C et à 40 °C en charge pleine et en demi-charge. La consommation d'eau réelle dépendra de la façon dont l'appareil est utilisé.
3. La teneur en eau après essorage est très importante si vous faites sécher vos vêtements au sèche-linge.
   La consommation d'énergie est bien plus élevée au cours d'un cycle de séchage qu'au cours d'un cycle de lavage.
   Plus la vitesse d'essorage est élevée, plus vous économiserez de l'énergie lors du séchage en machine.
4. Le « programme standard pour coton à 60 ºC » et le « programme standard pour coton à 40 ºC » pouvant être sélectionnés en combinant la fonction de lavage intensif aux programmes pour coton à 60 ºC et à 40 ºC, sont conçus pour laver le linge en coton normalement sale et constituent les programmes les plus efficaces (en ce qui concerne la consommation électrique et la consommation d'eau) pour ce type de lavage.
   La fonction « Eco Bubble » est toujours active lors des « Programme pour pour coton à 60 ˚C » et « Programme pour coton à 40 ˚C ».
   Exécutez le mode de pesée électronique après l'installation (voir page 39).
   Dans ces programmes, la température de l'eau réelle peut être différente de la température déclarée.
5. L'espace à respecter entre le mur et l'appareil n'est pas compris dans la profondeur indiquée.

WF0806Z8E-02987D-04_FR.indd 45 2013-9-27 9:40:21

QUESTIONS OU COMMENTAIRES ?

Pays	APPELEZ LE	OU RENDEZ-VOUS SUR LE SITE
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)

N° code DC68-02987D-04_FR

WF0802W8(E/N/S/V/W) WF0804X8(E/N/S/V/W)
WF0804W8(E/N/S/V/W) WF0806X8(E/N/S/V/W)
WF0802Y8(E/N/S/V/W) WF0804Z8(E/N/S/V/W)
WF0804Y8(E/N/S/V/W) WF0806Z8(E/N/S/V/W)

Lavabiancheria

manuale dell'utente

Planet First 100% Recycled Paper

Questo manuale è realizzato interamente con carta riciclata.

immagina le possibilità

Grazie per avere acquistato un prodotto Samsung.
Per ricevere assistenza completa, si prega di registrare il prodotto sul sito

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 1 2013-9-27 9:40:24

caratteristiche della nuova lavabiancheria samsung

La nuova lavabiancheria cambierà per sempre la vostra opinione sul bucato. Grazie ai vantaggi offerti dalla nuova lavabiancheria Samsung, che vanno dalla funzione Ecolavaggio fino all'efficienza energetica, fare il bucato sarà ancora più semplice e divertente.

- **Energy Saving (Risparmio energetico)**
  Questo modello consente un uso più efficiente dell'energia rispetto alle lavabiancheria di classe A standard grazie allo speciale generatore Bubble e al motore con inverter Quite Drive.
- **Eco Bubble Wash (Eco Bubble)**
  L'efficace programma di lavaggio Eco Bubble di Samsung si prende cura dei tessuti garantendo al contempo un pulito ancora più profondo. Con il sistema Eco Bubble, il detersivo viene distribuito più uniformemente, penetrando nei tessuti in modo più rapido ed efficace.
- **VRT PLUS™ (Vibration Reduction Technology) (solo modelli selezionati)**
  Il funzionamento di questa lavabiancheria Samsung è molto silenzioso poiché riduce rumore e vibrazioni grazie ai sensori 3D e alla tecnologia smart control, che consentono di ridurre al minimo il livello di vibrazioni. Tutto ciò permette un perfetto bilanciamento del cestello.
- **Quick Wash (Rapido)**
  Non c'è tempo da perdere! Il programma Quick Wash (Rapido) è un valido aiuto per chi ha mille impegni - ora potete lavare i vostri capi preferiti in soli 15 minuti (max 2 Kg)!
- **Quiet Drive Motor (Motore Quite Drive)**
  Lo straordinario motore Quite Drive di Samsung funziona senza cinghie o ingranaggi, riducendo le vibrazioni e rendendo la lavabiancheria più silenziosa e duratura.
- **Eco Drum Clean (Eco pulizia cestello)**
  L'uso della funzione Eco Drum Clean (Eco pulizia cestello) consente di mantenere pulita la lavabiancheria senza l'uso di detersivi chimici o candeggina. Questo speciale programma di pulizia mantiene il cestello pulito e privo di odori.
- **Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)**
  Con la lavabiancheria Samsung potrete prendervi ancora più cura dei vostri bambini grazie a specifici programmi di lavaggio per Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili). Questi programmi riducono il rischio di irritazioni cutanee limitando al minimo i residui di detersivo nei capi lavati. Inoltre, questi programmi prevedono la classificazione dei lavaggi in diverse categorie, in modo che i bambini possano sentirsi bene nei loro vestiti freschi e puliti.
- **Certificata per lana**
  La lavabiancheria è stata testata ed è conforme alle specifiche Woolmark Company per il lavaggio dei capi in lana. Questo marchio rappresenta un livello superiore rispetto all'attuale certificazione Woolmark, e garantisce oltre alle prestazioni di lavaggio anche la cura dei tessuti in lana. I tessuti devono essere lavati secondo le istruzioni riportate sull'etichetta come specificato da Woolmark e Samsung.
- **Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)**
  Un lavaggio delicato può essere impostato determinando la temperatura appropriata, il ciclo di lavaggio leggero e la giusta quantità d'acqua.
- **Avvio Ritardato**
  Ritarda l'avvio di un ciclo di lavaggio fino a 19 ore, con incrementi di un'ora, per una maggiore convenienza nell'uso della lavabiancheria specialmente quando si deve uscire.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 2 2013-9-27 9:40:24

- **Sicurezza bambini**

  La funzione Sicurezza bambini impedisce che le mani dei piccoli curiosi possano rimanere intrappolate nella lavabiancheria. Questa funzione impedisce ai bambini di giocare con i tasti della lavabiancheria, e vi avvisa in caso di attivazione.

- **Display grafico digitale**

  Il pannello di controllo con display grafico digitale è chiaro e semplice da usare. Oltre alla sua facilità d'uso, il display grafico digitale vi permette di regolare le opzioni di lavaggio in modo rapido e accurato per ottenere i migliori risultati.

- **Ampio sportello**

  Sportello molto ampio per caricare comodamente la lavabiancheria! Grazie alle sue dimensioni, sarà più facile inserire ed estrarre i capi voluminosi come lenzuola, asciugamani, ecc.

Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione della nuova lavabiancheria Samsung. Si consiglia di consultarlo per conoscere le varie funzioni di tasti e comandi del pannello di controllo, l'uso della lavabiancheria e avere suggerimenti per sfruttare al massimo le innovative caratteristiche e funzioni. La sezione "Risoluzione dei problemi e codici informativi" a pagina 37 indica cosa fare in caso di problemi o difficoltà nell'uso della lavabiancheria.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 3 2013-9-27 9:40:24

informazioni per la sicurezza

Congratulazioni per l'acquisto della vostra nuova lavabiancheria Samsung. Questo manuale contiene importanti informazioni riguardanti l'installazione, l'uso e la manutenzione del vostro nuovo apparecchio. Vi consigliamo di leggere le informazioni qui fornite per conoscere i vantaggi offerti dalle funzioni della lavabiancheria.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA - COSA SAPERE

Si prega di leggere attentamente questo manuale per apprendere l'uso sicuro ed efficiente delle varie funzioni e caratteristiche offerte da questa lavabiancheria e di tenere il manuale in un luogo sicuro vicino all'apparecchio per poterlo consultare ogniqualvolta se ne presenti la necessità. Utilizzare questo apparecchio solo per gli usi ai quali è destinato, come descritto in questo manuale.
Le avvertenze e le importanti istruzioni di sicurezza riportate in questo manuale non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. E' responsabilità dell'utente utilizzare l'apparecchio con buonsenso, prestando la massima attenzione e cura in fase di installazione, manutenzione e funzionamento. Poiché le seguenti istruzioni operative coprono i vari modelli disponibili, le caratteristiche della lavabiancheria possono differire da quelle descritte in questo manuale e non tutti i simboli di avvertenza possono essere applicabili. In caso di domande o dubbi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza o reperire le informazioni necessarie online visitando il sito www.samsung.com.

SIMBOLI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI IMPORTANTI

Significato delle icone e dei simboli riportati in questo manuale dell'utente:

⚠ **AVVERTENZA**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali gravi, mortali e/o danni alla proprietà**.
⚠ **ATTENZIONE**	Pericoli o pratiche non sicure che possono causare **lesioni personali e/o danni alla proprietà**.
⚠ **ATTENZIONE**	Per evitare rischi di incendio, esplosione, scariche elettriche o lesioni personali durante l'uso della lavabiancheria, seguire queste fondamentali precauzioni:

	NON tentare di.
	NON disassemblare.
	NON toccare.
	Seguire le istruzioni fornite.
	Estrarre la spina dalla presa di corrente.
	Verificare il collegamento a massa dell'apparecchio per evitare scariche elettriche.
	Per ricevere assistenza chiamare il Centro di assistenza.
	Nota

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 4 2013-9-27 9:40:26

La simbologia di avvertenza ha lo scopo di prevenire eventuali lesioni a voi e agli altri. Seguire le istruzioni scrupolosamente.
Una volta letto, si raccomanda di tenere il manuale in un luogo sicuro per una futura consultazione.

Leggere tutte le istruzioni per la sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio.

Così come per tutte le apparecchiature contenenti parti in movimento, sussistono potenziali pericoli. Per utilizzare l'apparecchio in sicurezza, è bene familiarizzarsi con le sue funzioni e prestare attenzione durante l'uso.

Non permettere ai bambini (o agli animali domestici) di giocare con o dentro la lavabiancheria. Lo sportello della lavabiancheria non si può aprire facilmente dall'interno e bambini e animali potrebbero subire gravi lesioni se intrappolati all'interno dell'apparecchio.

AVVERTENZA Questo apparecchio non è inteso per l'uso da parte di persone (bambini di età inferiore agli 8 anni inclusi) che abbiano ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o siano prive di esperienza o conoscenza, a meno che siano state fornite loro istruzioni per un uso sicuro dell'apparecchio e dei pericoli che esso comporta. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione dell'apparecchio non devono essere svolte da bambini senza la supervisione di un adulto.

Controllare che i bambini non giochino con questo apparecchio.

I cavi di alimentazione danneggiati devono essere sostituiti dal costruttore, da un rivenditore autorizzato o da personale qualificato per evitare il rischio di un cortocircuito.

L'apparecchiatura deve essere posizionata in modo da avere facile accesso alla spina elettrica, alle prese del carico d'acqua e alle tubazioni di scarico.

Per i modelli di lavabiancheria dotati di fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri ostacoli.

Utilizzare un nuovo set di collegamenti, senza riutilizzare quello precedente.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 5 2013-9-27 9:40:26

informazioni per la sicurezza

AVVERTENZA SIMBOLI DI AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE

L'installazione di questo apparecchio deve essere eseguita da un tecnico qualificato o da un centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

L'apparecchiatura è pesante, prestare attenzione nel sollevarla

Collegare il cavo elettrico a una presa a parete in corrente alternata dedicata da 220V - 240V /50 Hz. Non utilizzare prolunghe.

- L'uso di prese multiple o di prolunghe può causare scosse elettriche o incendio.
- Verificare che la tensione, la frequenza e la corrente corrispondano alle specifiche dell'apparecchio. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio. Inserire saldamente la spina nella presa di corrente.

Pulire regolarmente con un panno asciutto i poli della presa elettrica rimuovendo polvere, acqua o altre sostanze estranee.

- Scollegare la spina dalla presa e pulirla con un panno asciutto.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Inserire in una presa a parete la spina collegandola nella direzione corretta e lasciare che il cavo elettrico corra lungo la parete.

- Inserendo la spina nella direzione opposta, i fili elettrici all'interno del cavo potrebbero subire danni e causare scosse elettriche o incendio.

Tenere tutti i materiali da imballo lontano dalla portata dei bambini poiché potrebbero rivelarsi pericolosi se maneggiati incautamente.

- Se per gioco un bambino infila la testa in un sacchetto da imballo potrebbe rimanere soffocato.

Se l'apparecchio, la spina o il cavo elettrico sono danneggiati, rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

Questa unità deve essere adeguatamente collegata a massa.
Non effettuare il collegamento a massa dell'unità su condutture del gas, tubature dell'acqua in plastica o linee telefoniche.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione o malfunzionamenti.
- Non collegare mai il cavo di alimentazione a una presa non a massa e verificare in ogni caso che il collegamento a massa sia conforme alle normative locali e nazionali.

Non installare l'apparecchio vicino a fonti di calore o materiali infiammabili.
Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a umidità, fumi d'olio o polvere, luce solare diretta o acqua (pioggia).

Non installare l'apparecchio in un locale soggetto a basse temperature

- Il gelo può causare lo scoppio delle tubature

Non installare l'apparecchio in un locale in cui può verificarsi una perdita di gas.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non utilizzare un trasformatore.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 6 2013-9-27 9:40:26

Non utilizzare spine, prese di corrente o cavi di alimentazione danneggiati.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non piegare o tirare eccessivamente il cavo di alimentazione.
Non torcere o annodare il cavo di alimentazione.
Non agganciare il cavo elettrico a oggetti metallici, non collocarvi sopra oggetti pesanti, non far correre il cavo tra oggetti, né spingere il cavo dietro l'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Per scollegare la spina dalla presa non tirare il cavo elettrico.

- Scollegare l'alimentazione afferrando la spina.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Non far correre il cavo di alimentazione e le tubature dove è possibile inciamparvi.

ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'INSTALLAZIONE

Installare l'apparecchio in modo che la spina elettrica sia facilmente accessibile.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio per una eventuale perdita di corrente.

Installare l'apparecchio su una superficie piana in grado di sostenerne il peso.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare vibrazioni, spostamenti, rumore o malfunzionamenti.

AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER L'USO

Se l'apparecchio risulta allagato, chiudere immediatamente il rubinetto dell'acqua ed escludere l'alimentazione (agendo sul contatore) e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Se l'apparecchio genera un rumore anomalo, odore di bruciato o fumo, scollegare immediatamente la spina di alimentazione e rivolgersi al più vicino centro di assistenza.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

In caso di perdita di gas (come propano, GPL, ecc), ventilare immediatamente il locale senza toccare la spina elettrica. Non toccare né l'apparecchio né il cavo di alimentazione.

- Non utilizzare ventilatori o aspiratori elettrici.
- Una scintilla può causare una esplosione o un incendio.

Non lasciare che i bambini giochino dentro o sopra la lavabiancheria. Inoltre, in fase di smaltimento rimuovere lo sportello dell'apparecchio.

- In caso contrario vi è il rischio che un bambino possa morire per soffocamento rimanendo intrappolato all'interno della lavabiancheria.

Prima dell'uso, rimuovere i materiali da imballo (in spugna, styrofoam) sul fondo della lavabiancheria.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 7 2013-9-27 9:40:26

informazioni per la sicurezza

Non lavare capi contaminati da benzina, cherosene, benzene, diluenti per vernici, alcol o altre sostanze infiammabili o esplosive.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio o esplosione.

Non forzare l'apertura dello sportello della lavabiancheria mentre l'apparecchio è in funzione (lavaggio ad alta temperatura/asciugatura/centrifuga).

- L'eventuale fuoriuscita d'acqua può causare scottature o rischio di scivolamento sul pavimento bagnato.

Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

- L'apertura forzata dello sportello può causare danni al prodotto o lesioni.

Non inserire le mani sotto la lavabiancheria.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non toccare la spina elettrica con le mani bagnate.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche.

Non spegnere l'apparecchio durante l'uso scollegando la spina.

- Lo scollegamento della spina dalla presa di corrente durante l'uso dell'apparecchio può causare scintille, scosse elettriche o incendio.

Non consentire a bambini o persone disabili di utilizzare la lavabiancheria senza supervisione. Non consentire ai bambini di arrampicarsi sull'apparecchio

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, scottature o lesioni.

Non inserire mani od oggetti metallici sotto la lavabiancheria mentre è in funzione.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni.

Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione ma estrarre la spina tenendola saldamente con una mano.

- Un cavo di alimentazione danneggiato può causare cortocircuito, incendio e/o scosse elettriche.

Non tentare di riparare, disassemblare o modificare l'apparecchiatura autonomamente.

- Non utilizzare fusibili (in rame o acciaio, per es) diversi dai fusibili standard.
- Per riparare o reinstallare l'apparecchio rivolgersi al più vicino centro di assistenza.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, esplosione, malfunzionamenti o lesioni.

Se il tubo di carico dell'acqua dovesse allentarsi allagando l'apparecchio, scollegare la spina dalla presa.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

Scollegare la spina dalla presa se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo o in caso di temporale.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 8 2013-9-27 9:40:27

ATTENZIONE SIMBOLI DI ATTENZIONE PER L'USO

Se la lavabiancheria è contaminata da una sostanza estranea come detersivo, sporco, residui di cibo o altro, scollegare la spina dalla presa e pulire l'apparecchio utilizzando un panno morbido inumidito.

- In caso contrario, l'apparecchio potrebbe scolorirsi, deformarsi, danneggiarsi o arrugginirsi.

Il vetro dello sportello può rompersi a causa di un forte impatto. Prestare attenzione durante l'uso della lavabiancheria.

- La rottura del vetro può causare lesioni.

Dopo una interruzione nell'erogazione dell'acqua o quando si ricollega il tubo di carico dell'acqua, aprire il rubinetto lentamente.
Aprire il rubinetto lentamente anche dopo un lungo periodo di inutilizzo.

- La pressione dell'aria nel tubo di carico dell'acqua o nella conduttura idrica può causare danni o perdite d'acqua.

In caso di errore di scarico durante il funzionamento dell'apparecchio, controllare lo scarico.

- Se per un guasto allo scarico la lavabiancheria si allaga durante l'uso, ciò può comportare scosse elettriche o incendio a causa di perdite di corrente.

Inserire completamente i capi nella lavabiancheria in modo che non rimangano intrappolati nello sportello.

- Se un capo rimane intrappolato nello sportello, ciò può causare danni sia al capo sia alla lavabiancheria, oppure si può verificare una perdita d'acqua.

Verificare la chiusura del rubinetto in caso di non utilizzo della lavabiancheria.

- Verificare che la vite sul connettore del tubo di carico dell'acqua sia adeguatamente serrata.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni o danni alla proprietà.

Verificare che le guarnizioni in gomma e il vetro dello sportello anteriore non siano contaminati da sostanze estranee (per es. rifiuti, fibre, capelli ecc.)

- Se una sostanza estranea viene intrappolata nello sportello o lo sportello non è completamente chiuso, può causare una perdita d'acqua.

Prima di usare l'apparecchio, aprire il rubinetto e verificare che il connettore del tubo di carico dell'acqua sia correttamente serrato e non vi siano perdite d'acqua.

- Se la vite o il connettore del tubo di carico dell'acqua risultano allentati, si può verificare una perdita d'acqua.

Il prodotto da Lei acquistato è stato progettato unicamente per uso domestico.

L'utilizzo per scopi professionali equivale ad uso non corretto del prodotto. In questo caso, il prodotto non sarà coperto dalla garanzia convenzionale prestata da Samsung e nessuna responsabilità potrà essere attribuita a Samsung per malfunzionamenti o danni derivanti da tale uso errato.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 9 2013-9-27 9:40:27

informazioni per la sicurezza

Non appoggiarsi sulla superficie dell'apparecchio né collocarvi sopra oggetti (come capi di bucato, candele e sigarette accese, piatti, sostanze chimiche, oggetti metallici ecc.).

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche, incendio, malfunzionamenti o lesioni.

Non spruzzare sostanze volatili come per esempio insetticida sulla superficie dell'apparecchio.

- Oltre ad essere dannosi per l'uomo, possono causare scosse elettriche, incendio o malfunzionamenti.

Non collocare alcun oggetto in grado di generare un campo elettromagnetico vicino alla lavabiancheria.

- In caso contrario, il malfunzionamento dell'apparecchio potrebbe causare lesioni.

Poiché l'acqua scaricata durante l'asciugatura o un ciclo ad alta temperatura può essere molto calda, non toccare l'acqua.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature o lesioni.

Non lavare, centrifugare o asciugare sedute, tappetini o abbigliamento impermeabile (*) a meno che la lavabiancheria disponga di un programma speciale per il lavaggio di questi articoli.

- Non lavare tappetini spessi o rigidi anche se l'etichetta di questi articoli riporta il simbolo del lavaggio in lavatrice.
- In caso contrario, le vibrazioni anomale generate da un malfunzionamento della lavabiancheria possono causare lesioni o danni al prodotto, alle pareti circostanti l'apparecchio, al pavimento o ai capi presenti nel cestello.

* Biancheria da letto in lana, mantelle antipioggia, abbigliamento per la pesca, pantaloni da sci, sacchi a pelo, copri pannolini, tute sportive, coperture per biciclette, moto e auto, ecc.

Non far funzionare la lavabiancheria senza la vaschetta del detersivo.

- In caso contrario si può incorrere in scosse elettriche o lesioni a causa di una perdita d'acqua.

Non toccare le parti interne del cestello durante o dopo l'asciugatura poiché potrebbero essere molto calde.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scottature.

Non inserire le mani nella vaschetta del detersivo dopo averla aperta.

- Le mani potrebbero rimanere intrappolate all'interno del dispositivo della vaschetta e riportare lesioni. Non inserire in nessun caso residui di cibo, animali, né alcun oggetto (come per es. scarpe) che non rientri nei capi lavabili in lavatrice.
- In caso contrario possono verificarsi danni alla lavabiancheria e lesioni anche mortali all'animale chiuso nel cestello.

Non premere i tasti utilizzando oggetti appuntiti come punte di spille, coltelli, unghie eccetera.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

Non lavare capi contaminati da olii, creme o lozioni normalmente utilizzati nei saloni di bellezza o nei centri di massaggio.

- Ciò potrebbe causare la deformazione della guarnizione in gomma e la conseguente perdita di acqua.

Non lasciare oggetti metallici quali spille da balia o mollette per capelli, né residui di candeggina nel cestello per un lungo periodo di tempo.

- In caso contrario il cestello potrebbe arrugginirsi.
- Ai primi segni di ruggine sulla superficie del cestello, applicare un prodotto per la pulizia (neutro) e pulire con una spugna. Non utilizzare in nessun caso una spazzola metallica.

Non utilizzare direttamente un detersivo per la pulizia a secco e non lavare, sciacquare o centrifugare capi contaminati da detersivo per la pulizia a secco.

- In caso contrario può verificarsi una combustione o una accensione spontanea a causa del calore generato dall'ossidazione dell'olio.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 10 2013-9-27 9:40:27

Non utilizzare acqua calda proveniente da sistemi di condizionamento (freddo/caldo).

- In caso contrario potrebbero verificarsi malfunzionamenti del prodotto.

Non utilizzare per il lavaggio sapone neutro per le mani.

- Indurendosi e accumulandosi all'interno della lavabiancheria potrebbe causare malfunzionamento, scolorimento, ruggine o cattivo odore.

Non lavare capi di grandi dimensioni, come per esempio le lenzuola, chiusi nelle reti per il bucato.

- Inserire nelle reti per il bucato calze e reggiseni e lavarli insieme agli altri capi.
- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare lesioni causate da vibrazioni anomale.

Non utilizzare detersivo indurito.

- Se si accumula all'interno della lavabiancheria può provocare perdite d'acqua.

Per i modelli di lavabiancheria dotati di fori di ventilazione alla base, verificare che non siano ostruiti da un tappeto o da altri ostacoli.

Assicurarsi che tutte le tasche degli indumenti da lavare siano vuote.

- Oggetti duri e appuntiti, come monete, spille, aghi, viti o pietre, possono provocare gravi danni all'apparecchiatura.

Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

AVVERTENZA SIMBOLI RELATIVI A IMPORTANTI AVVERTENZE PER LA PULIZIA

Non pulire l'apparecchio spruzzandovi sopra acqua.
Non usare soluzioni per la pulizia a base di acidi forti.
Non usare benzina, diluenti o alcol per la pulizia dell'apparecchio.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scolorimento, deformazione, danni, scosse elettriche o incendio.

Prima di eseguire la pulizia o la manutenzione dell'apparecchio, scollegare la spina dalla presa di corrente.

- Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o incendio.

INFORMAZIONI SUL SIMBOLO WEEE (RAEE)

Corretto smaltimento del prodotto (rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'autorità competente per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata di questo tipo di materiali.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 11 2013-9-27 9:40:27

indice

IMPOSTAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 13

13 Controllo dei componenti
14 Rispetto dei requisiti di installazione
14 Alimentazione e messa a terra
14 Erogazione d'acqua
15 Scarico
15 Pavimentazione
15 Temperatura ambiente
15 Installazione in vani o scomparti
15 Installazione della lavabiancheria

LAVAGGIO DI UN CARICO DI BIANCHERIA 21

21 Primo lavaggio
21 Istruzioni base
22 Uso del pannello di controllo
25 Sicurezza bambini
25 Audio spento
26 Avvio ritardato
26 My cycle
27 Ecolavaggio
28 Impostazione del lavaggio con il selettore programma
29 Lavaggio manuale
29 Linee guida per eseguire un bucato
30 Informazioni sul detersivo e gli additivi
30 Quale detersivo utilizzare
31 Vaschetta detersivo
31 Detersivo liquido (modelli selezionati)

PULIZIA E MANUTENZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 32

32 Eco pulizia cestello
33 Scarico di emergenza della lavabiancheria
34 Pulizia del filtro detriti
34 Pulizia delle parti esterne
35 Pulizia e reinserimento della vaschetta del detersivo
36 Pulizia del filtro a retina del tubo dell'acqua
36 Riparazione di una lavabiancheria congelata
36 Stoccaggio della lavabiancheria

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI E CODICI INFORMATIVI 37

37 Controllare questi punti se la lavabiancheria...
38 Codici informativi

CALIBRAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA 39

39 Modalità di calibrazione

TABELLA PROGRAMMI 40

40 Tabella programmi (modelli NORMALI: Serie WF08**W** / WF08**Y**)
41 Tabella programmi (modelli NORMALI: Serie WF08**X** / WF08**Z**)

APPENDICE 42

42 Tabella tessuti
42 Protezione dell'ambiente
42 Dichiarazione di conformità
43 Scheda dei modelli di lavabiancheria per uso domestico

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 12 2013-9-27 9:40:27

impostazione della lavabiancheria

Assicurarsi che durante l'installazione vengano seguite accuratamente queste istruzioni in modo che la lavabiancheria funzioni regolarmente e non vi siano rischi per la sicurezza durante il lavaggio.

CONTROLLO DEI COMPONENTI

Disimballare con cura la lavabiancheria e assicurarsi di disporre di tutti i componenti mostrati sotto. Se la lavabiancheria ha subito danni durante il trasporto o non dispone di tutti i componenti elencati, contattare il Centro di Assistenza o il Rivenditore Samsung.

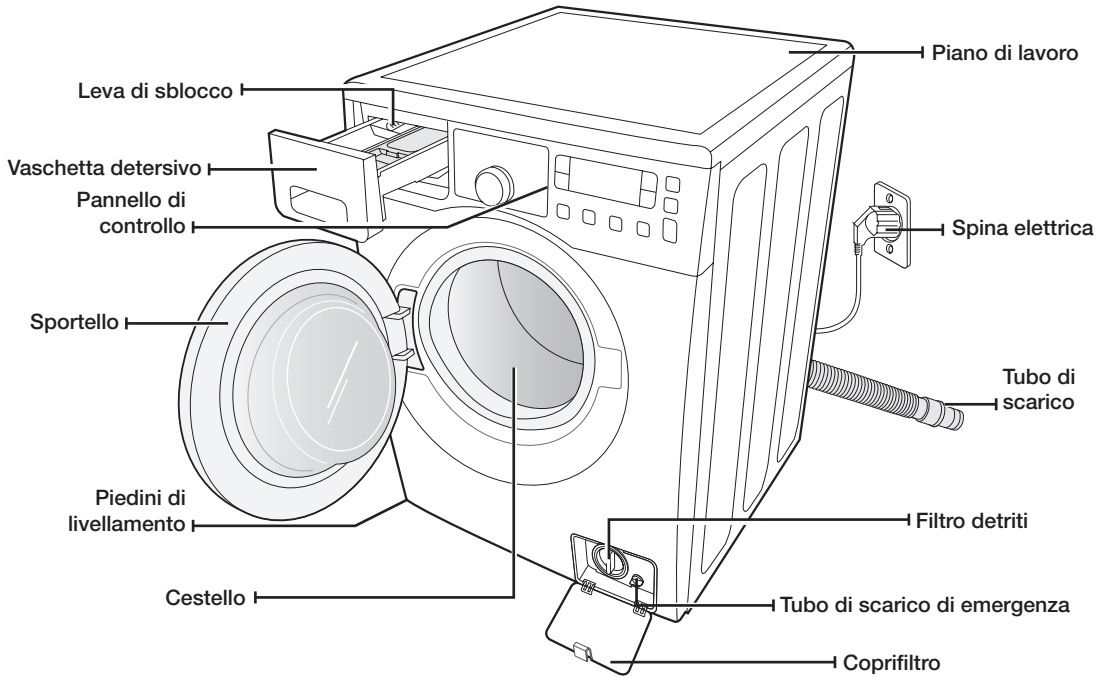

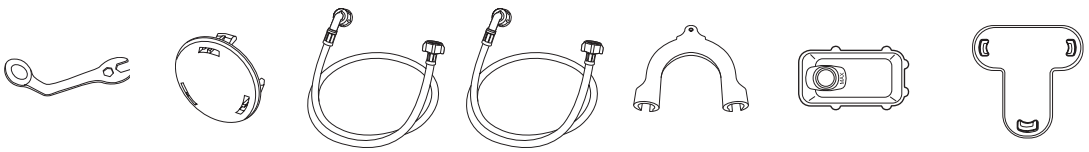

Chiave inglese	* Tappi per fori bulloni	Fredda	Calda (Modello selezionato)	Guida tubo	Vaschetta detersivo liquido (Dipende dal modello)	Gancio copertura
		Tubo di carico dell'acqua				

*** Tappi per fori bulloni:** Il numero di tappi per i fori dei bulloni dipende dal modello dell'apparecchio (3~5 tappi)

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 13 2013-9-27 9:40:29

impostazione della lavabiancheria

RISPETTO DEI REQUISITI DI INSTALLAZIONE

Alimentazione e messa a terra

AVVERTENZA Non utilizzare mai una prolunga.
Usare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Durante l'installazione, assicurarsi che l'alimentazione sia:
- CA 220-240V / 50Hz con fusibile o salvavita
- La presa di corrente appartenga a un circuito separato ad uso esclusivo della lavabiancheria

La lavabiancheria sia dotata di appropriata messa a terra. In caso di problemi di funzionamento o guasti, il collegamento a massa fornisce un percorso di minore resistenza per la corrente elettrica riducendo così il rischio di scosse elettriche.
La lavabiancheria viene fornita con cavo di alimentazione e spina a tre poli da collegare a una presa di corrente correttamente installata e collegata a terra.

Non collegare mai il filo di messa a terra a condutture idrauliche in plastica, linee del gas o tubazioni per l'acqua calda.

Un collegamento inappropriato della messa a terra può provocare scosse elettriche.
Se non si è sicuri della messa a terra, consultare un elettricista qualificato. Non modificare la spina del cavo di alimentazione fornito in dotazione. Se la spina non entra nella presa di corrente, consultare un elettricista qualificato per installare un adattatore.

Erogazione d'acqua

Per un corretto funzionamento, la pressione dell'acqua in ingresso deve essere compresa tra 50 e 800 kPa. Una pressione dell'acqua inferiore a 50 kPa può causare il malfunzionamento della valvola idrica, non permettendone la chiusura completa. In altri casi, la lavabiancheria potrebbe impiegare molto più tempo per eseguire il carico d'acqua di quanto il pannello di controllo permetta, comportando lo spegnimento dell'apparecchiatura. (Il tempo limite di riempimento, progettato per prevenire sovraccarichi/fuoriuscite in caso di allentamento del tubo di carico, è una funzione del pannello di controllo.)

La presa di carico dell'acqua deve essere al massimo a 120 cm dal retro della lavabiancheria per poter collegare il tubo di carico fornito in dotazione con la lavabiancheria.

Nella maggior parte dei negozi specializzati in forniture idrauliche si possono trovare tubi di carico di varie lunghezze fino a 305cm.

E' possibile ridurre il rischio di perdite e danni:
- Posizionando il rubinetto di carico in un luogo accessibile.
- Chiudendo il rubinetto di mandata dell'acqua quando non si usa la lavabiancheria.
- Ispezionando regolarmente il collegamento per riscontrare eventuali perdite.

AVVERTENZA Prima di usare per la prima volta la lavabiancheria, verificare tutti i collegamenti al rubinetto dell'acqua e alla presa di carico per riscontrare eventuali perdite.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 14 2013-9-27 9:40:29

Scarico

Samsung consiglia l'uso di un tubo di scarico di 65cm. Il tubo di scarico deve essere instradato attraverso il fermo apposito. La bocca della tubazione di scarico deve essere sufficientemente larga per accettare il diametro esterno del tubo di scarico. Il tubo di scarico è collegato alla lavabiancheria in fabbrica.

Pavimentazione

Per ottenere le massime prestazioni, la lavabiancheria deve essere installata su una superficie solida. Potrebbe risultare necessario rinforzare i pavimenti in legno per ridurre al minimo le vibrazioni normalmente causate dalla lavabiancheria o da un carico sbilanciato. Tappeti e moquette contribuiscono a incrementare le vibrazioni e la tendenza della lavabiancheria a spostarsi leggermente durante la centrifuga.

Non installare mai la lavabiancheria su una piattaforma o una struttura non sufficientemente solida.

Temperatura ambiente

Non installare mai la lavabiancheria in zone in cui l'acqua potrebbe congelarsi, poiché un certo quantitativo d'acqua è sempre presente all'interno della pompa, della valvola e delle tubazioni. L'acqua ghiacciata all'interno delle linee può causare la rottura delle cinghie, della pompa e di altri componenti.

Installazione in vani o scomparti

Per un uso corretto e sicuro della lavabiancheria, lasciare liberi i seguenti spazi:

Lati – 25 mm	Retro – 50 mm
Alto – 25 mm	Davanti – 465 mm

Se sono installati insieme lavabiancheria e asciugatore, la parte anteriore del vano o dello scomparto deve avere uno spazio libero di almeno 465 mm. La lavabiancheria non necessita di una specifica apertura di ventilazione.

INSTALLAZIONE DELLA LAVABIANCHERIA

FASE 1

Scelta della posizione corretta

Prima di installare la lavabiancheria, assicurarsi che la posizione:

- sia solida e piana, e priva di moquette, tappeti o altro che possa ostruirne la ventilazione
- sia lontana dalla luce solare diretta
- abbia un'adeguata ventilazione
- non presenti temperature inferiori a 0 °C
- sia lontana da fonti di calore quali petrolio o gas
- abbia uno spazio sufficiente per non schiacciare il cavo di alimentazione

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 15 2013-9-27 9:40:29

FASE 2
Rimozione dei bulloni di trasporto

Prima di installare la lavabiancheria, rimuovere tutti i bulloni di trasporto posti sul retro dell'unità.

1. Allentare tutti i bulloni mediante l'apposita chiave fornita in dotazione.

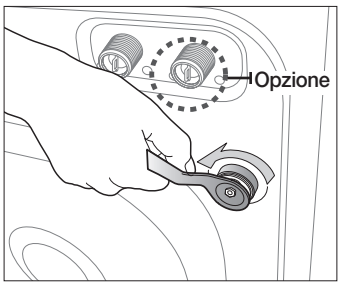

2. Trattenere i bulloni con lo strumento fornito e farli scorrere attraverso la porzione più ampia del foro. Ripetere l'operazione per ogni bullone.

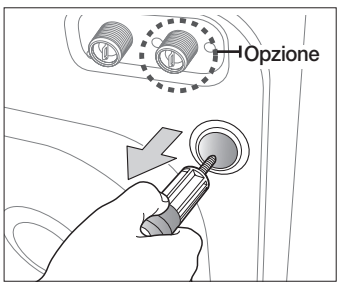

3. Coprire i fori con i tappi in plastica forniti in dotazione.

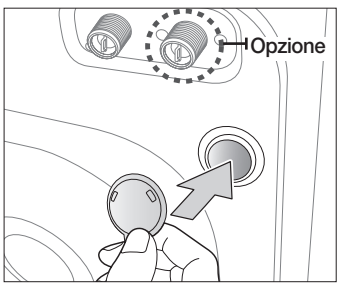

4. Conservare i bulloni per un futuro trasporto dell'unità.

AVVERTENZA I materiali di imballaggio (buste di plastica, parti in polistirolo, ecc...) possono rappresentare un pericolo per i bambini: tenerli fuori dalla loro portata.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 16 2013-9-27 9:40:30

FASE 3
Regolazione dei piedini di appoggio

Durante l'installazione della lavabiancheria, assicurarsi che il cavo di alimentazione, il tubo di carico e il tubo di scarico siano facilmente accessibili.

1. Spingere la lavabiancheria in posizione.

2. Ruotando i piedini di appoggio a mano, fare in modo che la lavabiancheria risulti perfettamente in piano.

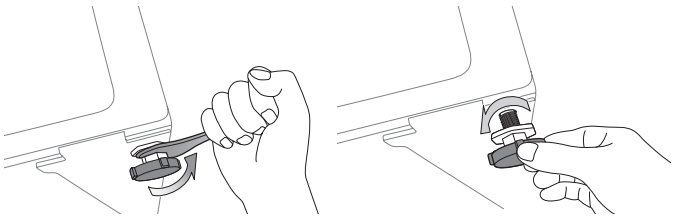

3. Una volta in piano, fissare i dadi mediante la chiave fornita in dotazione.

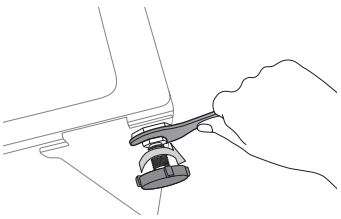

FASE 4
Collegamento dello scarico e del carico

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua fredda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.

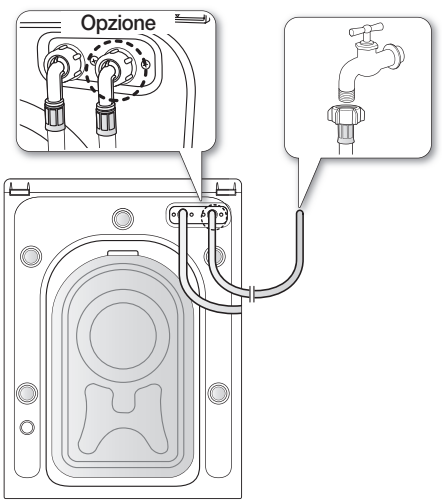

Il tubo di carico dell'acqua deve essere collegato alla lavabiancheria da una parte e al rubinetto di carico dell'acqua dall'altra. Non tendere il tubo dell'acqua. Se il tubo è troppo corto, sostituirlo con un tubo ad alta pressione di maggiore lunghezza.

2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua fredda al rubinetto dell'acqua fredda e serrarlo a mano. Se necessario, riposizionare il tubo di carico dell'acqua dalla parte della lavabiancheria allentando il dado, ruotando il tubo e serrando nuovamente il dado di fissaggio.

Per i modelli selezionati con una presa aggiuntiva per il carico dell'acqua:

1. Collegare la presa a L alla predisposizione del tubo di carico dell'acqua calda posta sul retro dell'apparecchiatura. Serrarla a mano.
2. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua calda al rubinetto dell'acqua calda e serrarlo a mano.
3. Se si usa solo acqua fredda, utilizzare un collegamento a Y.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 17 2013-9-27 9:40:31

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di carico dell'acqua

1. Rimuovere l'adattatore dal tubo di carico dell'acqua.

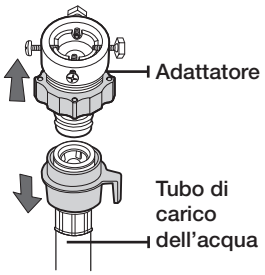

2. Utilizzando un cacciavite a croce, allentare le quattro viti dell'adattatore. Quindi, ruotare l'adattatore (2) seguendo il senso della freccia fi no a raggiungere una distanza di 5 mm.

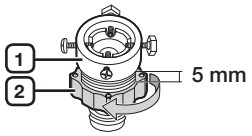

3. Collegare l'adattatore all'estremità del tubo di mandata dell'acqua serrandolo con forza mentre si solleva l'adattatore verso l'alto.
Ruotare la parte (2) seguendo il senso della freccia e collegare (1) e (2).

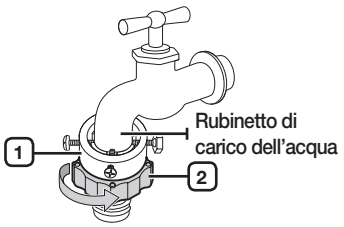

4. Collegare il tubo di carico dell'acqua all'adattatore. Al rilascio della parte (3), il tubo viene automaticamente collegato all'adattatore emettendo un leggero 'clic'.

Una volta connesso il tubo di carico dell'acqua all'adattatore, verifi care che sia inserito correttamente tirando il tubo verso il basso.

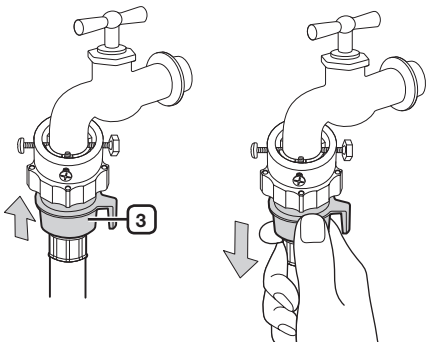

5. Collegare l'altro capo del tubo di carico dell'acqua alla valvola di carico posta sul retro dell'apparecchiatura. Avvitare completamente il tubo in senso orario.

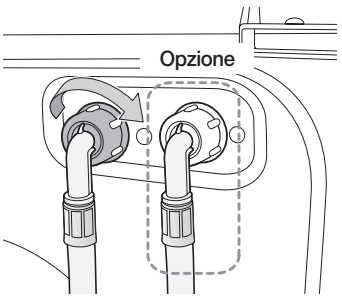

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 18 2013-9-27 9:40:32

6. Avviare il carico dell'acqua e verifi care che non vi siano perdite dalla valvola, dal rubinetto o dall'adattatore. Se si riscontra una perdita d'acqua, ripetere i passaggi sopra descritti.

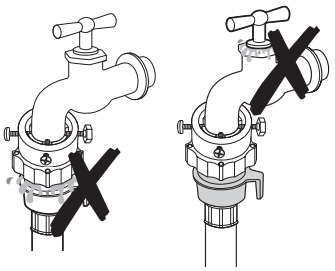

AVVERTENZA Non usare la lavabiancheria in caso di perdita d'acqua. Il mancato rispetto di questa precauzione può causare scosse elettriche o lesioni.

- Se il rubinetto dell'acqua è a vite, collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato di seguito.

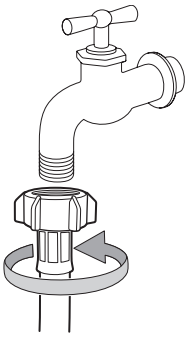

Utilizzare i tipi di rubinetto più appropriati per il carico dell'acqua. Se il rubinetto è quadrato o troppo grande, rimuovere l'anello distanziale prima di inserire il rubinetto nell'adattatore.

Collegamento del dispositivo Tubo sicuro (Solo per alcuni modelli)

Il dispositivo Tubo sicuro è stato progettato per fornire la massima protezione contro le perdite.
Il dispositivo viene fissato al tubo di carico dell'acqua e automaticamente taglia l'erogazione in caso di danni alla tubazione. E' inoltre dotato di una spia di allarme.

- Collegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto come mostrato.

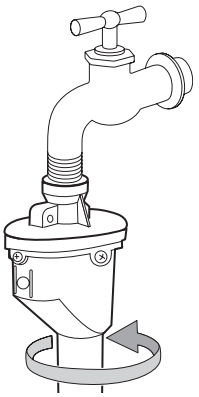

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 19 2013-9-27 9:40:33

impostazione della lavabiancheria

Collegamento del tubo di scarico

La parte terminale del tubo di scarico può essere posizionata in tre modi diversi:

1. Sopra il bordo di un lavandino:Il tubo di scarico deve essere posizionato a un'altezza compresa tra i 60 e i 90 cm. Per evitare che il tubo di scarico si pieghi eccessivamente, utilizzare la guida di plastica fornita in dotazione. Assicurare la guida al muro mediante un gancio o al rubinetto con un laccio per impedirne lo spostamento.

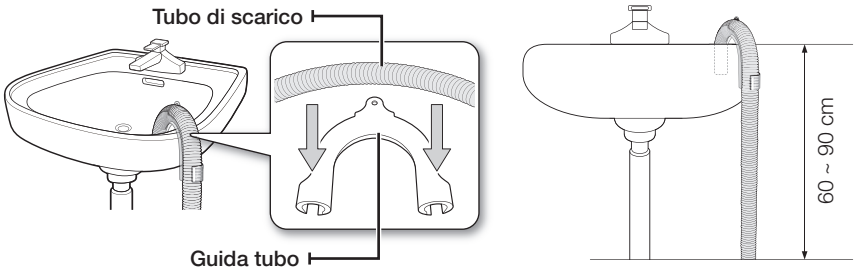

2. Alla tubazione di scarico del lavandino:La tubatura di scarico deve essere posta sopra il sifone dello scarico in modo che il terminale del tubo di scarico sia a un'altezza di almeno 60 cm da terra.
3. Direttamente nella tubazione di scarico: Si raccomanda l'uso di una tubazione verticale di scarico di 65 cm; la tubazione non deve essere inferiore a 60 cm né superiore a 90 cm.

La tubazione di scarico deve avere;
- un diametro minimo di 5 cm.
- una capacità minima di 60 litri al minuto.

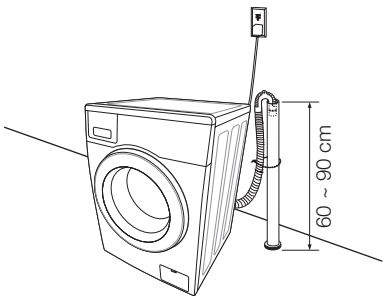

FASE 5
Accensione della lavabiancheria

Inserire la spina in una presa a parete di tipo omolgato per una tensione da AC 220-240 V / 50 Hz, protetta da Interruttore monofase differenziale-magnetotermico con salvavita. (Per maggiori informazioni sulle specifiche elettriche e di messa a terra, vedere a pagina 14.)

Test di funzionamento
Verificare la corretta installazione della lavatrice avviando un ciclo **(Spülen+Schleudern)+(Rinçage+Essorage) (Risciacquo + Centrifuga)** al termine dell'installazione.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 20 2013-9-27 9:40:34

lavaggio di un carico di biancheria

Con la nuova lavabiancheria Samsung, la parte più difficile del bucato sarà decidere quali capi lavare per primi.

PRIMO LAVAGGIO

Prima di eseguire il primo lavaggio, è necessario effettuare un ciclo di lavaggio completo senza carico (a cestello vuoto).

1. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
2. Aggiungere una piccola quantità di detersivo Ⅱ nell'apposita vaschetta.
3. Aprire la valvola di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
4. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**.

Questa precauzione consentirà la rimozione di eventuale acqua residua rimasta nella lavabiancheria dopo i test di fabbrica.

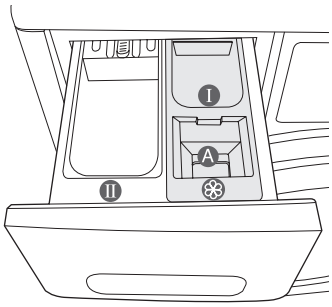

Vaschetta Ⅰ: Detersivo per prelavaggio o amido.
Vaschetta Ⅱ: Detersivo per lavaggio, addolcente per l'acqua, detersivo per prelavaggio, candeggina e smacchiatore.

Per l'uso di detersivo liquido, utilizzare la vaschetta apposita (vedere a pagina 31 del manuale del modello corrispondente). Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

Vaschetta ❀: Additivi, per es. ammorbidente (non superare il bordo inferiore (MAX) del comparto "A")

ISTRUZIONI BASE

1. Inserire i capi nella lavabiancheria.

AVVERTENZA Non sovraccaricare la lavabiancheria. Per determinare la capacità di carico per ogni tipo di bucato, consultare la tabella a pagina 30.

- Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello, poiché ciò può causare una perdita d'acqua.
- Dopo un ciclo di lavaggio possono rimanere tracce di detersivo all'interno del bordo in gomma. Se ciò dovesse verificarsi, rimuovere ogni traccia di detersivo; in caso contrario possono verificarsi perdite d'acqua.
- Non toccare il vetro dello sportello durante il funzionamento della lavabiancheria poiché potrebbe essere caldo.
- Non aprire la vaschetta del detersivo o il filtro detriti durante il funzionamento della lavabiancheria per evitare l'esposizione a vapore o acqua calda.
- Per il lavaggio dei capi impermeabili utilizzare solo il programma Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care).

2. Chiudere lo sportello fino ad avvertire uno scatto.
3. Accendere l'apparecchiatura.
4. Aggiungere il detersivo ed eventuali additivi nelle apposite vaschette.
5. Impostare il ciclo di lavaggio più appropriato per i capi inseriti.
   La spia di lavaggio si illuminerà e sul pannello di controllo comparirà il tempo stimato per completare il ciclo impostato.
6. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 21 2013-9-27 9:40:34

lavaggio di un carico di biancheria

USO DEL PANNELLO DI CONTROLLO

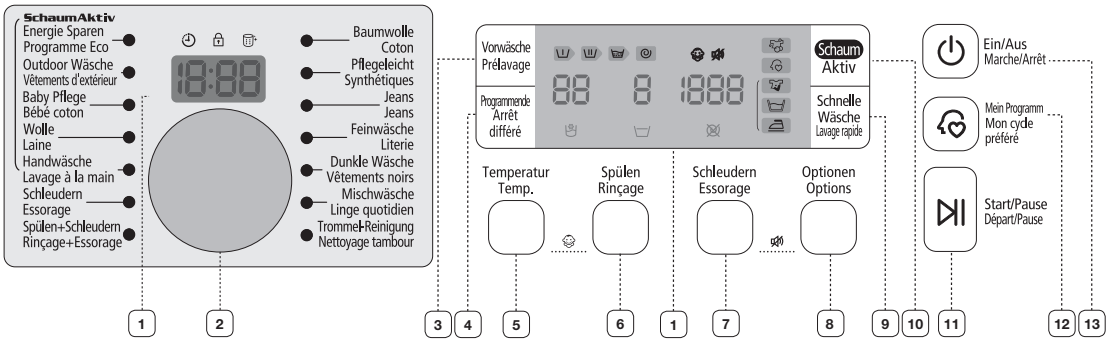

1 **DISPLAY GRAFICO DIGITALE**	Visualizza il tempo rimasto per completare il ciclo di lavaggio, tutte le informazioni ed eventuali messaggi di errore.
2 **SELETTORE PROGRAMMA**	Selezionare il tipo di lavaggio e la velocità della centrifuga. Per informazioni dettagliate, vedere “Impostazione del lavaggio con il Selettore programma”. (vedere pag. 28). **Baumwolle+Coton (Cotone)** - Per sporco leggero o medio; lenzuola, tovaglie, intimo, asciugamani, camicie, ecc. **Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)** - Per sporco leggero o medio: pantaloni, camicie, ecc., in poliestere (diolen, trevira), poliammide (perlon, nylon) o altri tessuti simili. **Jeans** - Una maggiore quantità d'acqua nel lavaggio principale e un risciaquo intensivo garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dai capi. **Feinwäsche+Literie (Lenzuola)** - Per copriletti, lenzuola, copripiumini, etc. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di lavare un carico massimo di 2 kg composto da 1 solo capo. **Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri)** - Risciacqui intensivi e una ridotta velocità di centrifuga garantiscono il lavaggio delicato e il risciacquo completo dei Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri) preferiti. **Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)** - Per il bucato giornaliero di capi come intimo e magliette. Programma breve per gli istituti di verifica. **Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)** - Per la pulizia del cestello. Pulisce il cestello da sporco e batteri. Se ne consiglia l'uso regolare (dopo ogni 40 lavaggi). Non è necessario l'uso di detersivi o candeggina. **Energie Sparen+Programme Eco (Eco Wash)** - Il ciclo a bassa temperatura Ecolavaggio garantisce un lavaggio perfetto risparmiando energia. **Outdoor Wäsche+Vêtements d’extérieur (Outdoor Care)** - Per indumenti quali capi da montagna, da sci e abbigliamento sportivo. I tessuti possono includere finiture e fibre tecniche elastiche, microfibre o spandex. **Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)** - L'alta temperatura di lavaggio e risciacqui intensivi garantiscono la completa eliminazione di ogni traccia di detersivo dagli indumenti.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 22 2013-9-27 9:40:35

		Wolle+Laine (Lana) - Solo per capi in lana lavabili in lavatrice. Per carichi inferiori a 2 kg. • Il porogramma Lana utilizza una speciale azione di lavaggio. L'estrema delicatezza del lavaggio impedisce ai capi in lana di restringersi e deformarsi proteggendo le fibre. L'arresto di questa funzione non provoca problemi. • Per il programma Lana si consiglia l'uso di un detersivo neutro, in grado di offrire migliori risultati e mantenere al meglio i capi in lana. WOOLMARK APPAREL CARE Il programma Lana di questa lavabiancheria è stato approvato da Woolmark per il lavaggio di prodotti Woolmark lavabili in lavatrice, purché i capi vengano lavati secondo le istruzioni indicate sulle etichette dei capi e fornite dal costruttore di questa lavabiancheria, M1001 (N. certificato fornito da I.W.S. Nominee Co., Ltd.) **Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)** - Un ciclo di lavaggio delicato quanto il Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano). **Schleudern+Essorage (Centrifuga)** - Esegue un ulteriore ciclo di centrifuga per eliminare l'acqua residua. **(Spülen+Schleudern)+(Rinçage+Essorage) (Risciacquo + Centrifuga)** - Per un carico che necessita solo di un risciacquo o per aggiungere ammorbidente a un carico già lavato.
3	**TASTO DI SELEZIONE VORWÄSCHE +PRÉLAVAGE (PRELAVAGGIO)**	Premere questo tasto per selezionare il prelavaggio. Il prelavaggio è disponibile solo con: Baumwolle+Coton (Cotone), Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), Jeans, Feinwäsche+Literie (Lenzuola), Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri), Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno), Baby Pflege +Bébé coton (Pelli Sensibili).
4	**TASTO DI SELEZIONE PROGRAMMENDE +ARRÊT DIFFÉRÉ (AVVIO RITARDATO)**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio Ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora in cui il ciclo di lavaggio avrà termine.
5	**TASTO DI SELEZIONE TEMPERATUR +TEMPÉRATURE (TEMP.)**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le varie temperature disponibili: (Acqua fredda ,20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C e 95 °C).
6	**TASTO DI SELEZIONE SPÜLEN+ RINÇAGE (RISCIACQUO)**	Premere questo tasto per aggiungere ulteriori cicli di risciacquo. Il numero massimo di cicli di risciacquo è cinque.
7	**TASTO DI SELEZIONE SCHLEUDERN +ESSORAGE (CENTRIFUGA)**	Premere questo tasto ripetutamente per impostare le opzioni di centrifuga disponibili. WF0806 __, ⊠, 400, 800, 1200, 1400, 1600 rpm WF0804 __, ⊠, 400, 800, 1200, 1400 rpm WF0802 __, ⊠, 400, 800, 1000, 1200 rpm "Senza centrifuga ⊠" - Il bucato rimane nel cestello e non viene avviato alcun ciclo di centrifuga dopo lo scarico finale. L'esclusione centrifuga e l'arresto in ammollo escludono solo la centrifuga finale, quelle intermedie alla fine di ogni risciacquo verranno svolte in ogni caso. "Arresto in ammollo __" - Il bucato rimane in ammollo nell'acqua di risciacquo finale. Prima di poter estrarre il bucato, è necessario selezionare il programma Scarico o Centrifuga.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 23 2013-9-27 9:40:36

lavaggio di un carico di biancheria

8	**TASTO DI SELEZIONE DELLE OPTIONEN+ OPTIONS (OPZIONI)**	Premere questo pulsante ripetutamente per selezionare la funzione desiderata: Stiro facile → Ammollo → Intensivo → Stiro facile + Ammollo → Stiro facile + Intensivo → Ammollo + Intensivo → Stiro facile + Intensivo + Ammollo → off "Leichtbügeln+ Repassage facile (Stiro facile)": Utilizzare questa opzione per preparare il bucato in modo che sia facile da stirare. "Einweichen+Trempage (Ammollo)": Utilizzare questa funzione per rimuovere efficacemente le macchie dai capi in ammollo. • La funzione Ammollo dura 13 minuti all'interno del ciclo di lavaggio. • La funzione Ammollo continua per 30 minuti in sei cicli, laddove un ciclo è di ammollo, con centrifuga di 1 minuto e riposo di 4 minuti. • La funzione Ammollo è disponibile solo nei seguenti programmi di lavaggio: Baumwolle+Coton (Cotone), Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), Jeans, Feinwäsche+Literie (Lenzuola), Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno), Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili). "Intensiv+ Intensif (Intensivo)": Premere questo tasto quando gli indumenti sono molto sporchi e necessitano di un lavaggio intenso. La durata del programma viene incrementata a ogni ciclo.
9	**TASTO DI SELEZIONE SCHNELL WÄSCHE + LAVAGE RAPIDE (RAPIDO)**	Per un carico inferiore ai 2 kg composto da capi poco sporchi che si vuole avere subito pronti. Questo programma richiede minimo 15 minuti, tuttavia il tempo effettivo può variare da quanto indicato a seconda di vari fattori quali pressione e durezza dell'acqua, temperatura ambiente e dell'acqua in ingresso, tipo, quantità e grado di sporco dei capi da lavare, detersivo utilizzato, carico non bilanciato, fluttuazioni di corrente e funzioni extra selezionate. • Premere ripetutamente questo tasto per selezionare la durata del ciclo: 15 min → 20 min → 30 min → 40 min → 50 min → 60 min → Off ⚠ AVVERTENZA Aggiungere una quantità di detersivo in polvere/liquido inferiore a 20 g (per un carico massimo di 2 kg), in caso contrario potrebbero rimanere tracce di detersivo sui capi lavati.
10	**TASTO DI SELEZIONE SCHAUM AKTIV (ECOLAVAGGIO)**	La funzione Ecolavaggio è attiva come impostazione predefinita. Premere il tasto di selezione Ecolavaggio una volta per deselezionare la funzione, premerlo nuovamente per riattivare la funzione. • nota bene: alcuni cicli necessitano della funzione Ecolavaggio che quindi non può essere deselezionata. (vedere pagina 27 per ulteriori informazioni).
11	**TASTO DI SELEZIONE START/PAUSE+ DÉPART/PAUSE (AVVIO/PAUSA)**	Premere questo tasto per mettere in pausa o riavviare i programmi selezionati.
12	**TASTO DI SELEZIONE MEIN PROGRAMM+ MON CYCLE PRÉFÉRÉ (MY CYCLE)**	Selezionare il ciclo preferito includendo temperatura, centrifuga, grado di sporco, opzioni aggiuntive ecc.
13	**TASTO EIN/AUS+ MARCHE/ARRÊT (Ein/Aus+Marche/ Arrêt (Power))**	Premere una volta per avviare la lavabiancheria, premere nuovamente per spegnerla. Se la lavabiancheria rimane accesa per più di 10 minuti senza aver selezionato alcun programma di lavaggio, l'apparecchiatura si spegne automaticamente.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 24 2013-9-27 9:40:36

Sicurezza bambini

La funzione Sicurezza bambini permette di bloccare i tasti in modo che il ciclo di lavaggio scelto non possa essere cambiato.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Sicurezza bambini, premere i tasti **Temperatur+Température (Temp.)** e **Spülen+Rinçage (Risciacquo)** contemporaneamente per 3 secondi. L'All'attivazione di questa funzione verrà segnalata dall'accensione sul display del led "Sicurezza bambini".

Quando la funzione Sicurezza bambini è attiva, funziona solo il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**. La funzione Sicurezza bambini rimane attiva anche dopo aver acceso e spento la lavabiancheria o dopo aver scollegato e ricollegato il cavo di alimentazione.

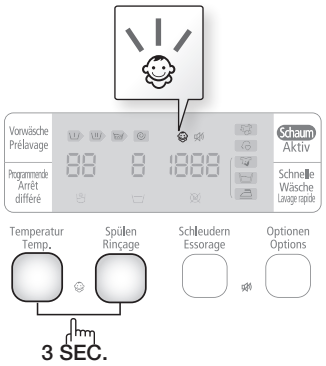

Audio spento

La funzione di eliminazione suoni può essere selezionata in tutti i programmi. Quando questa funzione viene selezionata, l'audio viene disattivato in tutti i programmi. L'impostazione viene mantenuta anche accendendo o spegnendo la lavabiancheria.

Attivazione/Disattivazione

Per attivare o disattivare la funzione Audio spento, premere i tasti **Schleudern+Essorage (Centrifuga)** e **Optionen+Options (Opzioni)** contemporaneamente per 3 secondi. Quando questa funzione viene attivata, sul display compare "Audio spento".

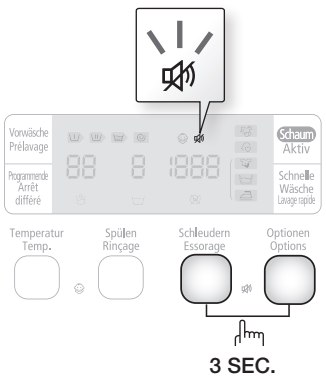

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 25 2013-9-27 9:40:37

lavaggio di un carico di biancheria

Avvio ritardato

E' possibile impostare la lavabiancheria in modo da completare automaticamente il ciclo di lavaggio in un secondo momento, selezionando un ritardo compreso tra 3 e 19 ore (con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.

1. Impostare manualmente o automaticamente la lavabiancheria per il tipo di lavaggio da eseguire.
2. Premere ripetutamente il tasto **Programmende+Arrêt différé (Avvio Ritardato)** fino a raggiungere il valore desiderato.
3. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**. L'indicatore "Avvio Ritardato ⏲" si illumina e l'orologio comincia a scorrere fino a raggiungere il tempo di fine programma.
4. Per annullare la funzione Avvio Ritardato, premere **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**, quindi riaccendere la lavabiancheria.

My cycle

Consente di attivare il lavaggio preferito (comprensivo delle impostazioni quali temperatura, centrifuga, grado di sporco, ecc.) premendo un solo tasto.
Premendo **Mein Programm+Mon Cycle préféré (My Cycle)** vengono caricate e utilizzate le opzioni salvate con la funzione My Cycle. L'accensione della spia "My Cycle" indica l'attivazione della funzione. Inoltre, le spie relative al programma e alle opzioni selezionate lampeggeranno.
In modalità My Cycle potete impostare tutte le opzioni come segue.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
3. Selezionare il ciclo utilizzando il **Selettore programma**.
4. Dopo la selezione del ciclo, impostare le opzioni desiderate.

Vedere la "Tabella programmi" a pagina 40 per l'impostazione delle opzioni disponibili per ciascun ciclo.

5. Potete quindi memorizzare il ciclo e le opzioni selezionate tenendo premuto il tasto **Mein Programm+Mon Cycle préféré (My Cycle)** per un massimo di 3 secondi in modalità My Cycle. Il ciclo e le opzioni selezionate verranno visualizzati alla successiva selezione della funzione My Cycle.

Potete modificare le impostazioni My Cycle ripetendo la procedura indicata sopra. L'ultima impostazione utilizzata verrà visualizzata alla successiva selezione della funzione My Cycle.

Premendo e rilasciando il tasto My Cycle entro 3 secondi, sul display appariranno programma e opzioni precedentemente memorizzati. Tenendo premuto il tasto My Cycle per 3 secondi o più, il programma e le opzioni correntemente impostati verranno memorizzati e il LED lampeggerà per 3 secondi.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 26 2013-9-27 9:40:37

Ecolavaggio

Con il sistema Eco Bubble, il detersivo viene distribuito più uniformemente, penetrando nei tessuti in modo più rapido ed efficace.

La funzione Ecolavaggio è disponibile per tutti i programmi ad eccezione dell' Eco Pulizia cestello.

Programma	Funzione Ecolavaggio	Annullamento della funzione Ecolavaggio
Baumwolle+Coton (Cotone), Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), Jeans, Feinwäsche+Literie (Lenzuola), Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri), Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)	Disponibile	Disponibile
Energie Sparen+Programme Eco (Energie Sparen+Programme Eco (Eco Wash)), Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care), Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili), Wolle+Laine (Lana), Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)		Non disponibile
Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	Non disponibile	-

- A seconda del programma selezionato, potrebbe essere applicata una funzione Ecolavaggio diversa.

La selezione della funzione Ecolavaggio è predefinita. Premere il tasto una volta per deselezionare la funzione Ecolavaggio, premerlo nuovamente per riattivare la funzione.

1. Aprire lo sportello, inserire i capi nel cestello e richiudere.
2. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
3. Seleziona una funzione.
4. In base al peso del carico, versare una quantità sufficiente di detersivo e ammorbidente nelle apposite vaschette e chiudere lo scomparto.

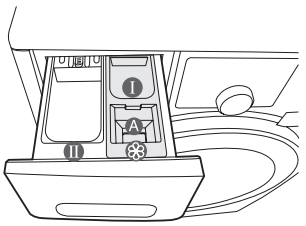

   - Versare nella vaschetta una quantità di detersivo appropriata Ⅱ, quindi aggiungere l'ammorbidente nell'apposito contenitore ❀ senza superare il livello indicato (MAX) del comparto "A")
   - Quando è selezionato il programma Prelavaggio, aggiungere il detersivo nella vaschetta del prelavaggio Ⅰ.
   - Per l'uso di detersivo liquido, lasciare l'apposita vaschetta nello scomparto (vedere la sezione "Detersivo liquido" a pagina 31).

Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

5. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**.
   - Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)** per avviare il lavaggio.
   - Il peso del carico viene automaticamente rilevato e il lavaggio del bucato inizia.
   - Una volta avviata la lavabiancheria, non è più possibile aggiungere o selezionare la funzione Ecolavaggio.

- La quantità di detersivo specificata genera una densità di bolle sufficiente.
- Pulire il filtro detriti frequentemente. Una pulizia periodica consente di generare una quantità sufficiente di bolle.
- A seconda del detersivo e del bucato presente nel cestello, le bolle possono venire assorbite e la loro quantità sembrare troppo esigua.
- Sebbene le bolle vengano generate all'avvio del lavaggio, potrebbero volerci diversi minuti prima di vederle attraverso l'oblò.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 27 2013-9-27 9:40:38

lavaggio di un carico di biancheria

Impostazione del lavaggio con il selettore programma

Fare il bucato con la nuova lavabiancheria è molto facile, grazie al sistema di controllo automatico Samsung "Fuzzy Logic". Selezionando un programma di lavaggio, la lavabiancheria imposta il valore adatto di temperatura, durata e velocità di lavaggio.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio (se necessario) nelle apposite vaschette.

   Il prelavaggio è disponibile solo con i programmi Baumwolle+Coton (Cotone), Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), Jeans, Feinwäsche+Literie (Lenzuola), Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri), Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno) e Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili). Il prelavaggio è necessario solo in caso di sporco resistente.
7. Utilizzare il **Selettore programma** per impostare il ciclo di lavaggio più appropriato in base al tipo di materiale degli indumenti: Baumwolle+Coton (Cotone), Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), Jeans, Feinwäsche+Literie (Lenzuola), Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri), Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno), Energie Sparen+Programme Eco (Eco Wash), Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care), Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili), Wolle+Laine (Lana), Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano). Sul pannello di controllo si illumineranno le relative spie.
8. Ora è possibile regolare la temperatura di lavaggio, il tempo di risciacquo, la velocità di centrifuga e l'avvio ritardato mediante i pulsanti relativi.
9. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)** per iniziare il ciclo di lavaggio. La spia si accenderà visualizzando il tempo rimasto per terminare il ciclo di lavaggio.

Opzione Pausa

Entro 5 minuti dall'avvio del ciclo di lavaggio, è possibile rimuovere o aggiungereuno o più capi al bucato.

1. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)** per sbloccare lo sportello.

   Lo sportello non può essere aperto quando l'acqua è eccessivamente CALDA o il livello dell'acqua è troppo alto.
2. Una volta aggiunti i capi chiudere lo sportello, premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)** per riprendere il lavaggio.

Al termine del programma:

Alla fine del lavaggio, la lavabiancheria si spegnerà automaticamente.

1. Aprire lo sportello.
2. Estrarre il bucato.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 28 2013-9-27 9:40:38

Lavaggio manuale

E' possibile effettuare un bucato impostando le funzioni manualmente senza utilizzare il Selettore programma.

1. Aprire il rubinetto di carico dell'acqua.
2. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
3. Aprire lo sportello.
4. Inserire nel cestello i capi uno alla volta senza comprimerli e senza sovraccaricare il cestello.
5. Chiudere lo sportello.
6. Aggiungere il detersivo e, se necessario, l'ammorbidente e il detersivo per il prelavaggio nelle apposite vaschette.
7. Premere il tasto **Temperatur+Température (Temp.)** per selezionare la temperatura desiderata.
   (Acqua fredda, 20 °C, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. Premere il tasto Funzioni extra per selezionare la funzione desiderata.
   La durata del lavaggio viene aumentata di conseguenza.
9. Premere il pulsante **Schleudern+Essorage (Centrifuga)** per impostare la velocità di centrifuga desiderata.
   (⊗ : Esclusione centrifuga , ⎵: Arresto in ammollo)
10. Premere il pulsante **Programmende+Arrêt différé (Avvio Ritardato)** ripetutamente per impostare le opzioni di Avvio ritardato disponibili (da 3 a 19 ore con incrementi di 1 ora). L'orario visualizzato indica l'ora alla quale il lavaggio verrà terminato.
11. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)** per iniziare il ciclo di lavaggio.

LINEE GUIDA PER ESEGUIRE UN BUCATO

Per ottenere risultati ottimali, seguire queste semplici istruzioni.

Verificare sempre le etichette applicate ai capi prima di eseguirne il lavaggio.

Suddividere il bucato in base alle seguenti caratteristiche:

- Etichetta di avvertenza: Suddividere il bucato in cotone, fibre miste, Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici), seta, lana e rayon.
- Colore: Separare i capi bianchi dai colorati. Lavare separatamente i capi nuovi colorati.
- Dimensioni: L'inserimento di capi di uguale dimensione in ogni carico migliorerà l'azione di lavaggio.
- Delicatezza: Lavare i capi delicati separatamente dal resto del bucato usando il programma Delicati adatto a tende e a capi in pura lana vergine e in seta. Verificare il simbolo presente sull'etichetta di ogni capo da lavare o fare riferimento alla tabella riportata nell'appendice.

Svuotamento delle tasche

Prima di ogni lavaggio, svuotare le tasche di tutti i capi che ne sono provvisti. Piccoli oggetti rigidi dalla forma irregolare, come monete, coltellini, puntine e graffette, possono danneggiare la lavabiancheria. Non lavare capi con fibbie e bottoni di grandi dimensioni o con finiture metalliche pesanti.

Eventuali oggetti metallici presenti sugli indumenti possono danneggiare sia l'indumento sia il cestello. Prima di mettere nel cestello tali indumenti, rivoltarli al contrario. Le cerniere di pantaloni e giacche, se lasciate aperte, possono danneggiare il cestello. Prima di eseguire il lavaggio, è necessario chiudere tutte le cerniere.

Gli indumenti dotati di lunghi lacci posso impigliarsi con altri capi danneggiandoli. Fissare tutti i lacci prima di iniziare il lavaggio.

Prelavaggio di capi in cotone

La nuova lavabiancheria, insieme a detersivi di moderna generazione, è in grado di eseguire un bucato perfetto risparmiando energia, tempo, acqua e detersivo. Tuttavia, se i capi in cotone sono particolarmente sporchi, si consiglia di effettuare un ciclo di prelavaggio con detersivi a base di proteine.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 29 2013-9-27 9:40:38

lavaggio di un carico di biancheria

Determinare la capacità di carico
Non sovraccaricare la lavabiancheria; in caso contrario, il bucato può risultare non perfettamente lavato. Usare la tabella sottostante per determinare la capacità di carico per il tipo di bucato da effettuare.

Tipo di tessuto	Capacità di carico
Modello	WF0806 / WF0804 / WF0802
Baumwolle+Coton (Cotone) **- sporco medio/leggero** **- sporco intenso**	8,0 kg
Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)	3,0 kg
Jeans	3,0 kg
Feinwäsche+Literie (Lenzuola)	2,0 kg
Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care)	2,0 kg
Wolle+Laine (Lana)	2,0 kg

- Se il carico del bucato è sbilanciato (sul display compare "UE"), ridistribuire uniformemente il carico.
  Un carico sbilanciato riduce l'efficienza della centrifuga.
- In caso di lavaggio di lenzuola o trapunte è possibile, in caso contrario l'efficienza della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente.
- Per lenzuola e trapunte si consiglia una capacità di carico non superiore a 2 kg.

Inserire i reggiseni (lavabili in lavatrice) in una retina (in vendita separatamente).

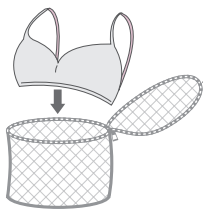

- Durante il lavaggio, i ferretti dei reggiseni possono fuoriuscire dal tessuto provocando danni all'apparecchio. Per questo motivo, si consiglia di inserire questi capi in una retina a maglie strette.
- Capi leggeri o di piccole dimensioni come calze, guanti, collant e fazzoletti possono restare intrappolati nel cestello. Prima del lavaggio collocarli in una retina a maglie strette.

ATTENZIONE Non utilizzare la lavabiancheria con il cestello vuoto. In caso contrario, potrebbero verificarsi vibrazioni anomale tali da spostare la lavabiancheria e causare incidenti o lesioni.

INFORMAZIONI SUL DETERSIVO E GLI ADDITIVI

Quale detersivo utilizzare

Il detersivo da utilizzare dipende dal tipo di tessuto da lavare (cotone, sintetico, delicato, lana), dal colore, dalla temperatura di lavaggio e dal grado e dal tipo di sporco. Utilizzare sempre detersivi a basso contenuto di sapone, studiati appositamente per lavabiancherie automatiche. Seguire attentamente le istruzioni fornite dal produttore riguardo al peso del bucato, il grado di sporco e la durezza dell'acqua della zona di residenza. Se non si conoscono le caratteristiche di durezza dell'acqua della propria zona, chiedere agli enti competenti.

Non utilizzare detersivo indurito o solidificato poiché possono rimanerne tracce nel ciclo di risciacquo. In questo caso, il risciacquo potrebbe non essere ottimale oppure potrebbe provocare una fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 30 2013-9-27 9:40:38

Vaschetta detersivo

La lavabiancheria dispone di vaschette separate per il detersivo e l'ammorbidente. Aggiungere tutti gli additivi di lavaggio nella vaschetta appropriata prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

Non aprire la vaschetta del detersivo durante il funzionamento della lavabiancheria per evitare l'esposizione a vapore o acqua calda.

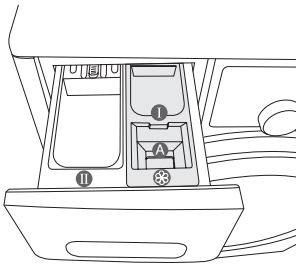

1. Estrarre la vaschetta del detersivo posta sulla sinistra del pannello di controllo.
2. Versare il quantitativo consigliato di detersivo direttamente nella vaschetta Ⅱ prima di iniziare il ciclo di lavaggio.

Per l'uso di detersivo liquido, utilizzare la vaschetta apposita (vedere la sezione “Detersivo liquido” nel manuale del modello corrispondente).

- Non versare detersivo in polvere nella vaschetta del detersivo liquido.

3. Versare il quantitativo consigliato di ammorbidente nell'apposito comparto ❀, se necessario. NON superare il livello MAX FILL (Ⓐ).

ATTENZIONE NON aggiungere alcun tipo di **detersivo** in polvere/liquido nella vaschetta dell’ammorbidente (❀).

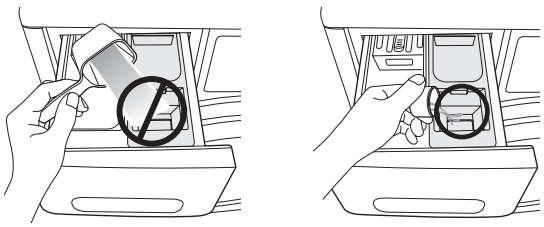

4. Se si usa la funzione Prelavaggio, aggiungere il quantitativo consigliato di detersivo nell'apposito comparto Ⅰ.

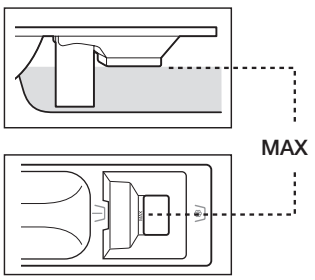

In caso di lavaggio di capi di grandi dimensioni, NON utilizzare i seguenti tipi di detersivo.

- Detersivi in tavolette e capsule
- Detersivi in sfere o retine.

Additivi e ammorbidenti molto concentrati devono essere opportunamente diluiti con acqua prima di essere versati nella vaschetta (per evitare eventuali blocchi con conseguente fuoriuscita del prodotto dalla vaschetta).

Quando si aggiunge l’ammorbidente nella vaschetta, non versarne una quantità eccessiva per evitare che durante la chiusura della vaschetta si verifichi una fuoriuscita nel comparto detersivo.

Detersivo liquido (modelli selezionati)

Per l'uso di detersivo liquido, collocare l'apposita vaschetta nello scomparto del detersivo (sezione lavaggio) e versare il detersivo.

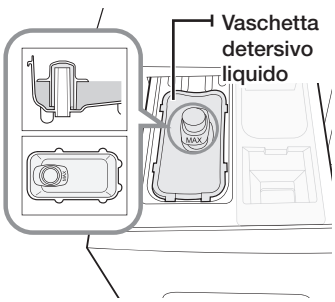

- NON superare il livello MAX.
- Per l'uso di detersivo in polvere, rimuovere la vaschetta del detersivo liquido dallo scomparto del detersivo. Il detersivo in polvere non deve essere collocato nella vaschetta del detersivo liquido.
- Dopo un lavaggio, nella vaschetta del detersivo liquido possono rimanere tracce di detersivo.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 31 2013-9-27 9:40:39

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

Mantenere la lavabiancheria pulita ne migliora le prestazioni, evita inutili riparazioni e ne prolunga la durata.

ECO PULIZIA CESTELLO

Questo ciclo di pulizia rimuove eventuali tracce di muffa presenti all'interno della lavabiancheria.

1. Premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
2. Ruotare il **Selettore programma** sul ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello).
   - E' possibile utilizzare solo la funzione Avvio Ritardato.
   - La temperatura dell'acqua durante il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello) è di 70 °C.

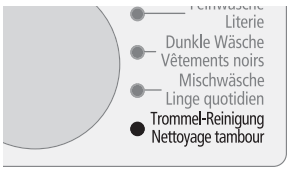

Non è possibile modificare la temperatura.

- Imposterà automaticamente cotone 30 ˚ C a metà programma del livello d'acqua quando viene inserito un capo.

3. Versare una quantità appropriata di detersivo nella vaschetta Ⅱ e chiudere lo scomparto (nel caso si utilizzi un detersivo per la pulizia del cestello).
   - Per la pulizia del cestello utilizzare solo detersivi appropriati.
   - In commercio sono disponibili detergenti liquidi e in polvere. Nella vaschetta del detersivo liquido (opzionale) utilizzare solo detersivo liquido.

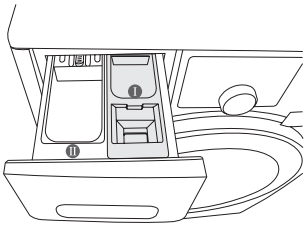

4. Premere il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**.
   - Premendo il tasto **Start/Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa)**, il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello) si avvia.

ATTENZIONE

- Utilizzando il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello), è possibile pulire il cestello senza l'uso di detersivi.
- Non utilizzare mai il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello) con il bucato nel cestello. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla lavabiancheria o ai tessuti.
- **Per il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello) non utilizzare detersivi normali.**
- **Utilizzare solo 1/10 della quantità di detersivo consigliata dal produttore del detersivo per cestello.**
- Poiché l'uso di candeggina può provocare il decoloramento del prodotto, utilizzare solo agenti sbiancanti all'ossigeno attivo.
- Detersivi in polvere: Utilizzare solo una [soluzione sbiancante in polvere] o un [detersivo per cestello].
- Detersivi liquidi: Utilizzare solo una [soluzione sbiancante all'ossigeno attivo liquida] o un [detersivo per cestello].

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 32 2013-9-27 9:40:40

Funzione di allarme ECO pulizia cestello

- Se la spia “Eco pulizia cestello” sul display e quella del Selettore programma sono accese dopo il lavaggio, ciò indica che è necessaria la pulizia del cestello. In questo caso, rimuovere il bucato dal cestello, accendere la macchina e avviare il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello).
- Se non si avvia il ciclo Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello), la spia “Eco pulizia cestello” sul display e la spia sul Selettore programma si spengono. Tuttavia, la spia “Eco pulizia cestello” sul display e la spia sul Selettore programma si riaccenderanno dopo aver eseguito un paio di lavaggi. Ciononostante, il mancato intervento non comporterà un malfunzionamento della lavabiancheria.
- Inoltre, sebbene l'allarme Trommel-Reinigung+Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello) appaia una volta al mese circa, la frequenza può variare in base all'utilizzo più o meno intensivo della lavabiancheria.

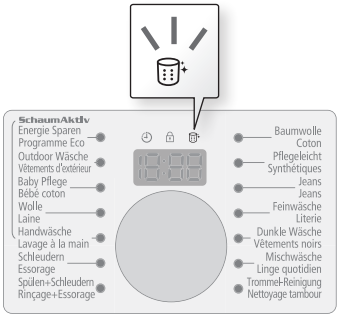

- **In caso di allarme, pulire anche il filtro detriti (vedere la sezione “Pulizia del filtro detriti” a pagina 34). In caso contrario, le prestazioni della funzione Ecolavaggio potrebbero deteriorarsi.**

SCARICO DI EMERGENZA DELLA LAVABIANCHERIA

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Aprire il coprifiltro premendo e tirando la maniglia.

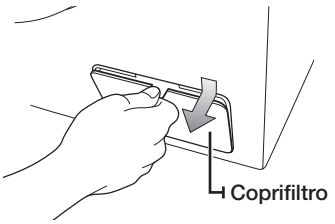

3. Aprire il tappo dello scarico di emergenza tirandolo.

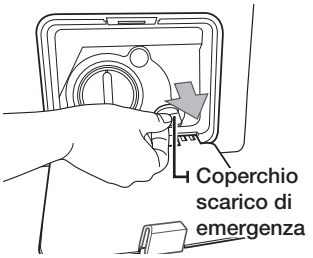

4. Afferrare l'estremità del tubo di scarico di emergenza ed estrarlo lentamente per circa 15 cm.
5. Svuotare l'acqua in un recipiente.

   L'acqua residua potrebbe essere più del previsto. Preparare un recipiente di grandi dimensioni.
6. Reinserire il tappo dello scarico di emergenza e quindi il tubo di scarico.
7. Rimontare il coprifiltro.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 33 2013-9-27 9:40:41

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO DETRITI

Si consiglia di eseguire la pulizia del filtro detriti almeno 5 o 6 volte l'anno o in caso di comparsa del messaggio “5E”. (Vedere “Scarico di emergenza della lavabiancheria” alla sezione precedente.)
Se nel filtro detriti si sono accumulati corpi estranei, le prestazioni della funzione Ecolavaggio potrebbero risultare degradate.

ATTENZIONE Prima di eseguire la pulizia del filtro detriti, verificare che la spina sia scollegata dalla presa.

1. Rimuovere per prima cosa l'acqua residua (vedere “Scarico di emergenza della lavabiancheria” a pagina 33.)

   Se si separa il filtro senza scaricare l'acqua residua, questa può fuoriuscire.
2. Aprire il coprifiltro utilizzando una moneta o una chiave.
3. Svitare il tappo dello scarico di emergenza ruotandolo in senso antiorario e scaricare tutta l’acqua in un recipiente.
4. Svitare il tappo del filtro detriti.

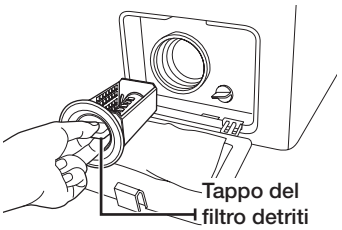

5. Pulire accuratamente il filtro detriti rimuovendo ogni residuo. Assicurarsi che l'elica della pompa di scarico dietro il filtro detriti non sia bloccata.
6. Rimontare il tappo del filtro detriti.
7. Rimontare il coprifiltro.

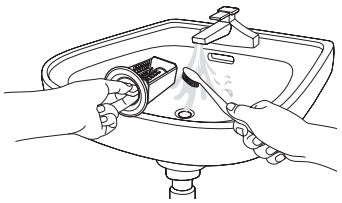

ATTENZIONE Non aprire il tappo del filtro detriti durante il funzionamento della lavabiancheria, in caso contrario potrebbe fuoriuscire acqua calda,1.

- Sostituire il tappo del filtro dopo la pulizia del filtro stesso. Se il filtro non viene ricollocato in posizione, la lavabiancheria potrebbe funzionare in modo anomalo o potrebbero verificarsi perdite d'acqua.
- Il filtro deve essere completamente rimontato in seguito alla pulizia.

PULIZIA DELLE PARTI ESTERNE

1. Pulire la superficie esterna della lavabiancheria, compreso il pannello di controllo, con un panno soffice e un detersivo non abrasivo.
2. Usare un panno morbido per asciugare le superfici bagnate.
3. Non versare acqua sulla lavabiancheria.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 34 2013-9-27 9:40:41

PULIZIA E REINSERIMENTO DELLA VASCHETTA DEL DETERSIVO

1. Premere la leva di sgancio sul lato della vaschetta del detersivo ed estrarla.
2. Rimuovere dallo scomparto del detersivo l'elemento divisore dell'ammorbidente e la vaschetta del detersivo liquido (opzionale).

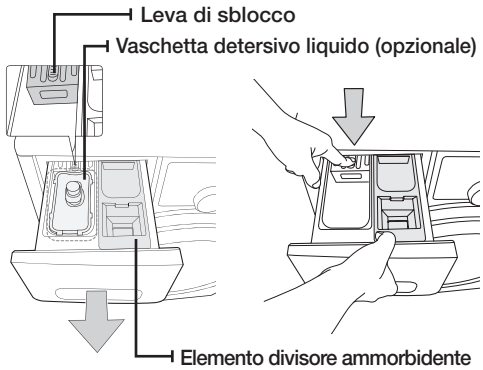

3. Lavare tutti i componenti in acqua corrente.

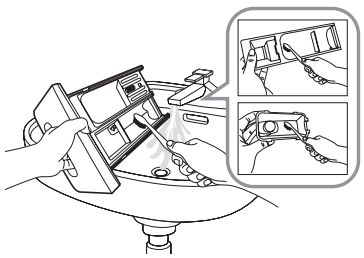

4. Pulire l'alloggiamento della vaschetta, se necessario, utilizzando un vecchio spazzolino da denti.
5. Rimontare l'elemento divisore dell'ammorbidente e la vaschetta del detersivo liquido (opzionale) inserendoli nello scomparto.
6. Rimettere lo scomparto del detersivo in posizione.
7. Per rimuovere eventuali residui di detersivo, eseguire un programma di risciacquo senza carico.

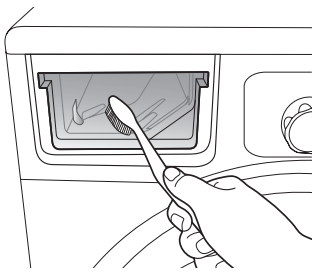

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 35 2013-9-27 9:40:43

pulizia e manutenzione della lavabiancheria

PULIZIA DEL FILTRO A RETINA DEL TUBO DELL'ACQUA

Il filtro a retina del tubo di carico dell'acqua deve essere pulito almeno una volta l'anno o in caso di comparsa del messaggio "4E":

1. Chiudere il rubinetto di carico dell'acqua per la lavabiancheria.
2. Scollegare il tubo dal retro della lavabiancheria. Per evitare che l'acqua fuoriesca a causa della pressione dell'aria nel tubo, coprire il tubo con un panno.
3. Usando un paio di pinze, estrarre con delicatezza il filtro a retina dal terminale del tubo e sciacquarlo in acqua corrente finché risulterà pulito. Pulire inoltre sia l'interno sia l'esterno dei connettori.
4. Rimontare il filtro in posizione.
5. Avvitare nuovamente il tubo sulla lavabiancheria.
6. Assicurarsi che i collegamenti siano saldi e riaprire il rubinetto.

RIPARAZIONE DI UNA LAVABIANCHERIA CONGELATA

Nel caso in cui la temperature scenda sottozero e la lavabiancheria ghiacci:

1. Scollegare la lavabiancheria dall'alimentazione elettrica.
2. Versare acqua calda sul rubinetto di ingresso dell'acqua in modo da allentare la ghiera di fissaggio del tubo di carico.
3. Rimuovere il tubo di carico dell'acqua e immergerlo in acqua calda.
4. Versare acqua calda nel cestello della lavabiancheria e attendere 10 minuti.
5. Ricollegare il tubo di carico dell'acqua al rubinetto e verificare che le operazioni di carico e scarico siano regolari.

STOCCAGGIO DELLA LAVABIANCHERIA

Se si prevede di non utilizzare la lavabiancheria per un lungo periodo di tempo, si consiglia di scaricare completamente l'acqua e di scollegare l'apparecchio. L'acqua residua può danneggiare i tubi e i componenti interni.

1. Impostare il programma **Baumwolle+Coton (Cotone)** e aggiungere sbiancante nell'apposita vaschetta.
   Quindi, premere il tasto **Schnelle Wäsche**+**Lavage rapide** (**Rapido)** ed eseguire un ciclo di lavaggio senza carico.
2. Chiudere il rubinetto di mandata dell'acqua e scollegare i tubi di carico.
3. Scollegare la lavabiancheria dalla presa elettrica e lasciare lo sportello aperto per permettere la circolazione dell'aria all'interno del cestello.

Se la lavabiancheria è stata conservata in un luogo che ha raggiunto temperature inferiori al punto di congelamento, lasciare che l'acqua accumulata al suo interno defluisca prima di utilizzarla.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 36 2013-9-27 9:40:43

risoluzione dei problemi e codici informativi

CONTROLLARE QUESTI PUNTI SE LA LAVABIANCHERIA...

PROBLEMA	SOLUZIONE
Non si avvia	• Verificare che la lavabiancheria sia collegata all'alimentazione. • Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Accertarsi di avere premuto correttamente il tasto Start/ Pause+Départ/Pause (Avvio/Pausa).
Non vi sia acqua o la portata sia insufficiente	• Aprire completamente il rubinetto di carico dell'acqua. • Verificare che il tubo di carico dell'acqua non sia congelato. • Distendere i tubi di carico dell'acqua. • Pulire il filtro posto sul tubo di carico.
Nella vaschetta è rimasto del detersivo al termine del ciclo di lavaggio	• Verificare che la lavabiancheria funzioni con una sufficiente pressione d'acqua. • Verificare di aver aggiunto il detersivo nel comparto centrale della vaschetta.
La lavabiancheria vibra o è troppo rumorosa	• Verificare che la lavabiancheria appoggi su una superficie piana. Nel caso in cui la superficie di appoggio non sia piana, regolare i piedini della lavabiancheria per portarla a livello. • Verificare che i bulloni per il trasporto siano stati rimossi. • Verificare che la lavabiancheria non sia a contatto con altri oggetti durante il funzionamento. • Verificare che il carico del bucato sia bilanciato.
La lavabiancheria non scarica e/o non centrifuga	• Distendere il tubo di scarico Sostituire eventuali tubi attorcigliati. • Verificare che il filtro detriti non sia ostruito.
Lo sportello è bloccato o non si apre	• Lo sportello non potrà essere aperto prima di 3 minuti dallo spegnimento.

Se il problema persiste, contattare il locale centro assistenza clienti Samsung.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 37 2013-9-27 9:40:43

risoluzione dei problemi e codici informativi

CODICI INFORMATIVI

In caso di malfunzionamento della lavabiancheria, sul display compaiono alcuni codici informativi. In questo caso, consultare la tabella sottostante e adottare la soluzione suggerita prima di chiamare il Centro di assistenza.

CODICE	SOLUZIONE
dE	• Verificare che lo sportello sia completamente chiuso. • Accertarsi che non vi siano capi incastrati nello sportello.
4E	• Verificare che il rubinetto di carico dell'acqua sia aperto. • Pulire filtro a retina del tubo dell'acqua (si veda pag.35 del presente manuale). • Pulire i filtri a retina del tubo di carico.
5E	• Pulire il filtro detriti. • Verificare che il tubo di scarico sia stato installato in modo appropriato. • Pulizia del filtro a retina del tubo di carico.
UE	• Il carico è sbilanciato. Bilanciare il carico. In caso di lavaggio di un solo capo, come ad esempio un accappatoio o un paio di jeans, il risultato finale della centrifuga potrebbe non essere soddisfacente, in questo caso sul pannello di controllo comparirà il messaggio di errore "UE".
cE/3E/Uc	• Chiamare il Centro di assistenza.

Se viene visualizzato un codice non riportato in questa tabella, o la soluzione suggerita non risolva il problema, chiamare il Centro di assistenza autorizzato Samsung o il Rivenditore di zona.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 38 2013-9-27 9:40:43

calibrazione della lavabiancheria

MODALITÀ DI CALIBRAZIONE

La lavabiancheria Samsung rileva automaticamente il peso del bucato nel cestello. Per una rilevazione del peso più accurata, eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione. Per eseguire la Modalità di calibrazione, seguire questi passaggi.

1. Rimuovere il bucato o qualsiasi altro elemento dal cestello e spegnere la lavabiancheria.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti **Temperatur+Température (Temp.)** e **Programmende+Arrêt différé (Avvio Ritardato)**, quindi premere il tasto **Ein/Aus+Marche/Arrêt (Power)**.
   La macchina si accende.
3. Premere **Avvio** per attivare la "Modalità di calibrazione".
4. Il cestello ruota in senso orario e antiorario per circa 3 minuti.
5. Al termine della "Modalità di calibrazione", sul display appare il messaggio "End(En)" (Fine); la macchina si arresta automaticamente. La lavabiancheria è pronto per l'uso.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 39 2013-9-27 9:40:43

tabella programmi

TABELLA PROGRAMMI (MODELLI NORMALI: SERIE WF08**W** / WF08**Y**)

(● opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)	DETERSIVO			Temp Max (°C)	Velocità centrifuga (MAX) rpm	
		Prelavaggio	lavaggio	Ammorbidente		WF0804	WF0802
Baumwolle+Coton (Cotone)	8,0	●	sì	●	95	1400	1200
Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)	3,0	●	sì	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	sì	●	60	800	800
Feinwäsche+Literie (Lenzuola)	2,0	●	sì	●	40	800	800
Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri)	4,0	●	sì	●	40	1200	1200
Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)	3,0	●	sì	●	60	1400	1200
Trommel-Reinigung +Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	-	-	70	400	400
Energie Sparen+Programme Eco (Eco Wash)	4,0	-	sì	●	40	1200	1200
Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care)	2,0	-	sì	●	40	1200	1200
Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)	4,0	●	sì	●	95	1400	1200
Wolle+Laine (Lana)	2,0	-	sì	●	40	800	800
Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)	2,0	-	sì	●	40	400	400

PROGRAMMA	Ecolavaggio	Intensivo	Ammollo	Stiro facile	Avvio Ritardato	Rapido
Baumwolle+Coton (Cotone)	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Feinwäsche+Literie (Lenzuola)	●	●	●	●	●	-
Dunkle Wäsche+Vêtements noirs (Capi scuri)	●	●	-	●	●	-
Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)	●	-	●	●	●	-
Trommel-Reinigung +Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	-	-	●	-
Energie Sparen+Programme Eco (Eco Wash)	●	●	-	●	●	-
Outdoor Wäsche+Vêtements d'extérieur (Outdoor Care)	●	-	-	-	●	-
Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)	●	●	●	●	●	-
Wolle+Laine (Lana)	●	-	-	-	●	-
Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)	●	-	-	-	●	-

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 15 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo gli Standard IEC60456/EN60456.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 39).
3. Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno) : Programma breve per gli istituti di verifica.
4. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
5. Se la funzione di lavaggio Intensivo è attiva, la durata del ciclo viene incrementata per ogni programma.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 40 2013-9-27 9:40:43

TABELLA PROGRAMMI (MODELLI NORMALI: SERIE WF08**X** / WF08**Z**)

(● opzione utente)

PROGRAMMA	Carico max (kg)	DETERSIVO			Temp Max (°C)	Velocità centrifuga (MAX) rpm	
		Prelavaggio	lavaggio	Ammorbidente		WF0806	WF0804
Baumwolle+Coton(Cotone)	8,0	●	sì	●	95	1600	1400
Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)	3,0	●	sì	●	60	1200	1200
Jeans	3,0	●	sì	●	60	800	800
Feinwäsche+Literie(Lenzuola)	2,0	●	sì	●	40	800	800
Dunkle Wäsche +Vêtements noirs (Capi scuri)	4,0	●	sì	●	40	1200	1200
Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)	3,0	●	sì	●	60	1400	1400
Trommel-Reinigung +Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	-	-	70	400	400
Energie Sparen +Programme Eco (Eco Wash)	4,0	-	sì	●	40	1200	1200
Outdoor Wäsche +Vêtements d'extérieur (Outdoor Care)	2,0	-	sì	●	40	1200	1200
Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)	4,0	●	sì	●	95	1400	1400
Wolle+Laine (Lana)	2,0	-	sì	●	40	800	800
Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)	2,0	-	sì	●	40	400	400

PROGRAMMA	Ecolavaggio	Intensivo	Ammollo	Stiro facile	Avvio Ritardato	Rapido
Baumwolle+Coton(Cotone)	●	●	●	●	●	●
Pflegeleicht+Synthétiques (Sintetici)	●	●	●	●	●	-
Jeans	●	●	●	●	●	-
Feinwäsche+Literie(Lenzuola)	●	●	●	●	●	-
Dunkle Wäsche +Vêtements noirs (Capi scuri)	●	●	-	●	●	-
Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno)	●	-	●	●	●	-
Trommel-Reinigung +Nettoyage tambour (Eco pulizia cestello)	-	-	-	-	●	-
Energie Sparen +Programme Eco (Eco Wash)	●	●	-	●	●	-
Outdoor Wäsche +Vêtements d'extérieur (Outdoor Care)	●	-	-	-	●	-
Baby Pflege+Bébé coton (Pelli Sensibili)	●	●	●	●	●	-
Wolle+Laine (Lana)	●	-	-	-	●	-
Handwäsche+Lavage à la main (Lavaggio a mano)	●	-	-	-	●	-

1. Un programma di lavaggio comprendente un ciclo di prelavaggio dura circa 15 minuti in più.
2. I dati relativi alla durata di ogni programma sono stati misurati secondo gli Standard IEC60456/EN60456.
Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 39).
3. Mischwäsche+Linge quotidien (Ogni Giorno) : Programma breve per gli istituti di verifica.
4. Il consumo energetico può differire da quanto specificato in tabella in base alle variazioni di pressione e temperatura dell'acqua erogata in ogni abitazione, di carico e di tipo di bucato eseguito.
5. Se la funzione di lavaggio Intensivo è attiva, la durata del ciclo viene incrementata per ogni programma.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 41 2013-9-27 9:40:44

appendice

TABELLA TESSUTI

I seguenti simboli forniscono alcune istruzioni per la cura dei capi. Le etichette di lavaggio riportano i simboli in questo ordine: lavaggio, candeggio, asciugatura e stiratura (e lavaggio a secco laddove necessario). L'uso dei simboli garantisce coerenza tra i diversi produttori di apparecchi locali e di importazione. Seguire le istruzioni di lavaggio riportate sulle etichette per massimizzare la durata degli indumenti e ridurre i problemi di lavaggio.

	Materiale resistente		Stirabile a 100 °C max
	Tessuti delicati		Non stirare
	Capi lavabili a 95 °C		Lavabili a secco con qualsiasi solvente
	Capi lavabili a 60 °C		Lavabili solo a secco con percloro, benzina leggera, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 40 °C		Lavabili solo a secco con benzina avio, alcool puro o R113
	Capi lavabili a 30 °C		Non lavare a secco
	Capi lavabili a mano		Asciugare in piano
	Capi lavabili solo a secco		Può essere asciugato appeso
	Candeggiabili in acqua fredda		Asciugare su un appendiabiti
	Non candeggiare		Centrifugabile a calore normale
	Stirabile a 200 °C max		Centrifugabile a calore ridotto
	Stirabile a 150 °C max		Non centrifugare

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

- Questa apparecchiatura è stata costruita con materiali riciclabili. Per smaltire l'apparecchiatura, osservare le normative locali relative allo smaltimento dei rifiuti. Tagliare il cavo di alimentazione, dopo averlo scollegato dalla presa, in modo che l'apparecchiatura non possa più essere collegata a una fonte di alimentazione. Rimuovere lo sportello in modo che animali e bambini non possano rimanere intrappolati all'interno dell'apparecchio.
- Non superare la quantità di detersivo indicata nelle istruzioni per l'uso fornite dal produttore del detersivo.
- Usare smacchiatori e candeggianti prima del ciclo di lavaggio solo se strettamente necessario.
- Risparmiare acqua ed elettricità effettuando carichi di bucato adeguati (la quantità ottimale dipende dal programma selezionato).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Questa apparecchiatura è conforme agli standard europei e alle normative EC 93/68 e EN 60335.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 42 2013-9-27 9:40:47

SCHEDA DEI MODELLI DI LAVABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010

Samsung				
Nome modello			WF0804W8 WF0804Y8	WF0802W8 WF0802Y8
Capacità		kg	8	
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	160	160
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	0,91	0,91
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,69	0,69
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,36	0,36
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,95	0,95
Consumo energetico ponderato in modo left on (P_l)		W	5	5
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10800	10800
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			A	B
Velocità massima della centrifuga		rpm	1400	1200
Umidità residua		%	47	56
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60˚C e a 40˚C + intensivo + Eco Bubble[4]	
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	201	201
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	181	181
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	161	161
Tempo ponderato in modo left on		min	2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	73	73
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità[5]	mm	600	
Peso netto		kg	66	
Peso lordo		kg	68	
Peso imballaggio		kg	3	
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400	
Frequenza		Hz	50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni. I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio. L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60 °C e a 40 °C che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'Lavaggio intensivo' ai programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C' sono idonei alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.
   La funzione "Eco Bubble" si attiva sempre con i programmi "Cotone a 60 ˚C" e "Cotone a 40 ˚C".
   Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 39).
   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può diferire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 43 2013-9-27 9:40:47

SCHEDA DEI MODELLI DI LAVABIANCHERIA PER USO DOMESTICO

Conforme alla normativa UE N. 1061/2010

Samsung				
Nome modello			WF0806X8 WF0806Z8	WF0804X8 WF0804Z8
Capacità		kg	8	
Efficienza energetica				
Da A+++ (più efficiente) a D (meno efficiente)			A+++	A+++
Consumo energetico				
Consumo energetico annuo (AE_C)[1]		kWh/anno	160	160
Consumo energetico (E_t.60) del programma Cotone a 60 °C a pieno carico		kWh	0,92	0,92
Consumo energetico (E_t.60.1/2) del programma Cotone a 60 °C a carico parziale		kWh	0,71	0,71
Consumo energetico (E_t.40.1/2) del programma Cotone a 40 °C a carico parziale		kWh	0,39	0,39
Consumo energetico ponderato in modo spento (P_o)		W	0,45	0,45
Consumo energetico ponderato in modo left on (P_l)		W	5	5
Consumo annuo di acqua (AW_c)[2]		L/anno	10800	10800
Classe di efficienza della centrifuga[3]				
Da A (efficienza massima) a G (efficienza minima)			A	A
Velocità massima della centrifuga		rpm	1600	1400
Umidità residua		%	47	47
Programmi ai quali si riferiscono le informazioni riportate sull'etichetta e sulla scheda			Cotone a 60 ˚C e a 40 ˚C + intensivo + Eco Bubble[4]	
Durata del programma standard				
Cotone a 60 °C a pieno carico		min	212	212
Cotone a 60 °C a carico parziale		min	182	182
Cotone a 40 °C a carico parziale		min	162	162
Tempo ponderato in modo left on		min	2	2
Emissioni di rumore aereo				
Lavaggio		dB (A) re 1 pW	54	54
Centrifuga		dB (A) re 1 pW	72	69
Dimensioni				
Dimensioni dell'unità	Altezza	mm	850	
	Larghezza	mm	600	
	Profondità[5]	mm	600	
Peso netto		kg	73	72
Peso lordo		kg	75	74
Peso imballaggio		kg	2	2
Pressione dell'acqua		kPa	50-800	
Collegamento elettrico				
Tensione		V	220-240	
Consumo elettrico		W	2000-2400	
Frequenza		Hz	50	
Nome del fornitore			Samsung Electronics Co., Ltd.	

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 44 2013-9-27 9:40:47

1. Consumo di energia annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale, e consumo in modalità spento e standby. Il consumo di energia effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
2. Consumo di acqua annuo basato su 220 cicli di lavaggio standard con programmi Cotone a 60°C e 40°C a carico pieno e parziale. Il consumo di acqua effettivo dipenderà dalla modalità d'uso dell'apparecchio.
3. La forza di estrazione centrifuga è molto importante quando si utilizza un'asciugatrice per asciugare i panni.
   I costi dell'energia utilizzata per l'asciugatura sono molto superiori ai costi dell'energia utilizzata per il lavaggio.
   L'uso della centrifuga ad alta velocità di rotazione consente di risparmiare sui costi dell'energia utilizzata dall'asciugatrice per asciugare i panni.
4. I programmi standard per il lavaggio di capi in cotone a 60 °C e a 40 °C che possono essere selezionati aggiungendo la funzione 'Lavaggio intensivo' ai programmi 'Cotone a 60 ˚C' e 'Cotone a 40 ˚C' sono idonei alla pulizia di capi in cotone mediamente sporchi e sono i più efficienti (in termini di consumo idrico ed energetico) per questo tipo di bucato.
   La funzione "Eco Bubble" si attiva sempre con i programmi "Cotone a 60 ˚C" e "Cotone a 40 ˚C".
   Eseguire la Modalità di calibrazione al termine dell'installazione (vedere pag. 39).
   In questi programmi, la temperatura dell'acqua può diferire da quella dichiarata.
5. La distanza tra l'unità e la parete non è inclusa nella profondità indicata.

WF0806Z8E-02987D-04_IT.indd 45 2013-9-27 9:40:47

DOMANDE O COMMENTI?

Nazione	CHIAMARE IL NUMERO	O VISITARE IL SITO WEB
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch (German) www.samsung.com/ch_fr (French)

Codice N. DC68-02987D-04_IT